


Gå til Vermeer på [vermeer.com](http://vermeer.com) for at finde din lokale Vermeer-forhandler.

Dit udlejningspersonale eller din tekniker vil forklare hver af følgende driftsprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger, før du anvender denne maskine.



**ADVARSEL:** Maskinen må ikke benyttes eller tages i brug før du forstår maskinens korrekte drift og sikkerhed. Læs betjeningshåndbogen. Læs sikkerhedsmærkateme på maskinen. Ydermere har dit udlejningscenter en video om drift og sikkerhed af Vermeer minilæsseren til rådighed til gennemsyn. Hvis du ikke er sikker på indholdet eller betydningen af sikkerhedsmeddelelserne eller information angående maskindrift, kan du bede udlejningspersonalet eller tekniker om oplysninger.

**KORREKT ANVENDELSE:** Vermeer S925TX minilæsseren er en selvkørende maskine med larvebånd med betjeningsstation, som kan udstyres med forskellige redskaber til let og middel arbejde. Den er beregnet til korte køreture og arbejde på mindre områder.

### DRIFTSPROCEDURER

#### 1. Motorstart:

- Efterse alle væskenniveauer i maskinen og luftfilterets tilstand før maskinen startes.
- Stå med begge fødder på den bageste platform for at aktivere *operatørtløstede* værelse.
- Sæt kontrolfunktionerne *kørsel* og *redskaber* i FRIGEAR.
- Hvis maskinen er udstyret med en forvarmer, holdes *forvarm*-positionen inde, til kontrollampen går ud.
- Brug *tændingskontakten* til at starte motoren. Når motoren starter, holdes *gasreguleringen* ved lav hastighed, så motoren kan varme op.

#### 2. Landevejstransport:

- Læs trailerens vejledning angående sikkerhedsforanstaltninger og oplysninger om pålæsning, før maskinen transporteres på en trailer. Sørg for, at maskinens bruttovægt med redskaber er inden for anhængerens og det trækkende køretøjs bruttovægtbegrænsning. Omtrentlig maskinvægt med en skovl i standardstørrelse er 1.588 kg. Der henvises til vedligeholdelsehåndbogen for vægt på andre maskinfigurationer.
- Rens maskinen for at holde landevejen ren. Anbring maskinen, så den flugter med trailerens ramper, sæt *gasreguleringen* til halv hastighed. Når traileren er koblet til trækredet og parkeret på plant terræn, køres maskinen langsomt og let direkte på traileren, hvorefter den standses, når fastspændingspositionen er nået. Undgå aflæsning, hvis ramperne er glatte. **BEMÆRK:** Bak op af ramperne og kørlige frem ned ad ramper med standardskovl, forgafler eller intet ekstraudstyr. Kørsel med operatøren ned ad bakken kan resultere i at maskinen vipper baglæns. Kørlige fremad på ramperne og bak ned ad ramperne med redskaber, som vejer over 90 kg. Nedadkørsel med den tunge redskabsende kan medføre, at maskinen vipper fremad. Kørlige altid på ramperne med redskabet så lavt som det er praktisk muligt. Undgå for meget styring på ramper.
- Sænk redskabet helt ned på ladet. Stop motoren og tag nøglen ud.
- Fastgør maskinen til traileren med standard fastbindingsprocedurer med et fastbindingspunkt foran og to fastbindingspunkter bagtil. Fastgør alle løse redskaber.
- Udfør proceduren i omvendt rækkefølge for at læsse maskinen af traileren. Sørg for, at traileren er på plant terræn. Undgå aflæsning, hvis ramperne er glatte.

#### 3. Klargøring:

- Kontakt det lokale Ledningssejlerregister i dit område for at få lokaliteten på alle nedgravede installationer i nærheden af arbejdsområdet.
- Under arbejdet med denne maskine er det påkrævet at bruge beskyttelsesudstyr. Brug altid sikkerhedshjelm, sikkerhedssko, høreværn og sikkerhedsbriller. Hvis der arbejdes i trafikerede områder, skal tøj med refleksstriber anvendes.
- Undersøg arbejdsområdet for eventuelle hindringer, tilstande eller situationer, som kan svække maskinens drift eller udgøre en sikkerhedsfare for operatøren eller andre personer. Se efter tegn på eller afmærkninger til underjordiske installationer, mandehulsdæksler, påfyldningsbrønde og nylig rende gravningsaktivitet. Alle installationer i disse områder bør være markeret og undgås. Se efter og hold afstand fra stejle skrænter, bredder, overhæng, udfald og render, som kan styrte sammen. Brug oplysningerne på sikkerhedsmærkateme på maskinen og i brugerhåndbogen sammen med din gode dømmekraft, når du skal vurdere farer og sikkerhedsforanstaltninger.
- Se brugerhåndbogen for nærmere instruktioner angående montering og fjernelse af redskaber og tilslutning af evt. hydrauliske redskabsfunktioner. **ADVARSEL:** Brug af uautoriserede redskaber kan give problemer med styring, standsning, stabilitet og anden uønsket præstation eller håndteringskarakteristikker. Anvend aldrig uautoriserede redskaber.

#### 4. Kørsel af maskinen:

- Anbring hænderne, med håndfladene nedad, på håndtaget, så fingrene er på håndtagets fremadgående område og håndfladerne på håndtagets bageste del, med styregrebskuglen hvilende mellem tommel- og pegefingrene. Dette giver et godt tag og god kontrol over grebet.
- Kør maskinen med en hastighed, der er passende for terrænet. Hold altid begge hænder fast på *håndtaget*, når maskinen flyttes. Før kontrolfunktionerne til FRIGEAR, før hænderne fjernes fra håndtaget.
- Flyt langsomt *køregrebet* for at begynde at flytte maskinen jævnt. Undgå pludselig standsning, start eller drejning, medmindre det er nødvendigt.
- Når der køres over for eksempel en kantsten, bump eller fordybninger, kan maskinen hurtigt hælde fremad eller tilbage. Hold øje med sådanne genstande og kørlige meget forsigtigt. Undgå høj hastighed, pludselige drejninger og terræn, som kan gøre maskinen ustabil.

#### 5. Gravning, fyldning og tømning af skovlredskabet:

- Se brugerhåndbogen for nærmere oplysninger om skovlredskabet og dets anvendelse.

#### 6. Flytning af maskinen med en last:

- Når maskinen flyttes, skal den lastede skovl være så lavt som det er praktisk muligt (bæreposiion). Løft kun skovlen tilstrækkelig til at undgå hindringer på jorden.
- Når maskinen flyttes på en skråning med en lastet skovl, skal maskinen op eller ned ad skråningen med skovlen **OP AD** skråningen. Når maskinen flyttes på en skråning med en tom skovl, skal maskinen op eller ned ad skråningen med skovlen **NED AD** skråningen. Undgå at kørlige maskinen på tværs af en skråning eller hældning.

#### 7. Nedlukningsprocedure:

- Parker maskinen på plan overflade og sæt kontrolfunktionerne *kørsel* og *redskaber* i FRIGEAR.
- Sænk redskabet helt til jorden.
- Sænk motorhastigheden til tomgang, lad den kørlige i mindst 15 sekunder for at kølle af og sluk derefter motoren og tag nøglen ud.

Brugerhåndbogen og guiden til udlejningscenteret fås på andre sprog. Kontakt [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).

Se den anden side for  
sikkerhedsforanstaltninger.

Gå til Vermeer på [vermeer.com](http://vermeer.com) for at finde din lokale Vermeer-forhandler.


Dit udlejningspersonale eller din tekniker vil forklare hver af følgende sikkerhedsforanstaltninger og driftsprocedurer før du anvender denne maskine.

### SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER


Nedenfor er udvalgte sikkerhedsmeddelelser. Yderligere sikkerhedsoplysninger er indeholdt på sikkerhedsmærkater på maskinen og i brugerhåndbogen, som er tilkøbt maskinen.



**ADVARSEL:** Tilskuere og kolleger uden beskyttelse skal forbydes adgang til maskinen og arbejdsområdet, når maskinen er i gang.

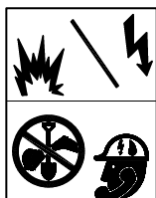


**ADVARSEL:** Før du begynder at grave, skal du kontakte det lokale Ledningsejerregister i dit område og ethvert forsyningselskab, som ikke abonnerer på Ledningsejerregisteret.

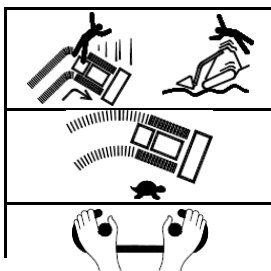

**ADVARSEL:** Pludselig bevægelse og ujævnt terræn kan kaste operatøren af maskinen.


Undgå pludselig start, standsninger og drejninger.

Hold begge hænder forsvarligt på greb.

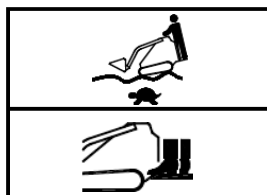

Sænk farten på ujævne terræner.

Hold begge fødder på platformen.

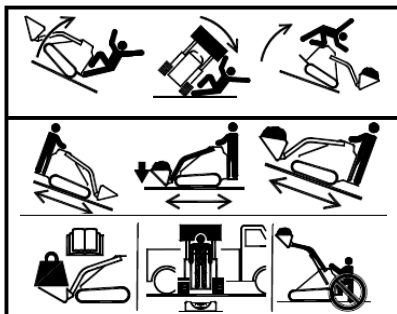

**ADVARSEL:** Kørsel på skrænter eller med hævet last kan resultere i væltning. Dette kan resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald.

Kør altid med belastningen sænket, når der køres op eller ned ad hældninger. Det kan også være nødvendigt at holde den tunge ende op ad bakke for ekstra stabilitet.

Den angivne belastningskapacitet må ikke overskrides. Last på en fast og plan overflade. Stå ikke af platformen med et hævet læs.



**ADVARSEL:** Nedefaldende last kan knuse.

Hold lasten lige, når udliggerne hæves




**ADVARSEL:** Føreren kan falde af og blive kvæstet eller dræbt. Passagerer må ikke transporteres.



**ADVARSEL:** Genstand bagved kan kvæste. Se bagud, når der skal bakkes.



**ADVARSEL:** Arbejd aldrig under et redskab, medmindre det er tilstrækkelig understøttet for at undgå at det uventet falder ned.



**ADVARSEL:** Brug nedlukningsprocedure som forklaret i brugerhåndbogen før service, rengøring, reparation eller transport af maskinen.



**ADVARSEL:** Såfremt ovenstående sikkerhedsregler eller de, som er vist på maskinen eller i brugerhåndbogen ikke følges, kan det resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald. Denne maskine må kun benyttes til de formål, hvortil den er beregnet ifølge brugerhåndbogen.

Se den anden side for driftsprocedurer.