


Navštivte Vermeer na www.vermeer.com, kde najdete informace o místním prodejci zařízení Vermeer pro péči o stromy.

Pracovník střediska pronájmu nebo technik Vám vysvětlí každý z následujících kroků při používání stroje a bezpečné pracovní postupy předtím, než použijete tuto pařezovou frézu.

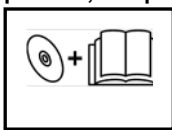

VÝSTRAHA: Nepoužívejte tuto pařezovou frézu a nepokoušejte se ji uvést do provozu dřívě, dokud neporozumíte její správné činnosti a bezpečnosti při práci. Přečtěte si Návod k obsluze. Seznamte se s bezpečnostními výstražnými štítky připevněnými na stroji. Ve středisku pronájmu můžete také shlédnout video o provozu a bezpečnosti pařezové frézy Vermeer. Jestliže si nejste jisti, že jste porozuměli obsahu nebo významu bezpečnostních výstrah nebo informací o činnosti stroje, požádejte pracovníka střediska pronájmu nebo technika o podrobné vysvětlení.

URČENÉ POUŽITÍ: Vermeer SC292 a SC362 jsou samohybné pařezové frézy s peší obsluhou, zkonstruované výhradně pro odstraňování pařezů a kořenů stromů až pod úroveň povrchu země řezáním a frézováním.

PROVOZNÍ POKYNY

1. Přeprava pařezové frézy

- Před přepravou stroje na nákladním vozidle nebo přívěsu si přečtěte bezpečnostní pokyny a informace o nakládce v příslušném návodu pro nákladní vozidlo nebo přívěs.
- Před naložením očistěte stroj tak, aby z něj nepadaly žádné nečistoty na silnici. Nadzdvihněte a vycentrujte frézovací kolo. Zapojte zámky pojezdových kol, abyste stroji zabránili zatáčet během nakládání. Na rovném povrchu najíždějte strojem v kolmém směru na přívěs nebo nákladní vozidlo.
- Po naložení stroje spusťte frézovací kolo dolů na povrch plošiny přívěsu nebo nákladního vozidla. Před přepravou stroj zajistěte s použitím jeho upoutávacích ok a standardních postupů pro upoutání nákladu.

2. Příprava pařezové frézy k činnosti:

- Kontaktujte středisko systému One-Call ve vaší oblasti a vyžádejte si informace o umístění všech podzemních rozvodů v blízkosti místa výkonu prací.
- Před nastartováním stroje zkontrolujte úroveň hladin všech provozních kapalin a stav čističe vzduchu.
- Při provozu stroje musíte používat osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochrannou přilbu, bezpečnostní boty a pomůcky pro ochranu sluchu, zraku a obličeje. Jestliže pracujete v blízkosti dopravního ruchu, noste reflexní oděv.
- Zkontrolujte pracovní prostor a odstraňte z okolí pařezu(ů) volně ležící kusy dřeva, kameny, dráty nebo jiné hrubé nečistoty.
- Vynaložte maximální opatrnost při práci na svazích, kde hrozí boční převrácení stroje. Na svazích terénu pojíždějte se strojem tak, aby jeho strana s ovládacími prvky směřovala vzhůru k vrcholu svahu.
- Při pojíždění mezi pařezy vždy vypojte pohon frézovacího kola. Nikdy se nevozte se na stroji.

3. Nastartování pařezové frézy:

- NEDOTÝKEJTE SE** při startování motoru ovládacích pák. To umožní systému detekce přítomnosti obsluhy kalibrovat se po nastartování motoru a před uvedením stroje do činnosti.
- Otočte klíčkem spínače zapalování směrem doprava a nastartujte motor.
- Zapojte a vypojte pohon frézovacího kola výhradně s motorem pracujícím ve volnoběžných otáčkách.

4. Frézování pařezu:

- Použijte ovládací prvky pohonu pojezdu stroje a řídicí páky a ustavte stroj tak, aby bylo frézovací kolo vycentrováno na přední horní hraně pařezu.
- Před zapojením pohonu frézovacího kola položte ruku na kteroukoli ovládací páku vybavenou systémem detekce přítomnosti obsluhy. Zelený světelný indikátor detekce přítomnosti obsluhy na stanovišti obsluhy se rozsvítí a zůstane rozsvícen po celou dobu, kdy se ruka obsluhy dotýká nejméně jedné z ovládacích pák. Systém detekce přítomnosti obsluhy nedovolí zapojení pohonu frézovacího kola, jestliže se obsluha nedotýká ovládací páky a plyn není nastaven na volnoběžné otáčky. Jestliže se světelný indikátor detekce přítomnosti obsluhy nerozsvítí, sejměte ruce z pák nejméně na dobu jedné sekundy, což umožní novou kalibraci systému; pak opět položte ruce na páky.
- Zapojte pohon frézovacího kola spínačem pro jeho zapojení/vypojení. Na stanovišti obsluhy se rozsvítí druhý zelený světelný indikátor zapojeného pohonu frézovacího kola. Pohon frézovacího kola se vypojí, jestliže sejměte ruce z ovládacích pák na dobu delší než ½ sekundy.
- Zvyšte otáčky motoru na maximum a s použitím ovládacích prvků bočního pohybu frézovacího kola zlehka odfrézujte celou horní hranu pařezu.
- S frézovacím kolem umístěným po straně pařezu použijte páku ovládání výšky frézovacího kola ke snížení jeho polohy a odfrézujte další část pařezu do větší hloubky. Rozsah a rychlost frézování závisí na tvrdosti dřeva.
- Opakujte postup, dokud nedosáhnete požadované hloubky, nebo dokud frézování nedosáhne hloubky odpovídající polovině průměru frézovacího kola. Nikdy pařez frézovacím kolem nepodřezávejte z boku. Podřezávání může způsobit prudké zpětné rázy stroje a poškození jeho součástí.
- Zdvihněte frézovací kolo vzhůru, použijte páku ovládání směru pohybu stroje pro popojetí blíže k pařezu a opakujte postup frézování.

5. Odstraňování úlomků dřeva

- Pokud nahromaděné úlomky dřeva překážejí činnosti stroje, nadzdvihněte frézovací kolo, vypojte jeho pohon a popojed'te strojem dále od pařezu.
- Použijte postup vypnutí stroje, počkejte, až se frézovací kolo zcela zastaví a odstraňte úlomky dřeva hráběmi nebo lopatou.
- Znovu nastartujte stroj, popojed'te zpět do původní polohy a pokračujte v práci.

6. Postup vypnutí stroje

- Ponechejte jednu ruku na ovládací páce a snižte otáčky motoru na volnoběh.
- Jakmile otáčky motoru poklesnou na volnoběh, vypojte pohon frézovacího kola spínačem jeho zapojení/vypojení, nebo sejměte ruce z ovládacích pák.
VÝSTRAHA: Po vypojení spojky se bude frézovací kolo ještě chvíli otáčet.
- Vypněte motor a vytáhněte klíček. Než opustíte ovládací stanoviště, počkejte, až se frézovací kolo zcela zastaví.

Návod k obsluze a pokyny pro zákazníky střediska pronájmu zařízení jsou k dispozici i v jiných jazycích. Kontaktujte výrobce na adrese productsafety@vermeer.com.

Bezpečné pracovní postupy jsou popsány na druhé straně

Navštivte Vermeer na www.vermeer.com, kde najdete informace o místním prodejci zařízení Vermeer pro péči o stromy.

Pracovník střediska pronájmu nebo technik Vám vysvětlí každý z následujících bezpečných pracovních postupů a kroků při používání stroje předtím, než použijete tuto pařezovou frézu.

BEZPEČNÉ PRACOVNÍ POSTUPY


Níže jsou uvedena vybraná bezpečnostní výstražná sdělení. Další bezpečnostní informace jsou uvedeny na bezpečnostních výstražných štítcích na stroji a v návodu k obsluze připevněném ke stroji. Ve středisku pronájmu můžete shlédnout video o provozu a bezpečnosti pařezové frézy Vermeer.




VÝSTRAHA: V době činnosti stroje musejí být všechny přihlízející osoby a pracovníci nevybavení ochrannými pomůckami mimo prostor stroje a pracoviště.




NEBEZPEČÍ: Kontakt s otáčejícím se frézovacím kolem způsobí vážný úraz, utržení končetiny nebo smrt.

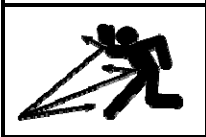

- Otáčející se frézovací kolo může vymršťovat materiál a předměty.

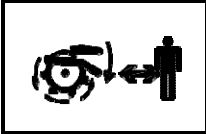

- Vždy používejte stroj s dolů spuštěným ochranným krytem frézovacího kola. Udržujte dostatečnou vzdálenost od stroje. Před přepravou stroje vždy vypněte pohon frézovacího kola.




VÝSTRAHA: Předměty vymršťené otáčejícím se frézovacím kolem mohou zranit obsluhu.




- Odstraňte z pařezu a z pracovního prostoru volně ležící kusy dřeva, sekundární porost, kameny, dráty a další hrubé nečistoty.




- Používejte ochrannou přilbu, pomůcky pro ochranu očí a ochranný obličejový štít.

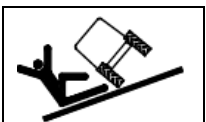

VÝSTRAHA: Při převrácení stroje může dojít k přimáčknutí obsluhy, což může mít za následek vážný úraz nebo smrt.



- Při pojiždění se nikdy nevozte na stroji.



VÝSTRAHA: Před zahájením servisu, čištění, oprav nebo přepravy stroje použijte Postup vypnutí stroje, který je vysvětlen v jeho návodu k obsluze.

VÝSTRAHA: Nedodržení jakýchkoli výše uvedených bezpečnostních pokynů nebo bezpečnostních pokynů uvedených na štítcích na stroji či v návodu k obsluze může způsobit vážný úraz nebo smrt. Tento stroj lze používat pouze pro ty účely, pro které byl určen a které jsou vysvětleny v návodu k obsluze.

Provozní pokyny jsou uvedeny na druhé straně