


Вашият сътрудник за отдаване под наем или техник ще ви поясни всяка от следните оперативни стъпки и практики за безопасност преди да пристъпите към експлоатация на тази резачка за дънери.

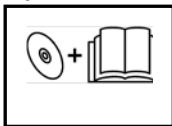

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте или пристъпвайте към експлоатация на машината, докато не разберете правилния начин за експлоатация и безопасност на резачката за дънери. Прочетете ръководството за експлоатация. Прочетете знаците за безопасност, поставени на машината. Освен това се предлага видео за експлоатация и безопасност на резачката за дънери Vermeer, което може да се види в центъра за наем. Ако не сте сигурни за съдържанието или значението на съобщенията или информацията във връзка с експлоатацията на машината, попитайте сътрудника за отдаване под наем или техника за по-подробна информация.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Vermeer SC222, SC252 и SC352 са пешеходно-експлоатирани самоходни резачки за дънери, предназначени единствено за употреба за отстраняване на дънери и корени на дървета под земното ниво чрез рязане и смилане.

ОПЕРАЦИОННИ СЪПКИ

1. Транспортиране на резачката за дънери:

- Преди транспортиране на машината на ремарке или камион прочетете ръководството на ремаркетото или камиона за инструкции за безопасност и информация за товарене.
- Преди товарене почистете машината, за да не попадат замърсявания по магистрали. Вдигнете и центрирайте режещото колело. Задействайте фиксаторите на задвижващите колела (SC222 и SC252) или фиксатора на диференциала (SC372), за да не позволите завиване на машината по време на товарене. От нивото на земята насочете машината направо към или от ремаркетото или камиона.
- След натоварване свалете режещото колело към платформата на ремаркетото или камиона. Или ако машината е снабдена с такова (SC222 и SC252), инсталирайте тръбата за фиксиране при транспортиране, щифта и иглата, за да се държи работната глава в изправено положение. Използвайте окачващи халки и стандартни процедури за връзване, за да обезопасите машината при транспортиране.

2. Настройка на резачката за дънери:

- Свържете се местната система с едно обаждане за вашия регион, за да изискате местоположението на всички подземни съоръжения в близост до зоната на работа.
- Проверете нивата на всички течности в машината и състоянието на въздушния филтър преди да стартирате машината.
- Работата с машината изисква оператора да носи лични предпазни средства. Винаги носете твърда каска, работни обувки, защита за слуха и защита за очите и лицето. Ако работите в близост до пътен трафик, носете светлоотразително облекло.
- Огледайте работната площадка и отстранете всички парчета от дърво, камъни, проводници или други отпадъци около дънера/ите.
- Когато работите под страничен наклон, бъдете изключително внимателни, тъй като машината може да се преобърне. Управлявайте машината по наклонен терен с контрол от оператора за изкачване по хълм.
- Изключете режещото колело, когато управлявате от дънер до дънер. Никога не се возете на машината.

3. Стартиране на резачката за дънери:

- При превключвател на работното колело в изключено положение поставете бутона за газ в средно положение и издърпайте бутона на смукача. Стартирайте двигателя. Когато двигателят загрее, преместете бутона на смукача в работно положение и намалете скоростта до скорост за празен ход.
- Задействайте и изключвайте режещото колело само при двигател в скорост за празен ход.

4. Смилане на дънери:

- Използвайте лостовите за управление на движение по земя и за кормилно управление, за да позиционирате машината с центрирано работно колело и при горния край на дънера. Освобождаването на единия фиксатор на задвижващо колело или на фиксатора на диференциала (SC352) ще улесни завиването с машината. Преди да пристъпите към рязането на дънера отново поставете фиксаторите.
- При двигател работещ на празен ход задействайте превключвателя за управление на режещото колело, за да увеличите скоростта на двигателя до максимум обороти/мин и използвайте лоста за управление на люлката, за да направите лек срез през дънера.
- Като поставите режещото колело встрани от дънера, свалете колелото и направете по-дълбок срез през дънера. Размерът и скоростта на срезовете зависи от твърдостта на дървото.
- Повторете докато достигнете необходимата дълбочина или срежете половината от диаметъра на дънера. Никога не оставяйте дънера без да достигнете необходимата дълбочина. Недостатъчното срязване може да причини мощен откат на машината и повреда на компоненти.
- Повдигнете режещото колело и използвайте лоста за управление на земя, за да придвижите машината по-напред в дънера и повторете срезовете. Като използвате лоста за височина на режещото колело настройте управлението на скоростта за управление на земя според необходимостта за гладко придвижване напред в дънера без да отивате твърде далеч.

5. Отстраняване на трески:

- Ако натрупване на трески пречи на работата на машината, повдигнете и изключете режещото колело и издърпайте машината назад от дънера.
- Изпълнете процедурата за изключване на машината, изчакайте да спре режещото колело и след това отстранете треските с гребло или лопата.
- Рестартирайте машината, придвижете я отново на позиция и възобновете работа.

6. Процедура за изключване:

- Намалете скоростта на двигателя до празен ход.
 - След като двигателя достигне скорост на празен ход, освободете превключвателя за управление на режещото колело.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Режещото колело ще продължи да се върти още известно време след освобождаване на амбрежа.
- Изключете двигателя и извадете ключа. Изчакайте режещото колело да спре да се върти преди да оставите лостовите за управление от оператора.


Ръководството за експлоатация и насоките на центъра за наем се предлагат и на други езици. Свържете се с productsafety@vermeer.com.

Вижте обратната страна за практики за безопасност

Вашият сътрудник за отдаване под наем или техник ще ви поясни всяка от следните практики за безопасност и оперативни стъпки преди да пристъпите към експлоатация на тази резачка за дънери.

ПРАКТИКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

По-долу са посочени избрани съобщения за безопасност. Допълнителна информация за безопасност се съдържа в знаците за безопасност на машината и ръководството за оператора, прикрепено към машината. Предлага се и видео за експлоатация и безопасност на резачката за дънери Vermeer, което може да се види в този център за наем.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте всички наблюдатели и незащитени работници далеч от машината и работната зона когато работите.



ОПАСНОСТ: Контакт с въртящото се режещо колело ще доведе до тежки наранявания или смърт.



- Въртящото се режещо колело може да изхвърля обекти.

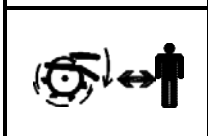

- Дръжте предпазителя на режещото колело свален. Стойте настрана. Преди транспортиране на машината изключете захранването на режещото колело.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изхвърлени обекти от въртящото се режещо колело могат да наранят оператора.



- Отстранете свободни парчета от дърво, новопрорастнали клони, камъни, проводници и други отпадъци от дънера и работната зона.




- Носете твърда каска, защита за очите и маска за лицето.

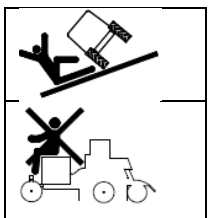

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преобръщането на машината може да е катастрофа, която да доведе до тежко нараняване или смърт.

- Не се вземете на машината, когато работите със системата за управление на земя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди обслужване, почистване, ремонтване или транспортиране на машината изпълнявайте процедурата по изключване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако не спазите някоя от процедурите за безопасност или тези, посочени на машината или в ръководството за оператора, това може да доведе до тежко нараняване или смърт. Тази машина трябва да се използва само за тези цели, за които е предназначена, както е пояснено в ръководството за оператора.

Вижте обратната страна за оперативни стъпки