


Pracovník střediska pronájmu nebo technik Vám **vysvětlí** každý z následujících **kroků při používání stroje a bezpečných pracovních postupů předtím**, než tento rýhovač použijete.

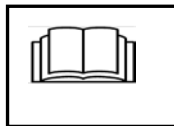

VÝSTRAHA: Nepoužívejte tento stroj a nepokoušejte se jej uvést do provozu dříve, dokud neporozumíte jeho správné činnosti a bezpečnosti při práci. Přečtěte si Návod k obsluze. Seznamte se s bezpečnostními výstražnými štítky, které jsou instalovány na stroji. Jestliže si nejste jisti, že jste porozuměli obsahu nebo významu bezpečnostních výstražných sdělení nebo informací o činnosti stroje, požádejte pracovníka střediska pronájmu nebo technika o podrobné vysvětlení.

URČENÉ POUŽITÍ: Vermeer RT60 je rýhovač uváděný do pohybu obsluhou kráčející za strojem, který se používá pro hloubení souvisejících otevřených rýh.

PROVOZNÍ POKYNY

1. Nastartování rýhovače:

- Před nastartováním stroje zkontrolujte úroveň hladin paliva a motorového oleje, a stav čističe vzduchu.
- Otočte *páčku ventilu přívodu paliva* do polohy pro otevření ventilu a spínač *ZAP/VYP motoru* do polohy ZAPNUTO.
- Posuňte *páčku sytiče* do polohy pro zavření klapky sytiče (jen u studeného motoru) a *páčku ovládání plynu* do polohy pro nastavení 1/3 hodnoty nejvyšších otáček motoru.
- Nastartujte motor tak, že potáhnete za *držadlo rukojeti startovacího lanka*. Po nastartování motoru postupně otevírejte klapku *sytiče*, snižte otáčky na volnoběh a nechte motor zahřát.

2. Přeprava rýhovače:

- Před přepravou stroje na návěsu si přečtěte bezpečnostní pokyny a informace o nakládce v příslušném návodu pro návěs. Zkontrolujte, zda celková hmotnost stroje nepřekračuje limity zátěže návěsu a tažného vozidla. Přibližná hmotnost stroje RT60 je 122 kg.
- Očistěte stroj tak, aby z něj při přepravě nepadaly žádné nečistoty na silnici. Zvedněte do maximální výšky a uzamkněte *rameno rýhovače a pedál mechanismu pohybu stroje* (tak, aby se hroty mechanismu nedotýkaly země). Na rovném povrchu stlačte držadla dolů tak, aby se nadzdvihlo rameno rýhovače, a zatlačte nebo vytáhněte stroj v přímém směru na rampy a na návěs.
- JINÝ MOŽNÝ ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ NA NÁVĚS: Stroj je vybaven čtyřmi manipulačními držadly, aby dvě osoby mohly ručně zdvihnout rýhovač na korbu nákladního vozu nebo na návěs. Každá z těchto dvou osob musí být schopna bezpečně zdvihnout břemeno o hmotnosti 61 kg. Používejte správné techniky zvedání břemen.
- Zajistěte stroj na nákladním voze nebo návěsu pomocí standardních upoutávacích postupů s použitím jednoho předního a jednoho zadního upoutávacího bodu. Aby nedošlo k zaplavení motoru palivem, ujistěte se, že je ventil přívodu paliva v poloze VYPNUTO pro uzavření přívodu.
- Při vykládání stroje použijte kroky tohoto postupu v opačném pořadí. Návěs musí vždy stát na rovném povrchu. Neprovádějte vykládku, jestliže jsou rampy kluzké.

3. Příprava rýhovače k činnosti:

- Kontaktujte středisko systému One-Call ve vaší oblasti a vyžádejte si informace o umístění všech podzemních rozvodů v blízkosti místa výkonu prací.
- Při provozu stroje musíte používat osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochrannou přilbu, bezpečnostní boty a pomůcky pro ochranu sluchu a zraku. Jestliže pracujete v blízkosti dopravního ruchu, noste reflexní oděv.
- Zhodnot'te pracovní prostor z hlediska výskytu překážek, jeho celkového stavu nebo situací, které mohou vyvolat problémy při provozu stroje a způsobit ohrožení bezpečnosti obsluhy nebo jiných osob. Dávejte pozor na jakékoli důkazy nebo známky přítomnosti podzemních sítí či instalací, jako jsou přístupové poklapy, schránky poštovních služeb a známky nedávno prováděných výkopových prací. Je nutno vyznačit polohu všech podzemních inženýrských sítí a zabránit kontaktu s nimi.
- Při hloubení musí být na ramenu rýhovače instalována ochranná tyč a také radlice začišť'ovače rýhy. Tyto prvky jsou určeny pro lepší ochranu proti náhodnému kontaktu osob s hloubicím řetězem.
- Při přemíst'ování stroje na místo hloubení dalších rýhů vždy vypněte pohon hloubicího řetězu.

4. Zahájení hloubení rýhy:

- Ustavte stroj na místo pro zahájení hloubení rýhy a nastartujte motor.
- Potáhněte vzhůru *západku přepravní polohy mechanismu pohybu stroje*, čímž uvolníte *pedál mechanismu pohybu stroje* z přepravní polohy.
- Přesuňte *páku ovládání plynu* do polohy pro nejvyšší otáčky motoru a s držadly stlačenými dolů stiskněte *páku ovládání zvedání/spouštění rýhovače* spusťte rameno s hloubicím řetězem do jedné ze tří poloh pro hloubku rýhy. Odpovídající poloha páky a hloubka rýhy jsou znázorněny na štítku na držadle.
- Sešlápněte nohou *pedál mechanismu pohybu stroje*, současně s tím nadzdvihněte zastavovací páku a potáhnutím za *páku pohonu hloubicího řetězu* uveďte do pohybu hloubicí řetěz. Kdykoli uvolníte *páku pohonu hloubicího řetězu*, řetěz se **ZASTAVÍ**. Pomalu nadzdvihněte držadla a spusťte rameno rýhovače dolů, aby se hloubicí řetěz dostal do styku s povrchem půdy a začal hloubit rýhu.

POZNÁMKA: Příliš rychlé spouštění ramena dolů pomocí držadel bude mít za následek nadměrně nadskakování ramena a stroje. Pomocí tlaku nohy na pedál mechanismu pohybu stroje popojed'te při zahájení hloubení rýhy poněkud směrem vzad, abyste tak zmírnili nadskakování ramena a stroje.

- Po dosažení požadované hloubky stlačte nohou *pedál mechanismu pohybu stroje*, čímž zatlačíte hroty mechanismu do země a vyvoláte pomalý pohyb stroje směrem k obsluze. Když je pedál zcela stlačen dolů, uvolněte jej pro uvedení hrotů mechanismu pohybu stroje do výchozí polohy. Pokračujte ve střídavém stlačování a uvolňování *pedálu mechanismu pohybu stroje* pro posouvání stroje směrem vzad, dokud nedokončíte hloubení rýhy.

5. Opětovné nastartování stroje v případě zhasnutí motoru:

- Jakmile hloubicí řetěz zachytí materiál a zastaví motor, uvolněte *páku pohonu hloubicího řetězu* a znovu motor nastartujte. Pomalu nadzdvihněte rameno rýhovače a použijte *páku pohonu hloubicího řetězu* pro jeho opětovné uvedení do pohybu a uvolnění zachyceného materiálu.
- Pomalou spusťte rameno rýhovače zpět do požadované hloubky a znovu zahajte postup hloubení rýhy s použitím *pedálu mechanismu pohybu stroje* pro jeho posouvání příslušným směrem.

6. Postup vypnutí stroje:

- Uvolněte *páku pohonu hloubicího řetězu* pro zastavení jeho pohybu. Zcela zvedněte rameno rýhovače vzhůru a uzamkněte je pomocí *páky ovládání zvedání/spouštění rýhovače*.
- Snižte otáčky motoru na volnoběh a otočte *spínač motoru* do polohy VYPNUTO. Zavřete ventil přívodu paliva, aby nedošlo k zaplavení motoru palivem.


Návod k obsluze a pokyny pro zákazníky střediska pronájmu zařízení jsou k dispozici i v jiných jazycích. Kontaktujte výrobce na adrese productsafety@vermeer.com.

Bezpečné pracovní postupy jsou popsány na druhé straně


Pracovník střediska pronájmu nebo technik Vám **vysvětlí** každý z následujících **bezpečných pracovních postupů a provozních kroků předtím, než tento rýhovač použijete.**

BEZPEČNÉ PRACOVNÍ POSTUPY

Níže jsou uvedena vybraná bezpečnostní výstražná sdělení. Další bezpečnostní informace jsou uvedeny na bezpečnostních výstražných štítcích na stroji a v návodu k obsluze připevněném ke stroji.




VÝSTRAHA: V době činnosti stroje musejí všechny přihlížející osoby a nechránění pracovníci stát mimo prostor stroje a pracoviště.

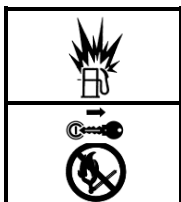


VÝSTRAHA: Palivo a výpary mohou explodovat a vzplanout.

Před doplňováním paliva vypněte motor. Nepoužívejte otevřený oheň. Nekuřte.

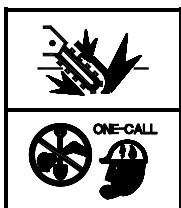


VÝSTRAHA: Před zahájením jakýchkoli výkopových prací nezapomeňte zavolat do střediska systému One-Call ve vaší oblasti a všem společnostem provozujícím komunální sítě, které nejsou součástí systému One-Call.

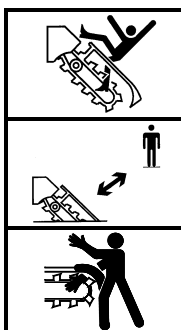


NEBEZPEČÍ: Kontakt s pohybujícím se hloubicím řetězem způsobí vážné poranění nebo smrt. Při sesunu stěn hloubené rýhy může dojít k pádu osoby na pohybující se řetěz.

- Udržujte dostatečnou vzdálenost od pohybujícího se hloubicího řetězu.
- Nikdy neprovádějte nastavování sestavy začističovače rýhy, je-li hloubicí řetěz nebo motor v chodu.

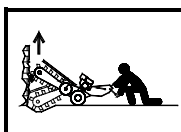

VÝSTRAHA: Jestliže je rýhovač tlačena do půdy příliš rychle, nebo jestliže zachytí objekt v půdě, může hloubicí řetěz začít náhle táhnout stroj směrem vpřed. Nepracujte se strojem v blízkosti budov, plotů, stromů a jiných objektů. Při kontaktu hloubicího řetězu s plotem, stromem nebo stěnou budovy může řetěz začít rychle táhnout rameno směrem vzhůru na překážku a způsobit převrácení stroje směrem vzad. Při přimáčknutí strojem hrozí vážné zranění nebo smrt.



VÝSTRAHA: Před zahájením servisu, čištění, oprav nebo přepravy stroje použijte Postup vypnutí stroje, který je vysvětlen v jeho návodu k obsluze.



VÝSTRAHA: Nedodržení jakýchkoli výše uvedených bezpečnostních pokynů nebo bezpečnostních pokynů uvedených na štítcích na stroji či v návodu k obsluze může způsobit vážný úraz nebo smrt. Tento stroj lze používat pouze pro ty účely, pro které byl určen, a které jsou vysvětleny v návodu k obsluze.

Provozní pokyny jsou uvedeny na druhé straně