




El empleado del centro de alquiler o técnico le explicará cada uno de los siguientes pasos de operación y prácticas de seguridad antes de que use esta astilladora.

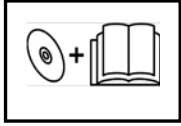

ADVERTENCIA: No use ni intente usar la máquina hasta que entienda la operación y la seguridad apropiadas de la máquina. Lea el manual del operador. Lea los letreros de seguridad pegados a la máquina. Además, se dispone de un vídeo sobre la operación y seguridad de las astilladoras Vermeer que se puede ver en el centro de alquiler. Si tiene dudas sobre el contenido o el significado de los mensajes o la información de seguridad pertinente a la operación de la máquina, pregúnteselo al empleado del centro de alquiler o al técnico para obtener detalles adicionales.

USO PREVISTO: La astilladora Vermeer BC230XL está diseñada solamente para astillar materiales orgánicos como madera, corteza, ramas, broza y vegetación baja.

PASOS DE OPERACIÓN

1. Transporte de la astilladora:

- El vehículo debe tener una capacidad de remolque de 1973 kg (2141 lb), conexiones para cable de lanza de seguridad y luces de carretera.
- Doble hacia arriba y enganche la plataforma de alimentación. Gire y trabe el conducto de descarga apuntando al vehículo de remolque. Almacene en posición los gatos delanteros y traseros, desconecte el freno de estacionamiento.
- Si está equipado con una plataforma opcional, gire y trabe la plataforma de alimentación en posición recta detrás de la máquina.

2. Preparación de la astilladora:

- Configure la máquina en un área sin obstáculos. No configure **NUNCA** la máquina debajo de un árbol que se vaya a podar o cortar.
- Mantenga la máquina sujeta al vehículo remolcador **O** fije el freno de estacionamiento, instale ambos gatos y coloque los bloques de las ruedas en el lado trasero de ambos neumáticos.
- Asegúrese de que la plataforma de alimentación esté a un mínimo de 61 cm (24") del terreno. Lleve puestos equipos de protección personal apropiados.
- Gire y trabe el conducto de descarga para dirigir las astillas en sentido opuesto al área de trabajo. Si está equipada con una plataforma opcional, gire la plataforma de alimentación a un lado y trabe.

3. Arranque de la astilladora:

- Desconecte el "Disco de corte" y coloque la "Barra de control de alimentación superior" en la posición central de "PARADA".
- Arranque el motor y deje que se caliente.
- Conecte el "Disco de corte" lentamente para impedir que se cale el motor.
- Mueva el "Acelerador" a la velocidad máxima del motor.
- Ponga la "Barra superior de control de alimentación" en la posición de alimentación en "AVANCE" y oprima el botón "Reajustar/Sujetar para hacer funcionar" en uno de los dos lados de la máquina. Los rodillos de alimentación empezarán a girar en "AVANCE" para atraer el material a la astilladora.

Nota: Cuando la velocidad del motor descienda por debajo de unas RPM seleccionadas debido a un astillado intenso, SmartFeed invierte el movimiento momentáneamente, y después detiene el rodillo de alimentación. Los rodillos de alimentación volverán a arrancar automáticamente cuando la velocidad del motor vuelva a las rpm máximas.

4. Recomendaciones de alimentación de la astilladora:

- Para reducir el riesgo de ser atraído por la máquina:
 - Alimente material por el lado de la plataforma, **NUNCA** directamente detrás de la misma. Introduzca primero el extremo grande del tronco o rama en la astilladora.
 - Si lleva puestos guantes, deben tener puños estrechos muy ajustados. No lleve **NUNCA** guantes con puños en forma de manopla.
 - No se acerque a los rodillos de alimentación giratorios. No se suba **NUNCA** a la plataforma de alimentación.
 - Use un objeto de madera para empujar palitos o materiales pequeños y cortos a los rodillos de alimentación. No empuje **NUNCA** el material con las manos, pies, rastrillos, palas ni con ningún otro objeto que no sea de madera.
- Para reducir la posibilidad de ser golpeado por una rama, suéltela inmediatamente después de que empiece a introducirse en el mecanismo y dese la vuelta.

5. Parada de la alimentación de la astilladora:

- Empuje la "Barra de control de alimentación superior" hacia la parte delantera de la máquina a la posición central "PARADA" **o**, Tire de la "Barra de control de alimentación superior" hacia la parte trasera de la máquina a la posición de "Parada de emergencia" **o**, Empuje la "Barra de parada de alimentación inferior" o la "Barra de parada de alimentación lateral" hacia la parte delantera de la máquina.

6. Eliminación de material atascado:

- Si los rodillos de alimentación se taponan o se calan, empuje la "Barra de control superior" a la posición de alimentación en "RETROCESO". Vuelva a colocar o recorte el material de tamaño excesivo y vuelva a alimentarlo a la astilladora.
- Si el disco de corte o el conducto de descarga se taponan, siga el "Procedimiento de parada" descrito en el manual del operador adjunto. Después, siga las instrucciones para desatascar el disco o el conducto de descarga.

7. Rearranque de la máquina calada:

- Ponga la "Barra de control superior" en la posición central de "PARADA".
- Desconecte el "Disco de corte," reduzca el "Acelerador" del motor a marcha en vacío y vuelva a arrancar el motor.
- Aumente la velocidad del motor a las rpm máximas y use la "Barra de control superior" para invertir el material, sacándolo de los rodillos de alimentación.
- Reduzca el "Acelerador" del motor al ralentí, conecte el "Disco de corte", aumente la velocidad del motor a las rpm máximas y reanude la alimentación de material.

8. Procedimiento de parada:

- Ponga la "Barra de control superior" en la posición central de "PARADA".
- Reduzca el "Acelerador" del motor al ralentí, desconecte el "Disco de corte", apague el motor y saque la llave.
- Espera a que el disco de corte se detenga. Compruebe las ranuras de la caja del cortador delantero para asegurarse de que se haya detenido la rotación.

IMPORTANTE: El disco de corte seguirá girando después de que se pare el motor.

Se dispone del manual del operador y de la guía de centros de alquiler en otros idiomas. Póngase en contacto con productsafety@vermeer.com.

Vea las prácticas de seguridad al dorso




El empleado de la tienda de alquiler o técnico le explicará cada uno de los siguientes **pasos de operación y prácticas de seguridad** antes de que use esta astilladora.



PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

A continuación se indican unos mensajes de seguridad seleccionados. La información de seguridad adicional está contenida en los letreros de seguridad de la máquina y en el manual del operador conectado a la máquina. Se dispone de un video sobre la operación y la seguridad de la astilladora de Vermeer que se puede ver en este centro de alquiler.



ADVERTENCIA: No deje que se acerquen curiosos ni otros trabajadores sin protección a la máquina ni a la zona de trabajo durante la operación.



PELIGRO: Las ramas pueden engancharse en la ropa. Los rodillos o las cuchillas pueden engancharlo y arrastrarlo con más rapidez de la que pueda desenganchar la rama. Se pueden producir cortes graves o mortales.



- Introduzca el material solamente desde el lado de la plataforma de alimentación.



- Introduzca primero la base de la rama.



- Si lleva puestos guantes, deben tener puños estrechos muy ajustados.



- Use un objeto de madera para empujar materiales cortos en los rodillos de alimentación.




- No se suba nunca a la plataforma de alimentación.



- No se acerque a los rodillos de alimentación ni a las hojas en funcionamiento.




PELIGRO: Las cuchillas giratorias en la caja del cortador pueden amputarle la mano. Los objetos que salen lanzados pueden golpear a las personas.



- Pare el motor y espere a que se detenga el disco.



- Después, abra la cubierta de acceso de la caja del cortador.



ADVERTENCIA: Realice el procedimiento de parada explicado en el manual del operador antes de efectuar el servicio, limpiar, reparar o transportar la máquina.



ADVERTENCIA: De no seguir las instrucciones de seguridad anteriores o las mostradas en la máquina o en el manual del operador, se pueden producir lesiones graves o la muerte. Esta máquina debe usarse solamente para la finalidad para la que se construyó, según se explica en el manual del operador.

Vea los Pasos de operación al dorso