


Besök Vermeer på www.vermeer.com för att hitta din lokala Vermeer-återförsäljare.

Expediten eller teknikern **förklarar** samtliga följande **instruktioner och säkerhetsåtgärder** innan du använder den här maskinen.



VARNING: Maskinen får inte användas eller försöka användas förrän du är införstådd med hur man använder den på ett korrekt och säkert sätt. Läs instruktionsboken. Läs alla varselmärken som sitter på maskinen. Dessutom finns det en drifts- och säkerhetsvideo om Vermeer kompaktlastare tillgänglig på ditt hyrcenter. Om du är osäker på innehållet eller innebörden i säkerhetsmeddelandena, eller informationen beträffande maskindriften ska du be expediten eller teknikern om detaljerade uppgifter.

AVSEDD ANVÄNDNING: Vermeer S725TX kompaktlastare är en självgående larvbandsmaskin med stå upp-förarstation som kan utrustas med en rad olika redskap för lätta och medeltunga arbetsuppgifter. Maskinen har konstruerats för korta körningar och drift i begränsade områden.

INSTRUKTIONER

1. Starta motorn:

- Kontrollera maskinens alla vätskenivåer och luftrenarens tillstånd innan du startar maskinen.
- Stå med båda fötterna på den bakre plattformen för att aktivera förarnärvaron.
- Ställ markdrifts- och redskapsreglagen i NEUTRAL-läget.
- Flytta gasspaken till 1/2-läget. För kallstart av dieselmotorn vrid du nyckeln till PÅ. Tryck och håll ner glödstiftsknappen i 10–15 sekunder.
- Använd tändlåset för att starta motorn. När motorn startat, bibehåll gasen på 1/2-läget och låt motorn värmas upp.

2. Transport på motorväg:

- Innan maskinen transporteras på släpvagn, skall säkerhetsföreskrifterna och informationen i bruksanvisningen för släpvagnen läsas igenom. Se till att maskinens bruttovikt med redskap ligger inom släpvagnens och det bogserande fordonets bruttoviktsgrensar. Ungefärlig vikt med standardskopa är 1 368 kg. Andra maskinkonfigurationers vikter återfinns i underhållshandboken.
- Rengör maskinen för att förhindra att skräp faller av på vägen. Rikta in maskinen med släpvagnens uppkörningsramp; Ställ gasspaken till 1/2-läget. Med släpvagnen kopplad till det bogserande fordonet och parkerad på jämnt underlag, kör maskinen långsamt rakt upp på släpvagnen och stanna maskinen när den når förankringsläget. Undvik lastning om ramperna är hala. **MEDDELANDE: Med standardskopa, lastgafflar eller inget redskap, backa uppför ramperna och kör framåt nedför ramperna. Körning med föraren nedför backe kan resultera i att maskinen välter bakåt. Med redskap som väger över 90 kg, kör framåt uppför ramperna och bakåt nedför ramperna. Körning med ånden med det tunga redskapet nedför backe kan resultera i att maskinen välter framåt. Kör alltid på ramperna med redskapet så lågt som möjligt. Minimera styrning medan du är ramperna.**
- Sänk ner redskapen helt på släpflaket. Stäng av motorn och ta ur nyckeln.
- Fäst maskinen på släpvagnen enligt standardförankringsrutiner med en främre och två bakre förankringspunkter. Fäst alla lösa redskap.
- Utför rutinen i omvänd ordning vid avlastning av maskinen. Se till att maskinen står på jämnt underlag. Undvik avlastning om ramperna är hala.

3. Inställning:

- Kontakta det lokala "One-Call"-systemet (inom USA) i ditt område för att få reda på var alla underjordsinstallationer finns i närheten av arbetsområdet.
- Användning av maskinen kräver att du bär skyddsutrustning. Bär alltid skyddshjälm, skyddsskor, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär reflekterande kläder, om du arbetar nära trafik.
- Undersök arbetsområdet och leta efter hinder, tillstånd eller situationer som kan försämrå körning av maskinen eller skapa säkerhetsrisk för föraren eller andra personer. Leta efter skyltar om underjordsinstallationer, inspektionsbrunnslöck, ventilationstrummor och nyligen skedd dikesgrävning. Alla installationer i dessa områden bör vara märkta och ska undvikas. Håll utkik efter, och håll dig borta från, branta sluttningar, banker, överhäng och grävningar som kan falla ihop. Följ informationen på säkerhetsskyltarna på maskinen och i instruktionsboken i kombination med ditt eget omdöme vid identifiering av driftsrisiker och undvikande åtgärder.
- Se instruktionsboken för detaljerade instruktioner om montering och demontering av redskap och anslutning av hydraulfunktioner.

VARNING! Användning av ej auktoriserade redskap kan orsaka svårigheter med att styra, att stanna, med stabilitet och andra icke önskvärda prestanda- och hanteringssegenskaper. Använd aldrig ej auktoriserade redskap.

4. Körning av maskinen:

- Placera händerna med handflatorna neråt på handgreppsstängens så att dina fingrar befinner sig på stängens framsida och dina handflator på stängens bakre del, med styrspaken mellan tummen och pekfingeret. Detta ger säkert grepp och god spakkontroll.
- Använd hastighet som passar i terrängen. Håll alltid båda händer ordentligt på handgreppet när du kör maskinen. För tillbaka reglagen till NEUTRAL-läget innan du tar bort händerna från handgreppsstängens.
- Flytta markdriftens styrspek långsamt för att förflytta maskinen på ett jämnt sätt. Undvik tvära stopp, starter eller vändningar, om det inte är nödvändigt.
- När du kör över ett föremål, t.ex. en rännsten, kan maskinen snabbt tippa framåt eller bakåt. Se upp för dessa föremål och kör mycket långsamt. Undvik hög hastighet, snabba svängar och terräng som kan göra maskinen ostabil.

5. Gräva, fylla och tömma skopredskapet:

- Se instruktionsboken för detaljerade instruktioner om montering och användning av skopa.

6. Körning med maskinen med last:

- Håll den lastade skopan så låg som möjligt (bärläget) när du flyttar maskinen. Höj bara skopan tillräckligt mycket för undvika eventuella hinder på marken.
- När du flyttar maskinen på en sluttning med en lastad skopa förflyttar du dig uppför eller nedför sluttningen med skopan vänd **UPPÅT** i sluttningen. När du flyttar maskinen på en sluttning med en tom skopa förflyttar du dig uppför eller nedför sluttningen med skopan vänd **NEDÅT** i sluttningen. Undvik att köra maskinen över en sluttning eller lutning.

7. Avstängningsrutin:

- Parkera maskinen på ett horisontellt underlag och ställ markdrifts- och redskapsreglagen i NEUTRAL-läget.
- Sänk ner redskapen helt till marken.
- Minska motorhastigheten till tomgång, kör i minst 15 sekunder för att låta motorn svalna och stäng av motorn och ta ur nyckeln.

Instruktionsboken och guiden för hyrcenter finns tillgängliga på andra språk. Kontakta productsafety@vermeer.com.

Se motsatt sida för säkerhetsåtgärder

Besök Vermeer på www.vermeer.com för att hitta din lokala Vermeer-återförsäljare.

Expediten eller teknikern förklarar samtliga följande säkerhetsåtgärder och instruktioner innan du använder denna maskin.

SÄKERHETSÅTGÄRDER


Nedan visas några av säkerhetsmeddelandena. Ytterligare säkerhetsinformation finns på varselmärkena som sitter på maskinen, samt i instruktionsboken som är fäst på maskinen.



WARNING! Håll alla åskådare och andra arbetare borta från maskinen och arbetsstället medan maskinen är i drift.




WARNING! Kontakta alltid ditt lokala "One-Call"-system, innan du påbörjar ett grävprojekt, samt alla allmännyttiga företag som inte är knutna till "One-Call"-systemet.

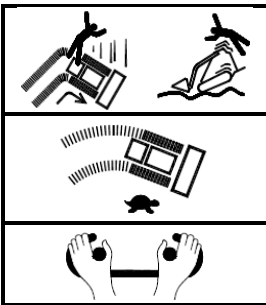


Undvik plötsliga rörelser, stopp och svängningar.

Håll båda händer stadigt på greppen.

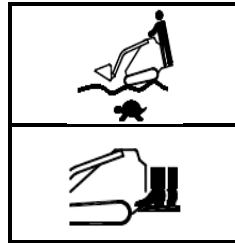

Sakta ner i ojämn terräng.

Håll båda fötter på plattformen.

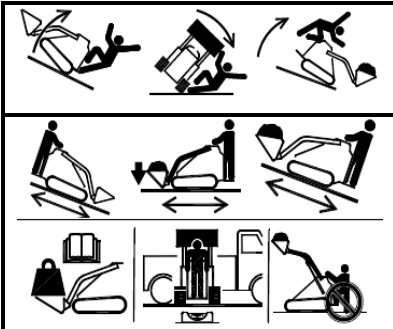

WARNING! Att köra i sluttningar med upphöjd last kan resultera i vältning. Allvarlig krosskada eller dödsfall kan bli följden.

Kör alltid med lasten sänkt när du kör upp eller ner för sluttningar. Du kan även behöva hålla den tunga änden riktad uppåt i sluttningen för extra stabilitet.

Överskrid inte den nominella lastkapaciteten. Lasta på stadig och jämn mark. Stig inte av plattformen med lasten upphöjd.




WARNING! Fallande last kan orsaka krosskada.

Håll lasten plan när lastarmarna höjs.



WARNING! Arbeta aldrig under ett redskap förutom när det har ett tillräckligt stöd som hindrar det från att oväntat falla ner.



WARNING! Använd avstängningsrutinen som beskrivs i instruktionsboken innan du utför service, rengöring eller reparationer på maskinen, eller transporterar maskinen.



WARNING! Underlåtenhet att följa föregående säkerhetsanvisningar, eller de som visas på maskinen eller i instruktionsboken, kan resultera i dödsfall eller allvarlig kroppsskada. Denna maskin får användas endast för dess avsedda syften enligt denna instruktionsbok.

Se motsatt sida för instruktioner