




Gå til Vermeer på [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) for å finne nærmeste Vermeer-forhandler.

Din utleier eller tekniker vil forklare alle følgende driftsprosedyrer og sikkerhetsregler før bruk av denne flishuggeren.

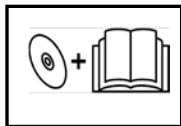

**ADVARSEL!** Bruk eller prøv ikke å betjene maskinen før du har satt deg grundig inn i riktig drift og sikkerhet for maskinen. Les brukerhåndboken. Les sikkerhetsskiltene som sitter på maskinen. I tillegg finnes det en video kalt Vermeer Brush Chipper Operation and Safety (Bruk og sikkerhet for Vermeer-flishugger) for visning på utleiesenteret. Hvis du er usikker på innholdet eller meningen av sikkerhetsmeldingene eller informasjon vedrørende bruk av maskinen, bør du spørre utleieren eller teknikeren etter flere detaljer.

**TILSIKTET BRUK:** Vermeer BC230xL-flishuggeren er utelukkende konstruert for kverning av organisk materiale, som tre, bark, grener, kvister og kratt.

### DRIFTSPROSEDYRER

#### 1. Transport av flishugger:

- Kjøretøyet må ha en slepekapasitet på 1973 kg (2141 lb), tilkoblinger for trekkstangkabel og kjøreløys.
- Legg sammen og lås matebordet. Roter og lås utkasterrennen som vender mot kjøretøyet. Sett fremre og bakre jekk i lagringsposisjon og utløs parkeringsbremsen.
- Roter og lås matebordet rett bak maskinen hvis den er utstyrt med ekstra roterende bord.

#### 2. Oppsett av flishugger:

- Sett opp maskinen på et område uten hindringer. Sett den **ALDRI** under et tre som skal beskjæres eller hugges ned.
- Ha maskinen festet til slepekjøretøyet **ELLER** koble inn parkeringsbremsen, installer begge jekkene og sett hjulklosser bak begge dekkene.
- Pass på at høyden på matebordet er minst 61 cm (24") over bakken. Bruk riktig personlig verneutstyr.
- Roter og lås utkasterrennen, slik at flisene dirigeres bort fra arbeidsområdet. Hvis maskinen er utstyrt med ekstra roterende bord, skal dette dreies mot siden og låses.

#### 3. Startning av flishugger:

- Koble ut "freseskiven" og plasser den "øvre matekontrollbøylen" i midtre "STOP"-stilling.
- Start motoren og varm den opp.
- Koble inn "freseskiven" sakte for å unngå at motoren stanser.
- Flytt "gassen" til maksimal motorhastighet.
- Sett den "øvre matekontrollbøylen" i "FORWARD"-matestilling (forover) og skyv "tilbakestill/hold for å kjøre"-knappen på hver side bak på maskinen. Materullene begynner å rotere i "FORWARD" for å trekke materiale inn i flishuggeren.  
**Merk:** Når motorens hastighet faller under et angitt turtall på grunn av kraftig kverning, vil SmartFeed reversere et øyeblikk og stoppe materullene. Materullene vil startes automatisk på nytt når motorhastigheten kommer tilbake til maksimum turtall.

#### 4. Matetips for flishugger:

- Slik reduserer du risikoen for å bli trukket inn i maskinen:
  - Mat fra siden av matebordet, **ALDRI** rett bak det. Mat inn den største enden av stokken eller greinen i flishuggeren først.
  - Eventuelle hansker skal ha smale, ettersittende mansjetter. Bruk **ALDRI** vernehansker med vide mansjetter.
  - Hold avstand til roterende materuller. Klatre **ALDRI** på matebordet.
  - Bruk et trestykke til å skyve inn kvister eller kort virke inn i materullene. Skyv **ALDRI** inn materiale med hendene, føttene, en rake, skuffe eller andre gjenstander som ikke er av tre.
- Slipp greinen øyeblikkelig etter at den begynner å mates, og snu deg deretter bort for å redusere sjansene for å bli truffet av materiale.

#### 5. Stoppe mating av flishugger:

- Skyv den "øvre matekontrollbøylen" forover på maskinen til midtre "STOP"-stilling **eller**, Trekk den "øvre matekontrollbøylen" bakover på maskinen til "E-Stop"-stillingen **eller**, Skyv den "nedre stoppebøylen" eller "sidestoppebøylen" forover på maskinen.

#### 6. Fjerning av fastkjørt materiale:

- Hvis materullene kjører seg fast eller stanser, setter du den "øvre kontrollbøylen" i matestillingen "REVERSE". Omplasser eller kapp opp stort virke, og mat det på nytt inn i flishuggeren.
- Hvis freseskiven eller utkasterrennen blir blokkert, følger du fremgangsmåten under "Avslåingsrutine" som er beskrevet i den vedlagte brukerhåndboken. Følg deretter anvisningene for å fjerne fastkjørt materiale i skiven eller utkasterrennen.

#### 7. Startning av en maskin som stanser, på nytt:

- Plasser den "øvre matekontrollbøylen" i midtre "STOP"-stilling.
- Koble ut "freseskiven", senk motorens "turtall" til tomgang og start motoren på nytt.
- Øk motorhastigheten til fullt turtall og bruk den "øvre matekontrollbøylen" til å sende ut virket baklengs fra materullene.
- Senk motorens "turtall" til tomgang, koble inn "freseskiven", øk motorhastigheten til fullt turtall og fortsett å mate inn virke.

#### 8. Avslåingsrutine:

- Plasser den "øvre kontrollbøylen" i midtre "STOP"-stilling.
- Senk motorens "turtall" til tomgang, koble ut "freseskiven", slå av motoren og trekk ut nøkkelen.
- Vent til freseskiven har stoppet. Kontroller freserhusets fremre freseskive for å være sikker på at skiveroteringen har stoppet.  
**VIKTIG!** Freseskiven vil fortsette å rotere en kort stund etter at motoren har stoppet.

Brukerhåndboken og veiledningen for utleiesenter er tilgjengelig på andre språk. Ta kontakt med [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).

**Se sikkerhetsregler på den andre siden**



Din utleier eller tekniker vil forklare alle følgende driftsprosedyrer og sikkerhetsregler før bruk av denne flishuggeren.



### SIKKERHETSREGLER

Nedenfor finner du et utdrag av sikkerhetsmeldingene. Ytterligere sikkerhetsinformasjon står på sikkerhetsskiltene på maskinen og i brukerhåndboken som er festet på maskinen. En video kalt Vermeer Brush Chipper Operation and Safety (Bruk og sikkerhet for Vermeer-flishugger) er tilgjengelig for visning på utleiesenteret.



**ADVARSEL!** Hold alle tilskuere og ubeskyttede arbeidere borte fra maskinen og arbeidsområdet mens maskinen kjøres.




**FARE!** Greiner kan hekte seg fast i klærne. Ruller eller kniver kan gripe tak og trekke deg inn raskere enn du klarer å slippe greinen. Dette vil resultere i kutteskader eller dødsfall.



- Mat virket fra siden av matebordet.



- Mat inn den nedre delen av greinen først.



- Eventuelle hansker skal ha smale, ettersittende mansjetter.



- Bruk et trestykke til å skyve kort virke inn i materullene.




- Klatre aldri på matebordet.



- Hold avstand til roterende materuller og kniver.




**FARE!** Roterende kniver under dekselet kan kutte av hender. Objekter som slynges ut, kan treffe deg.

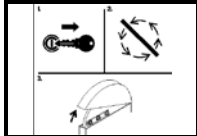

- Stopp motoren og vent til freseskiven har stoppet.

- Åpne deretter freserhusets tilgangsdeksel.



**ADVARSEL!** Utfør avslåingsrutinen, som er beskrevet i brukerhåndboken, før service, rengjøring, reparasjon eller transport av maskinen.



**ADVARSEL!** Unnlattelse av å følge de foregående sikkerhetsanvisningene, eller de som vises på maskinen eller i brukerhåndboken, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall. Denne maskinen skal bare brukes til de formålene den er beregnet på, som forklart i brukerhåndboken.

**Se driftsprosedyrer på den andre siden**