


Din **utleier** eller tekniker **vil forklare** alle følgende **driftsprosedyrer og sikkerhetsregler før bruk** av denne flishuggeren.

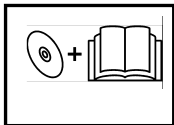

**ADVARSEL!** Bruk eller prøv ikke å betjene maskinen før du har satt deg grundig inn i riktig drift og sikkerhet for maskinen. Les brukerhåndboken. Les sikkerhetskiltene som sitter på maskinen. I tillegg finnes det en video kalt Vermeer Brush Chipper Operation and Safety (Bruk og sikkerhet for Vermeer-flishugger) for visning på utleiesenteret. Hvis du er usikker på innholdet eller meningen av sikkerhetsmeldingene eller informasjon vedrørende bruk av maskinen, bør du spørre utleieren eller teknikeren etter flere detaljer.

**TILSIKTET BRUK** Vermeer BC160XL-flishuggere er utelukkende konstruert for kverning av organisk materiale, som tre, bark, grener, kvister og kratt.

### DRIFTSPROSEDYRER

#### 1. Transport av flishugger:

- Kjøretøyet må ha en slepekapasitet på 750 kg (1655 lbs.), tilkoblinger for trekkstangkabel og kjørelys.
- Roter og lås matebordet rett bak maskinen. Legg sammen og lås matebordet. Roter, senk og lås utkasterrennen over motoren. Hev trekkstangen og bakre jekker.

#### 2. Oppsett av flishugger:

- Sett opp maskinen på et område uten hindringer. Sett den **ALDRI** under et tre som skal beskjæres eller hugges ned.
- Maskinen skal alltid være festet til slepekjøretøyet, og matebordet skal være minst 61 cm (24 tommer) over bakken.
- Sett matebordet i riktig stilling og lås det på plass. Hev, roter og lås utkasterrennen, slik at flisene dirigeres bort fra arbeidsområdet.
- Bruk riktig personlig verneutstyr.

#### 3. Startning av flishugger:

- Koble ut "freseskiven" og plasser den "øvre matekontrollbøylen" i midtre "STOP"-stilling.
- Start motoren og varm den opp.
- Koble inn "freseskiven" sakte for å unngå at motoren stanser.
- Flytt "gassen" til maksimal motorhastighet.
- Sett den "øvre matekontrollbøylen" i "FORWARD"-matestilling (forover) og skyv "tilbakestill/hold for å kjøre"-knappen på baksiden av maskinen. Materullene begynner å rotere i "FORWARD" for å trekke materiale inn i flishuggeren.  
**Merk:** Med AutoFeed II vil materullene slutte å rotere når motorturtallet reduseres til under maksimal hastighet, og startes automatisk på nytt når motorturtallet går tilbake til maksimalt turtall.

#### 4. Matetips for flishugger:

- Slik reduserer du risikoen for å bli trukket inn i maskinen:
  - Mat fra siden av matebordet, **ALDRI** rett bak det. Mat inn den største enden av stokken eller greinen i flishuggeren først.
  - Eventuelle hansker skal ha smale, ettersittende mansjetter. Bruk **ALDRI** vernehansker med vide mansjetter.
  - Hold avstand til roterende materulle. Klatre **ALDRI** på matebordet.
  - Bruk et trestykke til å skyve inn kvister eller kort virke inn i materullen. Skyv **ALDRI** inn materiale med hendene, føttene, en rake, skuffe eller andre gjenstander som ikke er av tre.
- Slipp greinen øyeblikkelig etter at den begynner å mates, og snu deg deretter bort for å redusere sjansene for å bli truffet av materiale.

#### 5. Stoppe mating av flishugger:

- Skyv den "øvre matekontrollbøylen" forover på maskinen til midtre "STOP"-stilling **eller**, Trekk den "øvre matekontrollbøylen" bakover på maskinen til "E-Stop"-stillingen **eller**, Skyv den "nedre stoppebøylen" eller "sidestoppebøylen" forover på maskinen.

#### 6. Fjerning av fastkjørt materiale:

- Hvis materullen kjører seg fast eller stanser, setter du den "øvre kontrollbøylen" i matestillingen "REVERSE". Omplasser eller kapp opp stort materiale, og mat det på nytt inn i flishuggeren.
- Hvis freseskiven eller utkasterrennen blir blokkert, følger du fremgangsmåten under "Avslåingsrutine" som er beskrevet i den vedlagte brukerhåndboken. Følg deretter anvisningene for å fjerne fastkjørt materiale i utkasterrennen.

#### 7. Startning av en maskin som stanser, på nytt:

- Plasser den "øvre matekontrollbøylen" i midtre "STOP"-stilling.
- Koble ut "freseskiven", senk motorens "turtall" til tomgang og start motoren på nytt.
- Øk motorhastigheten til fullt turtall og bruk den "øvre matekontrollbøylen" til å sende ut materialet baklengs fra materullen.
- Senk motorens "turtall" til tomgang, koble inn "freseskiven", øk motorhastigheten til fullt turtall og fortsett å mate inn virke.

#### 8. Avslåingsrutine:

- Plasser den "øvre kontrollbøylen" i midtre "STOP"-stilling.
- Senk motorens "turtall" til tomgang, koble ut "freseskiven", slå av motoren og trekk ut nøkkelen.
- Vent til freseskiven har stoppet. Kontroller freserhusets fremre freseskive for å være sikker på at roteringen har stoppet.  
**VIKTIG!** Freseskiven vil fortsette å rotere en kort stund etter at motoren har stoppet.

Brukerhåndboken og veiledningen for utleiesenter er tilgjengelig på andre språk. Ta kontakt med [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com). Operator's manual and rental center guide are available in other languages. Contact [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).

**Se sikkerhetsregler på den andre siden**

Din utleier eller tekniker vil forklare alle følgende driftsprosedyrer og sikkerhetsregler før bruk av denne flishuggeren.



### SIKKERHETSREGLER

Nedenfor finner du et utdrag av sikkerhetsmeldingene. Ytterligere sikkerhetsinformasjon står på sikkerhetsskiltene på maskinen og i brukerhåndboken som er festet på maskinen. En video kalt Vermeer Brush Chipper Operation and Safety (Bruk og sikkerhet for Vermeer-flishugger) er tilgjengelig for visning på utleiesenteret.



**ADVARSEL!** Hold alle tilskuere og andre arbeidere borte fra maskinen og arbeidsområdet mens maskinen kjøres.




**FARE!** Greiner kan hekte seg fast i klærne. Ruller eller kniver kan gripe tak og trekke deg inn raskere enn du klarer å slippe greinen. Dette vil resultere i kutteskader eller dødsfall.



- Mat materialet fra siden av matebordet.



- Mat inn den nedre delen av greinen først.



- Eventuelle hansker skal ha smale, ettersittende mansjetter.



- Bruk et trestykke til å skyve korte materialer inn i materullen.




- Klatre aldri på matebordet.




- Hold avstand til roterende materulle og kniver.



**FARE!** Roterende kniver under dekselet kan kutte av hender. Objekter som slynges ut, kan treffe deg.

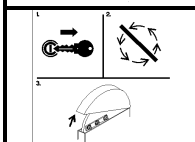

- Stopp motoren og vent til freseskiven har stoppet.
- Åpne deretter freserhusets tilgangsdeksel.



**ADVARSEL!** Utfør avslåingsrutinen, som er beskrevet i brukerhåndboken, før service, rengjøring, reparasjon eller transport av maskinen.



**ADVARSEL!** Unnlatelse av å følge de foregående sikkerhetsanvisningene, eller de som vises på maskinen eller i brukerhåndboken, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall. Denne maskinen skal bare brukes til de formålene den er beregnet på, som forklart i brukerhåndboken.

**Se driftsprosedyrer på den andre siden**