


**Vuokraaja tai teknikko selittää** jokaisen seuraavista käyttövaiheista ja käyttöturvallisuustoimista ennen kuin tätä pensasilppuria käytetään.

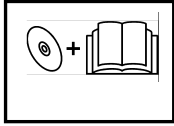

**VAROITUS:** Koneetta ei saa käyttää tai yrittää käynnistää ennen kuin ymmärrät koneen kunnollisen toiminnan ja käyttöturvallisuuden. Lue käyttöopas. Lue koneeseen kiinnitetyt turvakyltit. Tämän lisäksi vuokrauskeskuksesta on saatavana Vermeerin pensasilppurin käyttö- ja turvallisuusvideo. Jos olet epävarma turvakylttien sisällöstä tai tarkoituksesta tai koneen käyttöön liittyvistä tiedoista, kysy lisätietoja koneen vuokraajalta tai teknikolta.

**KÄYTTÖTARKOITUS:** Vermeerin BC160XL-pensasilppurit on tarkoitettu yksinomaan orgaanisen materiaalin, kuten puun, kaaman, oksien, pensaiden ja aluskasvillisuuden silppuamiseen.

### KÄYTTÖVAIHEET

#### 1. Pensasilppurin kuljetus:

- Vetoajoneuvon vetokapasiteetin on oltava 750 kg ja siinä on oltava turvakaapeli ja valoliitännät.
- Käännä ja lukitse syöttöpöytä suoraan koneen taakse. Taita syöttöpöytä ylös ja lukitse se. Käännä, laske alas ja lukitse poistokaukalo moottorin päälle. Nosta hinausputki ja takatuet ylös.

#### 2. Pensasilppurin asennus:

- Asenna kone esteettömälle alueelle. Sitä **EI SAA** koskaan asentaa karsittavan tai poistettavan puun alle.
- Kone on aina pidettävä kiinni hinausajoneuvossa ja syöttöpöytä on asetettava vähintään 61 cm maanpinnan yläpuolella.
- Aseta syöttöpöytä paikalleen ja lukitse se. Nosta, käännä ja lukitse poistokaukalo siten, että silppu ohjautuu pois päin työskentelyalueelta. Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita.

#### 3. Pensasilppurin käynnistäminen:

- Irrota "leikkuulevy" ja aseta "ylempi syöttöhallintatanko" "STOP"-keskiasentoon.
- Käynnistä moottori ja anna sen lämmetä.
- Estä moottorin sammuminen ottamalla "leikkuulevy" hitaasti käyttöön.
- Siirrä "kaasutin" moottorin maksiminopeudelle.
- Vedä "ylempi syöttöhallintatanko" "ETEENPÄIN"-syöttöasentoon ja paina "palautus-/käyttöpainiketta" koneen takana. Syöttötelat alkavat pyöriä "ETEENPÄIN" ja vetävät materiaalin pensasilppuriin.

**Huomautus:** AutoFeed II:ssa syöttörullat lopettavat pyörimisen, kun moottorin kierrosnopeus laskee maksiminopeuden alle, ja alkavat taas pyöriä automaattisesti, kun moottori saavuttaa uudelleen maksiminopeuden.

#### 4. Pensasilppurin syöttövinkit:

- Koneeseen joutumisriskin pienentäminen:
  - Syötä materiaalia ainoastaan syöttöpöydän sivulta, **ÄLÄ KOSKAAN** suoraan sen takaa. Syötä oksan tai tukin paksumpi pää ensin silppuriin.
  - Jos käytät käsineitä, niissä on oltava kapeat, tiiviisti istuvat varret. Käänteellisiä, leveäartaisia käsineitä **EI SAA KOSKAAN** käyttää.
  - Pysy kaukana pyörivästä syöttötelasta. Syöttöpöydälle **EI SAA KOSKAAN** kiivetä.
  - Työnnä oksat ja pienet lyhyet materiaalit syöttötelaan käyttäen puista esinettä. Materiaalia **EI SAA KOSKAAN** työntää käsillä, jaloilla, haravalla, lapiolla tai muulla esineellä, jota ei ole valmistettu puusta.
- Materiaalin aiheuttamien iskujen riskin pienentämiseksi irrota ote oksasta heti, kun se alkaa syöttyä, ja käännä sitten pois päin.

#### 5. Materiaalin syöttämisen lopettaminen pensasilppuriin:

- Paina "ylempi syöttöhallintatanko" koneen keulaa kohti "STOP"-keskiasentoon tai Vedä "ylempi syöttöhallintatanko" koneen perää kohti "E-Stop"-asentoon tai Työnnä "alempaa syöttöhallintatankoa" tai "sivusyöttöpysäytystankoa" koneen keulaa kohti.

#### 6. Kiinni juuttuneen materiaalin poistaminen:

- Jos syöttötela juuttuu kiinni tai pysähtyy, työnnä "ylempää syöttöhallintatankoa" "TAAKSEPÄIN"-syöttöasentoon. Aseta ylisuuri materiaali uudelleen tai leikkaa se pienemmäksi, ja syötä sitten uudelleen silppuriin.
- Jo leikkuulevyyn tai poistokaukaloon tulee tukos, noudata koneen mukana toimitetun käyttöoppaan "sammutoimenpiteitä". Irrota poistokaukalo sitten ohjeiden mukaisesti.

#### 7. Pysähtyneen koneen uudelleenkäynnistys:

- Siirrä "ylempi hallintatanko" "STOP"-keskiasentoon.
- Irrota "leikkuulevy", laske moottorin "kaasutin" tyhjäkäynnille ja käynnistä moottori uudelleen.
- Lisää moottorin kierrosnopeus maksimiin ja siirrä materiaali taaksepäin pois syöttötelasta "ylemman syöttöhallintatankon" avulla.
- Laske moottorin "kaasutin" tyhjäkäynnille, ota "leikkuulevy" käyttöön, nosta moottorin kierrosnopeus maksimiin ja jatka materiaalin syöttämistä.

#### 8. Sammutustoimenpide:

- Siirrä "ylempi hallintatanko" "STOP"-keskiasentoon.
  - Laske moottorin "kaasutin" tyhjäkäynnille, poista "leikkuulevy" käytöstä, sammuta moottori ja poista avain virtalukosta.
  - Odota leikkuulevyn pysähtymistä. Tarkista etuleikkurin kotelon kolot varmistaaksesi, että pyöriminen on pysähtynyt.
- TÄRKEÄÄ:** Leikkuulevy jatkaa pyörimistä vielä hetken moottorin pysähtymisen jälkeenkin.

Käyttöopas ja vuokrauskeskusten opas ovat saatavilla useilla eri kielillä. Ota yhteys osoitteeseen [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com). Operator's manual and rental center guide are available in other languages. Contact [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).


**Katso käyttöturvallisuutta koskevia tietoja kääntöpuolelta**

**Vuokraaja** tai teknikko **selittää** jokaisen seuraavista **käyttöturvallisuustoimista ja käyttövaiheista ennen kuin** tätä pensasilppuria käytetään.



### KÄYTTÖTURVALLISUUS

Alla on joitakin turvallisuutta koskevia viestejä. Muita käyttöturvallisuustietoja on koneen turvakylteissä ja koneeseen kiinnitetyssä käyttöoppaassa. Vermeerin pensasilppurin käyttö- ja turvallisuusvideo on saatavana vuokrauskeskuksesta.



**VAROITUS:** Sivulliset ja suojaamattomat työntekijät on pidettävä pois koneen läheltä ja työskentelyalueelta koneen ollessa toiminnassa.




**VAARA:** Oksat voivat ottaa kiinni vaatteisiin. Telat tai terät voivat napata sinusta kiinni ja vetää sinut koneeseen ennen kuin pystyt päästämään irti oksasta. Seurauksena on leikkuuvamma tai kuolema.



- Syötä materiaalia ainoastaan syöttöpöydän sivulta.



- Syötä oksan paksumpi osa ensin.



- Jos käytät käsineitä, niissä on oltava kapeat, tiiviisti istuvat varret.



- Työnnä lyhyt materiaali syöttötelaan käyttäen puista esinettä.




- Älä koskaan kiipeä syöttöpöydälle.



- Pysy kaukana kääntyvästä syöttötelasta ja teristä.




**VAARA:** Leikkuukotelon sisällä olevat pyörivät terät voivat katkaista käden. Sinkoava materiaali voi osua käyttäjään.

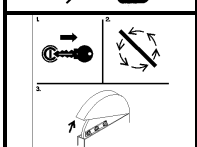

- Sammuta moottori ja odota levyn pysähtymistä.

- Avaa leikkurin kotelon suojus.



**VAROITUS:** Noudata käyttöoppaan sammutusohjeita ennen koneen huoltoa, puhdistamista, korjaamista tai kuljettamista.



**VAROITUS:** Edellä olevien turvallisuusohjeiden tai koneessa näkyvien tai käyttöoppaassa esiintyvien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan. Tätä konetta saa käyttää vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen, joka on kuvattu käyttöoppaassa.

**Katso käyttövaiheita kääntöpuolelta**