

Bezoek Vermeer op [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) om uw plaatselijke Vermeer dealer te vinden.

De verhuurder of technicus zal elk van de volgende **bedieningsstappen en veiligheidspraktijken uitleggen voordat u** deze sleuengraver gebruikt.



**WAARSCHUWING:** Gebruik de machine niet voordat u de juiste bediening en veiligheid ervan begrijpt. Lees de bedieningshandleiding. Lees de veiligheidsaanwijzingen op de machine. Als u niet zeker bent van de veiligheidsberichten of de informatie over de bediening van de machine, vraag dan de verhuurder of technicus om bijzonderheden.

**BEOOGD GEBRUIK:** De Vermeer RTX130 en RTX200 sleuengravers zijn uitsluitend bedoeld om een open sleuf te graven in een continue werkgang met achterwaartse beweging van de machine. Dozerbladen (indien voorzien) zijn uitsluitend bedoeld om grond te verzetten, gewoonlijk om uitgegraven materiaal terug in de sleuf te doen.

### **BEDIENINGSSTAPPEN**

#### **1. De motor starten:**

- Controleer het peil van alle machinevloeistoffen en de toestand van het luchtfilter voordat u de machine start.
- Zet de hendels voor voortbeweging en aandrijving van de graafketting in NEUTRAAL.
- Sluit de choke volledig (alleen koude motor). NB: Open zo nodig de brandstofafsluitklep. Zet de gashendel op 1/4 toerental.
- Druk de aan/uit-schakelaar naar de stand AAN (starten met koord) of draai de contactsleutel naar de stand AAN (elektrisch starten).
- Trek aan het koord (starten met koord) of draai de contactsleutel naar de stand START (elektrisch starten) om de motor te starten en te laten opwarmen.
- Nadat de motor is gestart, opent u de choke geleidelijk en vermindert u het toerental tot stationair.

#### **2. Rijden op de weg:**

- Voordat de machine op een trailer wordt vervoerd, moet u de voorzorgsmaatregelen en informatie over laden in de trailerhandleiding lezen. Zorg ervoor dat het brutogewicht van de machine met de hulpstukken binnen de grenzen van het brutogewicht van de trailer en het sleepvoertuig valt. Gewicht bij benadering zonder arm of ketting:  
**RTX130:** 400 kg met banden, 517 kg met rupsen; **RTX200:** 413 kg met banden; 531 kg met Quad rupsen
- Reinig de machine zodat geen rommel op de weg terecht komt. Breng de arm van de sleuengraver volledig omhoog, lijn de machine uit met de oprijplaten van de trailer en zet de gashendel op halftoeren. Rijd de machine vanaf een vlakke ondergrond recht op de trailer en stop de machine op de bevestigingsplaats. Niet laden als de oprijplaten glad zijn.
- Zet de hendel voor voortbeweging in NEUTRAAL, zet de motor uit, verwijder de sleutel (elektrisch starten) en schakel de brandstofklep uit (indien voorzien) om te voorkomen dat de motor verzuipt.
- Zet de machine volgens standaard praktijken voor vastsjorren op de trailer vast, met één sjorpunt vooraan en twee achteraan.
- Ga omgekeerd te werk om de machine van de trailer af te laden. Zorg ervoor dat de trailer op vlakke grond staat. Niet afladen als de oprijplaten glad zijn.

#### **3. Opstelling:**

- Neem contact op met het plaatselijke KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) in uw gebied en vraag om informatie over de locatie van alle ondergrondse nutsinstallaties nabij het werkterrein.
- Bij het bedienen van de machine moet u beschermingsmiddelen dragen. Draag altijd een helm, werkschoenen en gehoor- en oogbescherming. Als u in de buurt van verkeer werkt, moet u reflecterende kleding dragen.
- Onderzoek het werkterrein op mogelijke obstructies, toestanden of situaties die de werking van de machine kunnen verstoren of de veiligheid van de operator of andere personen in het gedrang kunnen brengen. Let op tekenen of aanduidingen van ondergrondse installaties, mangaten, ringputten en onlangs gegraven sleuven. Alle nutsinstallaties in deze gebieden moeten gemarkeerd en vermeden worden. Controleer op en blijf uit de buurt van steile hellingen, taluds, overhangende en steile wanden en sleuven die kunnen instorten. Gebruik de informatie in veiligheidsaanwijzingen op de machine en in deze gebruikershandleiding, samen met uw gezond verstand, om gevaren voor de bediening te identificeren en maatregelen te treffen om deze te vermijden.
- Tijdens het graven moet de sleuvenopschoner of restrictiestaaft aangebracht zijn op de arm van de sleuengraver. Deze zijn bedoeld om onverhoedse aanraking van de graafketting te helpen voorkomen.

#### **4. Met de machine rijden:**

- Deactiveer de graafketting en breng de arm volledig omhoog als gereden wordt zonder een sleuf te graven. Rijd nooit op de machine mee.
- Trek de rode operator-aanwezigheidshendel op de linker handgreep omhoog.
- Gebruik de voortbewegingshendel om de machine voorwaarts op gang te brengen. Rijd met een aan het terrein aangepaste snelheid.
- Zwenk de stuurstangen om te sturen en de achterkant van de machine in de richting van de duwkracht te draaien. De machine zal om de eigen as draaien als de voortbewegingshendel in NEUTRAAL is.

#### **5. Een sleuf openen:**

- Zet de machine op één lijn met het begin van de sleuf.
- Als een sleuvenopschoner aanwezig is, volgt u de Stopzetprocedure om de motor uit te schakelen. Breng dan de sleuvenopschoner omhoog en zet hem vast.
- Volg de startprocedure, trek de rode operator-aanwezigheidshendel omhoog en zet de gashendel op VOLTOEREN.
- Met de graafkettingaandrijving op VOORUIT, laat u de arm van de sleuendrager langzaam tot de gewenste graafdiepte zakken. **KENNISGEVING:** Als de arm te snel wordt neergelaten, zullen de arm en machine overmatig stuiteren. Door de machine tijdens de insteek even achteruit te laten rijden, kan het stuiteren van de arm en machine enigszins worden beperkt. De sleuengraver zal **STOPPEN** wanneer de operator-aanwezigheidshendel wordt losgelaten.
- Als u een sleuvenopschoner gebruikt, stop de graafketting na de insteek, breng de arm van de sleuengraver omhoog tot de ketting uit de grond is en schakel de machine uit. Schakel de sleuvenopschoner uit, herstart de machine, zet de graafketting op VOORUIT en laat de arm van de sleuengraver neer tot de gewenste graafdiepte.
- Stel de achterwaartse rijsnelheid af op het hoogste rendement zodra de vereiste sleufdiepte is bereikt.
- Gebruik de stuurstangbediening om de richting van de sleuengraver te handhaven.

#### **6. Stilgevallen machine herstarten:**

- Als de graafketting aan materiaal blijft haken en de motor doet stilvallen, zet u de hendels voor voortbeweging en graafkettingaandrijving in NEUTRAAL en start u de motor opnieuw. Breng de arm van de sleuengraver omhoog en keer de graafketting om om de obstructie los te maken.
- Schakel de graafkettingaandrijving naar VOORUIT, laat de arm van de sleuengraver neer tot de gewenste graafdiepte en hervat het graven.

#### **7. Stopzetprocedure:**

- Zet de hendels voor voortbeweging en aandrijving van de graafketting in NEUTRAAL. Verminder het motortoerental tot STATIONAIR, druk de aan/uit-schakelaar naar de stand UIT (starten met koord) of draai de contactsleutel naar de stand UIT en neem de sleutel weg (elektrisch starten). Sluit de brandstofafsluitklep indien voorzien.

De bedieningshandleiding en gids van het verhuurcenter zijn in andere talen verkrijgbaar. Neem contact op via [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).

## Zie ommezijde voor veiligheidspraktijken

Bezoek Vermeer op [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) om uw plaatselijke Vermeer dealer te vinden.

De verhuurder of technicus zal elk van de volgende veiligheidspraktijken en bedieningsstappen uitleggen voordat u deze sleuvengraver gebruikt.

### VEILIGHEIDSPRAKTIJKEN


Hieronder staan geselecteerde veiligheidsaanwijzingen. Bijkomende veiligheidsinformatie vindt u in de veiligheidsaanwijzingen op de machine en de bedieningshandleiding bevestigd aan de machine.



**WAARSCHUWING:** Houd alle omstanders en onbeschermden uit de buurt van de machine en het werkterrein terwijl er met de machine wordt gewerkt.




**WAARSCHUWING:** Bel voordat u begint te graven eerst het plaatselijke KLIC en nutsbedrijven die niet bij het KLIC zijn aangesloten.

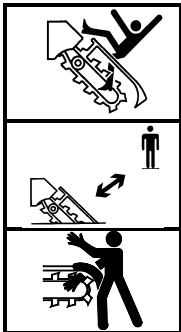

**GEVAAR:** Aanraking met de bewegende graafketting kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Als een sleuf het begeeft kunt u op de bewegende ketting vallen.

Blijf uit de buurt van de bewegende graafketting.

Stel de sleuvenopschoner nooit af terwijl de graafketting of motor draait.




**WAARSCHUWING:** De graafketting kan de machine plotseling naar voren trekken als de sleuvengraver te snel in de grond wordt geforceerd of ergens op stuit. Blijf uit de buurt van huizen, omheiningen, bomen en andere voorwerpen. Door aanraking met omheiningen, bomen of muren kan de graafketting met hoge snelheid opwaarts worden geduwd en de machine achteruit doen kantelen. Geraakt worden door de machine kan tot ernstig letsel of overlijden leiden.



**WAARSCHUWING:** Overrijden/omkantelen kan verplettering veroorzaken.

Houd voeten uit de buurt van de wielen of rupsen.

Laat niemand op de machine meerijden.



**WAARSCHUWING:** Volg de stopzetprocedure in de bedieningshandleiding voordat u onderhoud aan de machine verricht of deze reinigt, repareert of vervoert.



**WAARSCHUWING:** Als een van de bovenstaande veiligheidsinstructies, of de veiligheidsinstructies op de machine of in de bedieningshandleiding niet worden opgevolgd, kan dit tot ernstig of dodelijk letsel leiden. Deze machine mag alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor hij is bestemd, zoals vermeld in de bedieningshandleiding.

## Zie ommezijde voor bedieningspraktijken