


Consultez le site [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) pour localiser votre concessionnaire Vermeer spécialisé dans l'entretien des arbres.

Le **représentant du service de location** ou un technicien vous **expliquera** en détail la **procédure d'utilisation et les mesures de sécurité suivantes** avant toute utilisation de cette broyeuse de branches.

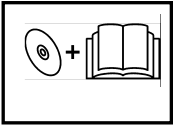

**AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser ni essayer de faire fonctionner la machine avant d'avoir correctement compris son utilisation ainsi que les consignes de sécurité de cette broyeuse de branches. Lire le manuel d'utilisation. Lire les affichettes de sécurité apposées sur la machine. Une vidéo sur la sécurité et l'utilisation de la broyeuse de branches Vermeer est également disponible auprès de votre centre de location. En cas de doute sur le contenu, la signification des consignes de sécurité ou les informations concernant le fonctionnement de la machine, demandez plus de détails au représentant du service de location ou au technicien.

**USAGE PRÉVU** : Les broyeuses de branches BC1000XL Vermeer sont conçues uniquement pour broyer des matières organiques telles que du bois, de l'écorce, des branches, des broussailles et du taillis.

### PROCÉDURE D'UTILISATION

#### 1. Transport de la broyeuse de branches :

- Le véhicule doit avoir une capacité de remorquage de 2 204 kg, une chaîne de sécurité ainsi que des branchements de feux de signalisation et être équipé d'un contrôleur de freinage.
- Replier et verrouiller la table d'alimentation. Faire tourner la goulotte d'évacuation face au véhicule remorqueur avant de la verrouiller. Arrimer la béquille du timon.

#### 2. Installation de la broyeuse de branches :

- Installer la machine dans un endroit dépourvu d'obstacles. Ne **JAMAIS** l'installer sous un arbre à tailler ou à abattre.
- Toujours maintenir la machine attachée au véhicule remorqueur et à l'ensemble de table d'alimentation à au moins 61 cm du sol.
- Faire tourner et verrouiller la goulotte d'évacuation de façon à diriger les copeaux à l'écart de la zone de travail.
- Porter un équipement de protection individuelle approprié.
- Pour travailler le long de la route, mettre en place les panneaux, les cônes et le personnel de signalisation nécessaires pour l'emplacement du travail.

#### 3. Démarrage de la broyeuse de branches :

- Mettre le « levier d'enclenchement/accélérateur » en position DÉSENCLENCHÉ/BAS RÉGIME.
- Mettre la « barre supérieure de contrôle d'alimentation » en position supérieure d'« ARRÊT ».
- Tourner la clé dans le sens horaire, sur *MARCHE/Préchauffage*, pour mettre le circuit électrique sous tension (laisser le témoin Attendre avant de démarrer s'éteindre à 36,5 kW).
- Démarrer le moteur et le laisser réchauffer entre 3 et 5 minutes avant d'enclencher le tambour de coupe.
- Saisir fermement le « levier d'enclenchement/accélérateur » et l'amener lentement à la position ENCLENCHÉE/HAUT RÉGIME.
- Tirer la « barre supérieure de contrôle d'alimentation » en position d'alimentation en « MARCHE AVANT » et appuyer sur l'un des « boutons de maintien pour fonctionnement » vert situés de chaque côté de la machine. Le rouleau d'alimentation démarre en « MARCHE AVANT » pour amener les matériaux dans la broyeuse de branches.

**REMARQUE** : Lorsque le régime moteur descend en dessous d'une valeur préréglée en raison d'un broyage intense, le dispositif SmartFeed inverse momentanément le sens de rotation du rouleau d'alimentation, puis l'arrête. Le rouleau d'alimentation reprend une fois le régime moteur rétabli.

#### 4. Conseils pour l'alimentation de la broyeuse de branches :

- Pour réduire le risque d'être happé par la machine :
  - Effectuer l'alimentation par le côté de la table, **JAMAIS** directement derrière.
  - Faire entrer d'abord dans la broyeuse l'extrémité la plus large du tronçon ou de la branche.
  - Si vous portez des gants, ceux-ci doivent être à manchons étroits. Ne **JAMAIS** porter des gants à crispin et à manchons larges.
  - Rester à l'écart du rouleau d'alimentation en rotation. Ne **JAMAIS** monter sur la table d'alimentation.
  - Utiliser des objets en bois pour pousser les petites branches ou les matériaux courts dans le rouleau d'alimentation. Ne **JAMAIS** pousser les matériaux avec les mains, les pieds, un râteau, une pelle ou un objet autre que de bois.
- Pour réduire le risque d'être frappé par des matériaux, lâcher la branche dès qu'elle commence à entrer dans la machine, puis s'éloigner.

#### 5. Arrêt d'alimentation de la broyeuse de branches :

- Pousser la « barre supérieure de contrôle d'alimentation » vers l'avant de la machine jusqu'à la position centrale d'« ARRÊT » ou, Tirer la « barre supérieure de contrôle d'alimentation » à l'arrière de la machine vers la position « Arrêt d'urgence » ou, Pousser la « barre inférieure d'arrêt d'alimentation » vers l'avant de la machine.

#### 6. Débouillage de l'obstruction :

- Si le rouleau d'alimentation se bloque ou cale, pousser la « barre supérieure de contrôle d'alimentation » vers la position d'alimentation « INVERSE ». Repositionner ou couper les matériaux trop gros avant de les réalimenter dans la broyeuse.
- Si l'inversion du sens de rotation ne déloge pas l'obstruction, suivre la « Procédure d'arrêt » indiquée dans le manuel d'utilisation fourni. Suivre ensuite les instructions de débouillage de la machine.
- Si le tambour de coupe ou la goulotte d'évacuation se bloque, suivre la « Procédure d'arrêt » indiquée dans le manuel d'utilisation fourni. Suivre ensuite les instructions de débouillage.

#### 7. Redémarrage après calage de la machine :

- Mettre la « barre supérieure de contrôle d'alimentation » en position centrale d'« ARRÊT ».
- Mettre le « levier d'enclenchement/accélérateur » en position DÉSENCLENCHÉ/BAS RÉGIME et redémarrer le moteur.
- Mettre le « levier d'enclenchement/accélérateur » en position DÉSENCLENCHÉ/HAUT RÉGIME, utiliser la « barre supérieure de contrôle d'alimentation » pour faire sortir les matériaux hors du rouleau d'alimentation.
- Mettre le « levier d'enclenchement/accélérateur » en position ENCLENCHÉE/HAUT RÉGIME, tirer la « barre supérieure de contrôle d'alimentation » vers la position avant, appuyer sur le « bouton de maintien pour fonctionnement » vert et reprendre l'opération.

#### 8. Procédure d'arrêt :

- Mettre la « barre supérieure de contrôle » en position centrale d'« ARRÊT ».
- Mettre le « levier d'enclenchement/accélérateur » en position DÉSENCLENCHÉ/BAS RÉGIME, arrêter le moteur et retirer la clé.
- Attendre que le tambour de coupe s'arrête. Vérifier le roulement du tambour de coupe gauche pour s'assurer qu'il a cessé de tourner.  
**IMPORTANT** : Le tambour de coupe continue à tourner quelques instants après l'arrêt du moteur.

Le manuel d'utilisation et le guide du centre de location sont disponibles dans d'autres langues. Contacter [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com). Se dispone del manual del operador y de la guía de centros de alquiler en otros idiomas. Póngase en contacto con [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).

## Mesures de sécurité au verso

Consultez le site [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) pour localiser votre concessionnaire Vermeer spécialisé dans l'entretien des arbres.

Le représentant du service de location ou un technicien vous expliquera en détail la procédure d'utilisation et les mesures de sécurité suivantes avant toute utilisation de cette broyeuse de branches.

**USAGE PRÉVU** : Les broyeuses de branches BC1000XL Vermeer sont conçues uniquement pour broyer des matières organiques telles que du bois, de l'écorce, des branches, des broussailles et du taillis.

### MESURES DE SÉCURITÉ

Veillez trouver ci-dessous les consignes de sécurité. Les autocollants de sécurité de la machine, ainsi que le manuel d'utilisation fourni avec la machine, contiennent des consignes de sécurité supplémentaires. Une vidéo sur la sécurité et les utilisations de la broyeuse de branches Vermeer est accessible auprès de ce centre de location.



**AVERTISSEMENT** : Tenir les spectateurs et les employés du chantier non protégés à l'écart de la zone de travail et de la machine pendant le fonctionnement de cette dernière.



**DANGER** : Les branches peuvent s'accrocher aux vêtements. Les rouleaux et les lames peuvent happer l'opérateur avant qu'il ne puisse réagir, et entraîner des blessures graves ou mortelles.



- Effectuer l'alimentation par le côté de la table.



- Commencer par la base de la branche.



- Si vous portez des gants, ceux-ci doivent être à manchons étroits.



- Utiliser des objets en bois pour pousser les petites branches dans le rouleau d'alimentation.




- Ne jamais monter sur la table d'alimentation.



- Ne pas s'approcher du rouleau d'alimentation ni des lames en rotation.




**DANGER** : les couteaux en rotation du carter de coupe peuvent sectionner une main. Les objets projetés sont dangereux.



- Arrêter le moteur et attendre l'arrêt du tambour.



- Ouvrir ensuite le capot d'accès du carter de coupe.



**AVERTISSEMENT** : Suivre la procédure d'arrêt expliquée dans le manuel d'utilisation avant d'effectuer l'entretien, le nettoyage, la réparation ou le transport de la machine.



**AVERTISSEMENT** : Le non-respect des instructions de sécurité précédentes ou celles indiquées sur la machine ou dans le manuel d'utilisation peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Cette machine ne doit être utilisée que dans le but pour lequel elle a été conçue, comme expliqué dans le manuel d'utilisation.

## Étapes d'utilisation au recto