


Paikanna Vermeerin sivulta www.vermeer.com paikallisen Vermeer Tree Care -jälleenmyyjien yhteystiedot.

Vuokraaja tai teknikko **selittää** jokaisen seuraavista **käyttövaiheista ja käyttöturvallisuustoimista ennen kuin** tätä kantojyrsintä käytetään.

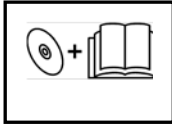

VAROITUS: Konetta ei saa käyttää tai yrittää käynnistää ennen kuin ymmärrät tämän kantojyrsimen kunnollisen toiminnan ja käyttöturvallisuuden. Lue käyttöopas. Lue koneeseen kiinnitetyt turvakyltit. Tämän lisäksi vuokrauskeskuksesta on saatavana Vermeerin kantojyrsimen käyttö- ja turvallisuusvideo. Jos olet epävarma turvakylttien sisällöstä tai tarkoituksesta tai koneen käyttöön liittyvistä tiedoista, kysy lisätietoja koneen vuokraajalta tai teknikolta.

KÄYTTÖKOHDE: Vermeer SC292- ja SC362 -kantojyrsin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan puunkantojen ja juurien poistamiseen maan tason alapuolelta leikkaamalla ja jyrsimällä.

KÄYTTÖVAIHEET

1. Kantojyrsimen kuljetus:

- Ennen kuin konetta kuljetetaan perävaunussa, lue kuljetusvaunun tai kuorma-auton turvaohjeet ja kuormaustiedot.
- Puhdista kone ennen kuormausta lian pitämiseksi pois moottoritietä. Nosta ja keskitä leikkuupyörä. Kytke ajopyörän lukot, jotta kone ei käänny kuormattaessa. Aja kone suoraan maan tasolta kuljetusvaunuun tai kuorma-autoon tai sieltä pois.
- Laske leikkuupyörä kuormauksen jälkeen kuljetusvaunun tai kuorma-auton lavalle. Kiinnitä kone kuljetusta varten kiinnityssilmukoilla käyttäen vakiokiinnitysmenetelmiä.

2. Kantojyrsimen asennus:

- Muista selvittää kaivuualueen läheisyydessä olevien maanalaisten asennusten sijainnit ennen kaivamisen aloittamista.
- Tarkista kaikki koneen nestetasot ja ilmanpuhdistimen kunto ennen koneen käynnistämistä.
- Tämän koneen käyttäminen edellyttää henkilökohtaisten suojarusteiden käyttämistä. Käytä aina kypärää, turvakengkiä, kuulosuojaimia ja suojalaseja. Jos työskentelet liikenteen läheisyydessä, käytä heijastavaa vaatekappausta.
- Tarkista työmaa ja poista kantojen ympäriltä irtonaiset puunpalat, kivet, johdot ja muu jäte.
- Ole erityisen varovainen käyttäessäsi konetta kaltevassa rinteessä, kun on olemassa koneen kaatumisvaara. Aja konetta kaltevan rinteeseen poikki siten, että käyttäjän ohjaimet ovat ylärinteeseen puolella.
- Poista leikkuupyörä käytöstä, kun konetta ajetaan kantojen välistä. Koneen päällä ei saa matkustaa.

3. Kantojyrsimen käynnistys:

- Ohjausvipuja **EI SAA** koskettaa, kun moottoria käynnistetään. Tämän avulla käyttäjä läsnä -järjestelmä voidaan kalibroida sen jälkeen, kun moottori on käynnistetty ja ennen kuin käyttö alkaa.
- Käännä avainta myötäpäivään ja käynnistä moottori.
- Aloita ja lopeta leikkuupyörän käyttö ainoastaan silloin, kun moottori on tyhjäkäynnillä.

4. Kannon jyrsiminen:

- Aseta kone maa-ajon ohjain- ja ohjausvivuilla siten, että leikkuupyörä on keskellä ja kannon yläreunan tasalla.
- Aseta toinen käsi mille tahansa käyttäjä läsnä -vivuista ennen leikkuupyörän käyttämistä. Vihreä käyttäjä läsnä -järjestelmän merkkivalo syttyy kuljettajan asemassa ja palaa niin kauan kuin käyttäjä pitää kättään kontaktissa vähintään yhden vivun kanssa. Käyttäjä läsnä -merkkivalo ei anna leikkuupyörän pyöriä, ellei käsi ole vivun päällä ja kaasutin asetettu tyhjäkäynnille. Jos käyttäjä läsnä -merkkivalo ei syty, vapauta vivut vähintään sekunnin ajaksi uudelleenkalibrointia varten ja aseta sitten kädet uudelleen vipujen päälle.
- Paina leikkuupyörän käyttökytkintä. Toinen vihreä leikkuupyörän käytön merkkivalo syttyy kuljettajan asemassa. Leikkuupyörä poistetaan käytöstä, jos vipujen käsikontakti keskeytetään yli puolen sekunnin ajaksi.
- Lisää moottorin nopeutta maksimikiertoille ja tee kevyt leikkaus kannon poikki kääntöohjaimella.
- Leikkuupyörän ollessa kannon sivulla, laske leikkuupyörä alas korkeusvivulla ja tee syvempi leikkaus. Leikkauksen koko ja nopeus riippuu puun kovuudesta.
- Toista, kunnes olet saavuttanut halutun syvyyden tai leikkaa puoleen leikkuupyörän halkaisijasta. Älä koskaan leikkaa kannon alta. Alta leikkaaminen voi aiheuttaa voimakkaan takaiskun ja vaurioittaa koneen osia.
- Nosta leikkuupyörä ja siirrä konetta syvemmälle kantaan maa-ajon ohjainvivulla ja toista leikkaustoimenpide.

5. Lastujen poistaminen

- Jos sahanpurut häiritsevät koneen käyttöä, nosta ja poista leikkuupyörä käytöstä ja siirrä kone takaisin pois kannon läheltä.
- Noudata sammutusohjeita, odota, kunnes leikkuupyörä pysähtyy, ja poista sahanpurut haravalla tai lapiolla.
- Käynnistä kone uudelleen, siirry takaisin käyttöasentoon ja jatka käyttöä.

6. Sammutusohjeet

- Pidä toista kättä ohjausvivun päällä ja hidasta moottori tyhjäkäynnille.
- Kun moottori saavuttaa tyhjäkäyntinopeuden, poista leikkuupyörän käyttökytkin käytöstä ja vapauta ohjausvivut.
VAROITUS: Leikkuupyörä jatkaa pyörimistä jonkin aikaa kytkimen vapauttamisen jälkeen.
- Sammuta moottori ja poista avain. Odota, kunnes leikkuupyörä pysähtyy ennen kuljettajan ohjaimista poistumista.

Käyttöopas ja vuokrauskeskusten opas ovat saatavilla useilla eri kielillä. Ota yhteys osoitteeseen productsafety@vermeer.com.


Katso käyttöturvallisuutta koskevia tietoja kääntöpuolelta

Paikanna Vermeerin sivulta www.vermeer.com paikallisen Vermeer Tree Care -jälleenmyyjien yhteystiedot.

Vuokraaja tai teknikko **selittää** jokaisen seuraavista **käyttöturvallisuustoimista ja käyttövaiheista ennen kuin** tätä kantojyrsintä käytetään.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Alla on joitakin turvallisuutta koskevia viestejä. Muita käyttöturvallisuustietoja on koneen turvakylteissä ja koneeseen kiinnitettyssä käyttöoppaassa. Vermeerin kantojyrsimen käyttö- ja turvallisuusvideo on saatavana vuokrauskeskuksesta.




VAROITUS: Sivulliset ja suojaamattomat työntekijät on pidettävä pois koneen läheltä ja työskentelyalueelta koneen ollessa toiminnassa.



VAARA: Pyörivän leikkuupyörän koskettaminen voi johtaa vakaviin vaurioihin, raajojen irti leikkautumiseen tai kuolemaan.




- Pyörivä leikkuupyörä voi heittää esineitä.

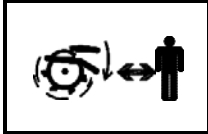

- Pidä leikkuupyörän suoja alhaalla. Pysy kaukana. Sammuta virta leikkuupyörästä ennen koneen kuljettamista.




VAROITUS: Pyörivästä leikkuupyörästä lentävät esineet voivat vaurioittaa käyttäjää.




- Poista irtonaiset puun palaset, aluskasvusto, kivet, johdot ja muut jätteet kannon ja työalueen ympäristöstä.




- Käytä kypärää, silmäsuojuksia ja kasvosuojusta.



VAROITUS: Koneen alle jääminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.



- Älä istu koneen päällä, kun koneen maa-ajo on käytössä.



VAROITUS: Noudata käyttöoppaan sammutusohjeita ennen koneen huoltoa, puhdistamista, korjaamista tai kuljettamista.

VAROITUS: Edellä olevien turvallisuusohjeiden tai koneessa näkyvien tai käyttöoppaassa esiintyvien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan. Tätä konetta saa käyttää vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen, joka on kuvattu käyttöoppaassa.

Katso käyttövaiheita kääntöpuolelta