

# Vermeer®

## Kölcsönzői útmutató

### Kezelési lépések és biztonsági eljárások

#### Vermeer SC222 tuskómaró


#### Vermeer SC252 tuskómaró

### (15000-es vagy korábbi sorszámú, kezelő jelenlétét érzékelő rendszer nélkül üzemeltethető)

#### Vermeer SC352 tuskómaró

A tuskómaró biztonságos használatát és üzemeltetését bemutató videó megtekintéséhez látogasson el a [vermeer.com weboldalra](http://vermeer.com/weboldalra)

A kölcsönző ügyfélszolgálati munkatársa vagy technikus a következő **kezelési lépések és biztonsági eljárások mindegyikét** el fogja magyarázni Önnek, mielőtt használatba venné a tuskómarót.

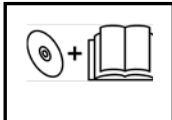

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja, és ne is kísérelje meg használni a gépet addig, amíg meg nem értette a tuskómaró megfelelő és biztonságos üzemeltetését. Olvassa el a kezelői kézikönyvet. Olvassa el a gépre ragasztott biztonsági jelzéseket. Ezek mellett a kölcsönzőben egy videó is megtekinthető, amely a Vermeer tuskómaró gép üzemeltetését és biztonságos használatát mutatja be. Ha nem biztos a biztonsági üzenetek vagy a gép kezelésére vonatkozó tudnivalók jelentésében vagy tartalmában, akkor kérjen további magyarázatot a kölcsönző ügyfélszolgálati munkatársától vagy technikusától.

**RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT:** A Vermeer SC222, SC252 és SC352 típusok gyalogkísérettel üzemeltethető, önjáró tuskómaró gépek, amelyek kizárólag fatuskók és gyökerek vágással és forgácsolással történő eltávolítására szolgálnak, beleértve azok földfelszín alatti részeit is.

## KEZELÉSI LÉPÉSEK

### 1. A tuskómaró szállítása:

- A gép utánfutón vagy teherautón történő szállítása előtt olvassa el az utánfutó vagy a teherautó kezelői kézikönyvében a biztonsági óvintézkedéseket és a jármű megrakodására vonatkozó tudnivalókat.
- A járműre történő felrakás előtt tisztítsa meg a gépet, nehogy beszenyezze a közforgalmú úttestet. Emelje fel és állítsa középre a marótárcsát. Használja a hajtott kerekek reteszelését (SC222 és SC252) vagy a differenciálzárat (SC372), hogy a gép egyenes vonalon mozogjon a járműre történő felrakás során. Egyenes talajról indulva álljon a géppel közvetlenül az utánfutóra vagy a teherautóra; a lerakodást is ugyanilyen feltételek mellett végezze.
- Miután a gép a rakfelületre került, engedje le a marótárcsát az utánfutó vagy teherautó platójára. Ha tartozik ilyen az adott géphez (SC222 és SC252 típusnál), akkor helyezze be a cső formájú szállítási rögzítőelemet, a csapszeget és a sasszeget, hogy felemelt állapotban tartsák meg a gémet. A gépet rögzítoszemek és kötelek segítségével, a bevett leköötözési módszerekkel rögzítse a szállításhoz.

### 2. A tuskómaró üzembe helyezése:

- Hívja fel az adott területen érvényes központi hívószámot (az Egyesült Államokban hívható One-Call helyi megfelelőjét) annak kiderítése érdekében, hol található a föld alatti közművezetékek a munkavégzéssel érintett terület közelében.
- A gép beindítása előtt ellenőrizze a gép összes üzemi folyadékának szintjét és a légszűrő állapotát.
- A gép üzemeltetése közben védőfelszerelést kell viselni. Mindig viseljen védősisakot, védőcipőt, hallásvédő eszközöket, továbbá szem- és arcvédő eszközöket. A közúti forgalom közelében történő munkavégzés során viseljen fényvisszaverő ruházatot.
- Vizsgálja meg a munkaterületet és távolítsa el a fa-, kő-, drót-, vagy más törmelékdarabokat a tuskó(k) közeléből.
- Legyen különösen óvatos, ha domboldalon dolgozik; itt felborulás veszélye fenyeget. Lejtős talajon úgy közlekedjen a géppel, hogy a kezelőszervek az emelkedő teteje felé nézzenek (tehát ne a gép előtt álljon).
- Kapcsolja ki a marótárcsát, amikor fatuskók között halad a géppel. Soha ne álljon vagy üljön a gépre.

### 3. A tuskómaró indítása:

- A marótárcsa-meghajtás kapcsolójának kikapcsolt állapotában állítsa a gázkart közepes sebességre, és húzza ki a szívató gombját. Indítsa be a motort. Ahogy a motor melegszik, állítsa a szívatógombot üzemi állásra, majd csökkentse a fordulatszámot alaplátra.
- Kizárólag akkor kapcsolja be vagy ki a marótárcsát, ha a motor alaplátra üzemel.

### 4. Tuskómarás:

- A menetsebesség-szabályozó és a kormánykarok segítségével állítsa a gépet olyan helyzetbe, hogy a marótárcsa a tuskó tetejének középvonalában legyen. Ha kioldja az egyik hajtott kerék reteszelését vagy a differenciálzárat (SC352), akkor a gép könnyebben fordul. Kapcsolja be újra a differenciálzárat vagy reteszt, mielőtt a tuskó vágásába kezd.
- Alaplátra üzemelő motornál a marótárcsa-meghajtás kapcsolójával növelje a maximumra a motor fordulatszámát, és enyhén vágjon bele a tuskóba.
- A marótárcsát a tuskó oldalához tartva engedje le a marótárcsát, és tegyen egy mélyebb vágást. A marás fogásmérete és sebessége a fa keménységétől függ.
- Ismételje a fenti műveletsort addig, amíg el nem éri a kívánt mélységet, vagy vágjon le a marótárcsa átmérőjének feléig. Soha ne vágjon a tuskó alá. Az aláágás következtében a gép erősen visszarúghat, és részegységei károsodhatnak.
- Emelje fel a marótárcsát, és a menetvezérlő kar segítségével mélyessze jobban a gép marótárcsáját a tuskóba, és ismételje meg a vágásokat. A marótárcsa-magasság állítókarját használva szükség szerint módosítsa a menetsebességet az arra szolgáló kezelőelemmel, hogy a gép egyenletesen mélyedjen tovább a tuskóba, anélkül, hogy túlzottan mélyre hatolna benne.

### 5. A forgácsok eltávolítása:

- Ha a felgyűlt forgácsok zavarják a gép működését, akkor emelje fel a marótárcsát, majd kapcsolja ki annak meghajtását, és tolasson távolabb a géppel a tuskótól.
- Kövesse a leállítási eljárást, várja meg, amíg a marótárcsa megáll, majd gereblyével vagy lapáttal távolítsa el a forgácsokat.
- Indítsa újra a gépet, álljon vissza a helyére, és folytassa a munkát.

### 6. Leállítási eljárás:

- Csökkentse a motor fordulatszámát alaplátra.
- Ha a motor elérte az alapláratot, kapcsolja ki a marótárcsa-meghajtást annak kapcsolójával.  
**FIGYELMEZTETÉS:** A marótárcsa egy rövid ideig még az után is forog, hogy szétválasztotta a tengelykapcsolót.
- Állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot. Maradjon a kezelőszerveknél, amíg a marótárcsa meg nem áll.

A kezelői kézikönyv és a kölcsönzői útmutató más nyelveken is elérhető. Vegye fel az illetékes részlegünkkel a kapcsolatot a következő címen: [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).

## A biztonsági eljárásokat lásd a másik oldalon

# Vermeer®

## Kölcsönzői útmutató

### Kezelési lépések és biztonsági eljárások

#### Vermeer SC222 tuskómaró

#### Vermeer SC252 tuskómaró

(15000-es vagy korábbi sorszámú, kezelő jelenlétét érzékelő rendszer nélkül üzemeltethető)

#### Vermeer SC352 tuskómaró

A tuskómaró biztonságos használatát és üzemeltetését bemutató videó megtekintéséhez látogasson el a [vermeer.com weboldalra](http://vermeer.com/weboldalra)

A kölcsönző ügyfélszolgálati munkatársa vagy technikus **elmagyarázza Önnek** az itt található biztonsági eljárások és kezelési lépések mindegyikét, mielőtt használatba venné ezt a tuskómarót.

### **BIZTONSÁGI ELJÁRÁSOK**

Az alábbiakban csak bizonyos biztonsági üzeneteket ismertetünk. A gépen elhelyezett biztonsági jelzéseken és a géphez tartozó kezelői kézikönyvben további biztonsági információk is találhatóak. A Vermeer tuskómaró üzemeltetését és biztonságos használatát bemutató videó megtekinthető ebben a kölcsönzőben.




**FIGYELMEZTETÉS:** A gép üzemeltetése során tartsa távol a munkaterülettől a nézelődőket és a védőfelszerelést nem viselő dolgozókat.



**VESZÉLY!** A forgó marótárcsával való érintkezés súlyos sérülést, végtagvesztést vagy halált okozhat.



- A forgó marótárcsa tárgyakat vethet ki.

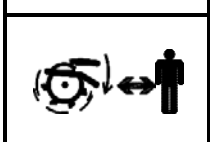

- Tartsa lenn a marótárcsa védőelemét. Ne álljon a gép közelébe. A gép szállítása előtt kapcsolja ki a marótárcsát.




**FIGYELMEZTETÉS:** A forgó marótárcsáról lerepülő tárgyak a kezelő sérülését okozhatják.



- A tuskóról és a munkaterületről távolítsa el a fadarabokat, hajtásokat, köveket, drótokat és egyéb törmelékét.




- Vegyen fel védősisakot és védőszemüveget, és használjon arcvédő pajzsot.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ha a gép ráborul valakire, súlyos vagy halálos kimenetelű zúzódásokat okozhat.



- Ne üljön vagy álljon a gépen, amikor a menethajtást működteti.



**FIGYELMEZTETÉS:** A gép szervizelése, tisztítása, javítása vagy szállítása előtt végezze el a kezelői kézikönyvben ismertetett leállítási eljárást.



**FIGYELMEZTETÉS:** Az előzőleg említett, vagy a gépen található, illetve a kezelői kézikönyvben ismertetett biztonságtechnikai utasítások bármelyikének be nem tartása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. A gépet kizárólag a kezelői kézikönyvben részletezett célokra szabad használni.

## A kezelési lépéseket lásd a másik oldalon