




Consultez le site [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) pour localiser le concessionnaire Vermeer.

Le représentant du service de location ou un technicien expliquera en détail la procédure d'utilisation et les mesures de sécurité suivantes avant toute utilisation de cette broyeuse de branches.

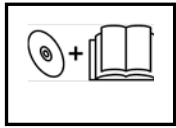

**AVERTISSEMENT** : ne pas utiliser ni essayer de faire fonctionner la machine avant d'avoir correctement compris son utilisation ainsi que les consignes de sécurité. Lire le manuel d'utilisation. Lire les affichettes de sécurité apposées sur la machine. Une vidéo sur la sécurité et l'utilisation de la broyeuse de branches Vermeer est également disponible auprès du centre de location ou sur Vermeer.com (lien ci-dessus). En cas de doute sur le contenu, la signification des consignes de sécurité ou les informations concernant le fonctionnement de la machine, demander plus de détails au représentant du service de location ou au technicien.

**USAGE PRÉVU** : Les broyeuses de branches BC700XL Vermeer sont conçues uniquement pour broyer des matières organiques telles que du bois, de l'écorce, des branches, des broussailles et du taillis.

### PROCÉDURE D'UTILISATION

#### 1. Transport de la broyeuse de branches :

- Le véhicule doit avoir une capacité de remorquage de 907,2 kg (2000 lb) et être doté de connexions pour des chaînes de sécurité et des feux de signalisation. Si la broyeuse de branches est équipée de freins électriques en option, le véhicule remorqueur doit être équipé d'un contrôleur de frein électrique automatique et un câble de sécurité doit y être relié.
- Replier et maintenir la table d'alimentation à l'aide d'un loquet. Faire pivoter la goulotte d'évacuation face au véhicule remorqueur avant de la verrouiller. Arrimer la béquille du timon.

#### 2. Installation de la broyeuse de branches :

- Installer la machine dans un endroit dépourvu d'obstacles. Ne **JAMAIS** l'installer sous un arbre à tailler ou à abattre.
- Toujours conserver la machine fixée au véhicule remorqueur.
- S'assurer que la hauteur de la table d'alimentation au-dessus du sol est de 61 cm (24 po) minimum. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
- Faire pivoter et verrouiller la goulotte d'évacuation de façon à diriger les copeaux à l'écart de la zone de travail.

#### 3. Démarrage de la broyeuse de branches :

- Mettre l'« Accélérateur » en position de grand ralenti et mettre la « Barre supérieure de contrôle d'alimentation » en position centrale « ARRÊT » (STOP).
- Démarrer le moteur et le laisser chauffer.
- Régler l'« Accélérateur » pour le régime moteur maximum. Le « Disque de coupe » s'enclenche automatiquement.
- Tirer la « Barre supérieure de contrôle d'alimentation » en position d'alimentation « AVANT » et appuyer sur l'un des boutons de « Réarmement / maintien pour fonctionnement » situés de chaque côté vers l'arrière de la machine. Le rouleau d'alimentation démarre en « MARCHÉ AVANT » pour amener les matériaux dans la broyeuse de branches.

**Remarque** : lorsque le régime moteur descend en dessous d'une valeur préétablie en raison d'un broyage intense, le dispositif SmartFeed inverse momentanément le sens de rotation des rouleaux d'alimentation, puis les arrête. Les rouleaux d'alimentation redémarrent automatiquement dès que le moteur atteint le régime maximum.

#### 4. Conseils pour l'alimentation de la broyeuse de branches :

- Pour réduire le risque d'être happé par la machine :
  - Effectuer l'alimentation par le côté de la table, **JAMAIS** directement derrière. Faire entrer d'abord dans la broyeuse l'extrémité la plus large du tronçon ou de la branche.
  - Si des gants sont utilisés, ils doivent être à manchons étroits. Ne **JAMAIS** porter des gants à crispin et à manchons larges.
  - Rester à l'écart du rouleau d'alimentation en rotation. Ne **JAMAIS** monter sur la table d'alimentation.
  - Utiliser des objets en bois pour pousser les petites branches ou les matériaux courts dans le rouleau d'alimentation. Ne **JAMAIS** pousser les matériaux avec les mains, les pieds, un râteau, une pelle ou un objet autre qu'en bois.
- Pour réduire le risque d'être frappé par des matériaux, lâcher la branche dès qu'elle commence à entrer dans la machine, puis s'éloigner.

#### 5. Arrêt de l'alimentation de la broyeuse de branches :

- Pousser la « Barre supérieure de contrôle d'alimentation » vers l'avant de la machine jusqu'à la position centrale d'« ARRÊT » (STOP) ou, Tirer la « Barre supérieure de contrôle d'alimentation » vers la position « Arrêt d'urgence » à l'arrière de la machine ou, Pousser la « Barre inférieure d'arrêt d'alimentation » vers l'avant de la machine.

#### 6. Élimination du bourrage :

- Si le rouleau d'alimentation se bloque ou cale, pousser la « Barre supérieure de contrôle » vers la position d'alimentation « INVERSÉE ». Repositionner ou couper les matériaux trop gros avant de les réintroduire dans la broyeuse.
- Si le disque de coupe ou la goulotte d'évacuation s'obstrue, suivre la « Procédure d'arrêt » indiquée dans le manuel d'utilisation fourni. Puis suivre les instructions pour débarrasser le disque ou la goulotte d'évacuation.

#### 7. Redémarrage après calage de la machine :

- Mettre la « Barre supérieure de contrôle » en position centrale d'« ARRÊT » (STOP).
- Réduire le réglage de l'« Accélérateur » au ralenti et redémarrer le moteur.
- L'« Accélérateur » étant réglé sur ralenti, utiliser la « Barre supérieure de contrôle » pour inverser la direction des matériaux sortant du rouleau d'alimentation.
- Augmenter le régime moteur au maximum pour enclencher le « Disque de coupe » puis recommencer à introduire les matériaux dans la machine.

#### 8. Procédure d'arrêt :

- Mettre la « Barre supérieure de contrôle » en position centrale d'« ARRÊT ».
- Mettre l'« Accélérateur » au ralenti. Le « Disque de coupe » se désenclenche automatiquement. Arrêter le moteur et retirer la clé.
- Attendre l'immobilisation du disque de coupe. Vérifier les fentes du carter du disque de coupe avant pour confirmer l'arrêt de la rotation du disque.



Consultez le site [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) pour localiser le concessionnaire Vermeer.

**IMPORTANT** : le disque de coupe continue à tourner quelques instants après l'arrêt du moteur.


Le manuel d'utilisation et le guide du centre de location sont disponibles dans d'autres langues. Contacter [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com). Se dispone del manual del operador y de la guía de centros de alquiler en otros idiomas. Póngase en contacto con [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).

### Mesures de sécurité au verso

Le représentant du service de location ou un technicien expliquera en détail la procédure d'utilisation et les mesures de sécurité suivantes avant toute utilisation de cette broyeuse de branches.

### MESURES DE SÉCURITÉ

Veillez trouver ci-dessous les consignes de sécurité. Les autocollants de sécurité apposés sur la machine, ainsi que le manuel d'utilisation fourni avec la machine, contiennent des consignes de sécurité supplémentaires. Une vidéo sur la sécurité et les utilisations de la broyeuse de branches Vermeer est accessible auprès de ce centre de location.



**AVERTISSEMENT** : Tenir les curieux et les employés du chantier non protégés à l'écart de la zone de travail et de la machine pendant le fonctionnement de cette dernière.




**DANGER** : Les branches peuvent s'accrocher aux vêtements. Les rouleaux et les lames peuvent happer l'utilisateur avant qu'il ne puisse réagir, et entraîner des blessures graves ou mortelles.



- Effectuer l'alimentation par le côté de la table.



- Commencer par la base de la branche.



- Si des gants sont utilisés, ceux-ci doivent être à manchons étroits.



- Utiliser des objets en bois pour pousser les petites branches dans le rouleau d'alimentation.




- Ne jamais monter sur la table d'alimentation.




- Ne pas s'approcher du rouleau d'alimentation ni des lames en rotation.




**DANGER** : les couteaux en rotation du carter du disque de coupe peuvent sectionner une main. Les objets projetés sont dangereux.



- Arrêter le moteur et attendre l'arrêt du disque.



- Ouvrir ensuite le capot d'accès du carter du disque de coupe.



**AVERTISSEMENT** : suivre la procédure d'arrêt expliquée dans le manuel d'utilisation avant d'effectuer l'entretien, le nettoyage, la réparation ou le transport de la machine.

# Vermeer®

## Guide du centre de location Procédure d'utilisation et mesures de sécurité Broyeuse de branches BC700XL Vermeer



Lien vers la vidéo  
de sécurité sur  
Vermeer.com

Consultez le site [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) pour localiser le concessionnaire Vermeer.

**AVERTISSEMENT :** le non-respect des instructions de sécurité précédentes ou de celles indiquées sur la machine ou dans le manuel d'utilisation peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Cette machine ne doit être utilisée que dans le but pour lequel elle a été conçue, comme expliqué dans le manuel d'utilisation.

**Procédures d'utilisation au verso**