


Gå til Vermeer på [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) for å finne nærmeste forhandler av Vermeer Tree Care.

Utleieren eller teknikeren vil forklare følgende fremgangsmåter for bruk og sikkerhetsrutiner før bruk av denne stubbefreseren.

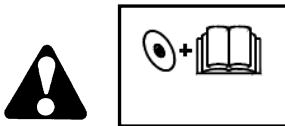

**ADVARSEL!** Bruk ikke, eller prøv ikke å betjene maskinen før du har forstått riktig bruk og sikkerhet for denne stubbefreseren. Les brukerhåndboken. Les varselskiltene på maskinen. I tillegg finnes det en video kalt **Vermeer Stump Cutter Operation and Safety** (Bruk og sikkerhet for Vermeer-stubbefreser) for visning på utleiesenteret. Hvis du er usikker på innholdet eller betydningen av varselmeldingene eller informasjonen vedrørende bruk av maskinen, kan du spørre utleieren eller teknikeren om nærmere informasjon.

**TILSIKTET BRUK:** Vermeer SC30TX er en håndstyrt motordrevet, beltemontert stubbefreser som utelukkende er konstruert for å fjerne trestubber og røtter til under bakkenivå ved fresing og kverning.

### FREM GANGSMÅTER FOR BRUK

#### 1. Transport av stubbefreser:

- Les sikkerhetsforanstaltninger og informasjon om lasting i håndboken for lastebilen eller tilhengeren før transport av maskinen på en lastebil eller tilhenger.
- Hev og midtstill fresehjulet før maskinen lastes. Kjør maskinen rett på og av en tilhenger eller lastebil fra et vannrett underlag. Rengjør maskinen for å hindre at avfall faller av på veien.
- Etter at stubbefreseren er lastet, skal fresehjulet senkes ned på gulvet på tilhengeren eller lastebilen. Bruk standard festeprosedyrer for å sikre maskinen i alle fire hjørner før transport.

#### 2. Oppsett av stubbefreser:

- Ta kontakt med det lokale One-Call-systemet i området for å få opplyst om plasseringen av alle nedgravde installasjoner nær arbeidsområdet.
- Sjekk alle væsknivåer på maskinen og tilstanden til luftfilteret før motoren startes.
- Betjening av maskinen vil kreve bruk av verneutstyr. Bruk alltid hjelm, vernesko, hørselsvern og øye- og ansiktsvern. Bruk refleks på klærne ved arbeid nær trafikk.
- Inspiser arbeidsområdet og fjern løse trestykker, steiner, ståltråd eller annet rusk rundt stubben(e).
- Vær svært forsiktig ved bruk i skråninger der det foreligger fare for å velte. Bruk maskinen i den retningen som gjør at operatøren kan vende oppover i skråningen.
- Koble ut fresehjulet ved kjøring mellom stubber. Sitt aldri på maskinen.

#### 3. Starting av stubbefreser:

- Berør **IKKE** bomkontrollspaken når motoren startes. Dette gjør at varselsystemet for systemet for operatør til stede blir kalibrert etter at motoren har startet, og før selve bruk av maskinen begynner.
- Sett gassen på mellomhastighet og vri nøkkelbryteren mot høyre for å starte motoren. Reduser motorhastigheten til tomgang, og la motoren varmes opp.

#### 4. Stubbefresing:

- Bruk bakkedrevkontrollspakene for å plassere maskinen med fresehjulet på den øvre kanten av stubben.
- Legg hånden på bomkontrollspaken for å aktivere kontrollen for operatør til stede. Grønn lysindikator for operatør til stede på operatørstasjonen tennes og lyser konstant så lenge operatøren har håndkontakt med spaken. Systemet for operatør til stede hindrer at fresehjulet blir innkoblet, med mindre hånden berører en kontrollspak.
- Hvis lysindikatoren for operatør til stede ikke tennes, utløser du spaken i minst ett sekund for å aktivere rekalkibrering, og legg deretter hånden på spaken igjen.
- Koble inn bryteren for fresehjuldrevet. Den grønne indikatorlampen for innkoblet fresehjul på operatørstasjonen vil tennes. Fresehjulet vil utkobles hvis håndkontakten med bomkontrollspaken blir avbrutt i mer enn 1 sekund.
- Øk motorhastigheten til maksimum turtall, og bruk bomkontrollspaken for å sveipe lett over stubben med fresehjulet.
- Når fresehjulet er på siden av stubben, senker du fresehjulet og lager et dypere kutt. Størrelsen og hastigheten for fresingen er avhengig av trets hardhet.
- Gjenta til du har oppnådd den aktuelle dybden, eller fres ned til halvparten av fresehjulets diameter. Fres aldri stubben nedenfra. Fresing nedenfra kan forårsake voldsomt tilbakeslag av maskinen og skade på komponenter.
- Hev fresehjulet og bruk bakkedrevspakene til å bevege maskinen lengre inn i stubben, og gjenta fresingen frem og tilbake.

#### 5. Fjerning av fliser:

- Hvis opphoping av fliser hindrer driften av maskinen, hever og kobler du ut fresehjulet og flytter maskinen bort fra stubben.
- Følg avslåingsrutinen. Fjern flisene med en rake eller spade.
- Start maskinen på nytt, flytt tilbake til fresestilling og fortsett arbeidet.

#### 6. Avslåingsrutine:

- Hold én hånd på bomkontrollspaken, og senk motorhastigheten til tomgang.
- Etter at motoren har nådd tomgangshastighet, kobler du ut bryteren for fresehjuldrevet eller slipper kontrollspaken.  
**ADVARSEL!** Fresehjulet vil fortsette å dreie litt til etter at kløtsjen er utkoblet.
- Slå av motoren, og trekk ut nøkkelen. Vent til fresehjulet har stoppet for du forlater operatørkontrollene.
- Hvis maskinen skal slås av i en skråning, vender du maskinen, slik at den står på tvers i skråningen, for å hindre at maskinen begynner å krype bort fra den parkerte posisjonen. Hvis dette er umulig, kan du bruke parkeringsbolt eller parkeringsbrems (avhengig av hvordan maskinen er utstyrt).

Brukerhåndboken og veiledningen for utleiesenter er tilgjengelig på andre språk. Ta kontakt med [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).


## Se sikkerhetsregler på den andre siden

Gå til Vermeer på [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) for å finne nærmeste forhandler av Vermeer Tree Care.

Din utleier eller tekniker vil forklare alle følgende sikkerhetsreglene og driftsprosedyrer før bruk av denne stubbefreseren.

### SIKKERHETSREGLER

Nedenfor finner du et utdrag av sikkerhetsmeldingene. Ytterligere sikkerhetsinformasjon står på varselkiltene på maskinen og i brukerhåndboken som er festet på maskinen. En video kalt Vermeer Stump Cutter Operation and Safety (Bruk og sikkerhet for Vermeer-stubbefreser) er tilgjengelig for visning på utleiesenteret.



**ADVARSEL!** Hold alle tilstedeværende og ubeskyttede arbeidere borte fra maskinen og arbeidsområdet mens maskinen kjøres.




**FARE!** Kontakt med roterende fresehjul vil føre til alvorlig personskade, lemlesting eller dødsfall.



- Roterende fresehjul kan slynge ut objekter.



- Hold fresehjulvernet nede. Hold avstand. Slå av krafttilførselen til fresehjulet før maskinen skal transporteres.

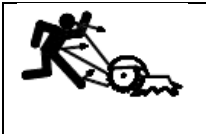

**ADVARSEL!** Objekter som slynges ut fra et roterende fresehjul, kan skade operatøren.



- Fjern løse trestykker, kratt, steiner, ståltråd og annet rusk fra stubbe- og arbeidsområdet.




- Bruk hjelm, øye- og ansiktsvern.



**ADVARSEL!** Overkjøring/velting kan gi klemskader.



- Unngå situasjoner med fare for velting.
- Hold føttene borte fra beltene.
- Andre personer skal ikke sitte på maskinen.

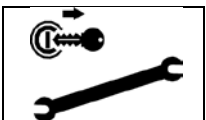

**ADVARSEL!** Utfør avslåingsrutinen, som er beskrevet i brukerhåndboken, før service, rengjøring, reparasjon eller transport av maskinen.



**ADVARSEL!** Unnlatelse av å følge de foregående sikkerhetsanvisningene, eller de som vises på maskinen eller i brukerhåndboken, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall. Denne maskinen skal bare brukes til de formålene den er beregnet på, som forklart i brukerhåndboken.

## Se driftsprosedyrer på den andre siden