


Einen Vermeer-Vertragshändler für Baumpflegegeräte in Ihrer Nähe finden Sie auf der Website [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com).

Vor der Verwendung dieser Baumstumpfräse wird Ihnen ein **Mitarbeiter der Maschinenverleihfirma** oder ein Techniker die folgenden **Arbeitsschritte und Sicherheitspraktiken erklären**.

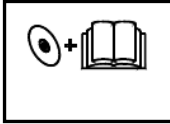

**WARNUNG:** Verwenden Sie die Maschine erst, nachdem Sie sich mit dem ordnungsgemäßen Betrieb und den Sicherheitseinrichtungen dieser Baumstumpfräse vertraut gemacht haben. Lesen Sie zuerst die Betriebsanleitung durch. Lesen Sie dann die Sicherheitsschilder an der Maschine. **Darüber hinaus ist bei Ihrem Maschinenverleih ein Video über den Betrieb und die Sicherheitseinrichtungen der Vermeer Baumstumpfräse erhältlich.** Sollten Ihnen der Inhalt oder die Bedeutung der Sicherheitsschilder oder die Informationen zum Maschinenbetrieb unklar sein, wenden Sie sich an einen Mitarbeiter oder Techniker der Maschinenverleihfirma.

**VERWENDUNGSZWECK:** Die gehobene selbstfahrende Vermeer Baumstumpfräse SC30TX ist ausschließlich zum Entfernen von Baumstämmen und Wurzeln bis unter die Erdoberfläche durch Fräsen und Mahlen bestimmt.

### ARBEITSSCHRITTE

#### 1. Transport der Baumstumpfräse:

- Vor dem Transport der Maschine auf einem Anhänger oder Lkw sind die Sicherheitsvorschriften und Ladeanweisungen in der Betriebsanleitung des Anhängers bzw. Lkws zu lesen.
- Vor dem Aufladen der Maschine das Schneidrad anheben und zentrieren. Die Maschine auf ebenem Untergrund gerade auf den Anhänger oder Lkw fahren bzw. von diesem herunterfahren. Maschine reinigen, um eine Verschmutzung der Fahrbahn zu vermeiden.
- Nach dem Aufladen das Schneidrad auf die Ladefläche des Anhängers oder Lkws absenken. Die Maschine unter Verwendung der Standard-Verankerungsmethoden vor dem Transport an den vier Ecken sichern.

#### 2. Aufstellen der Baumstumpfräse:

- Setzen Sie sich mit den lokalen Versorgungsbetrieben in Verbindung, um alle unterirdischen Versorgungsleitungen im Arbeitsbereich ausfindig zu machen.
- Vor dem Starten der Maschine alle Flüssigkeitsstände und den Zustand des Luftfilters überprüfen.
- Zum Betrieb der Maschine muss eine Schutzausrüstung getragen werden. Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Gehörschutz, Schutzbrille und Gesichtsschutz müssen immer getragen werden. Bei der Arbeit in der Nähe von fließendem Verkehr sollte reflektierende Schutzkleidung getragen werden.
- Die Baustelle untersuchen und lose Holzstücke, Steine, Draht oder anderen Schutt im Bereich der Baumstümpfe entfernen.
- Beim Betrieb an Hängen, die ein Überschlagen verursachen könnten, ist äußerste Vorsicht geboten. Die Maschine so betreiben, dass sich der Bediener an der hangaufwärtigen Seite befindet.
- Beim Fahren zwischen Baumstümpfen das Schneidrad auskuppeln. Niemals auf der Maschine mitfahren.

#### 3. Starten der Baumstumpfräse:

- Den Auslegersteuerhebel beim Starten des Motors **NICHT** berühren. Dadurch wird das Bedieneranwesenheitssystem nach dem Starten des Motors und vor Betriebsbeginn kalibriert.
- Den Gashebel auf mittlere Drehzahl stellen und den Schlüsselschalter nach rechts drehen, um den Motor zu starten. Die Motordrehzahl auf Leerlaufdrehzahl reduzieren und den Motor warmlaufen lassen.

#### 4. Fräsen von Baumstümpfen:

- Die Maschine mittels der Fahrtriebshelbe so positionieren, dass sich das Schneidrad an der Oberseite de Baumstumpfs befindet.
- Den Auslegersteuerhebel mit der Hand berühren, um das Bedieneranwesenheitssystem zu aktivieren. Die grüne Kontrolllampe des Bedieneranwesenheitssystems leuchtet auf, solange der Steuerhebel mit der Hand berührt wird. Das Bedieneranwesenheitssystem verhindert das Einkuppeln des Schneidrads, wenn kein Steuerhebel berührt wird.
- Wenn die Kontrolllampe des Bedieneranwesenheitssystems nicht aufleuchtet, den Hebel mindestens eine Sekunde lang loslassen, um eine Rekalibrierung des Systems zu ermöglichen. Dann den Hebel erneut berühren.
- Den Schneidradantriebsschalter aktivieren. Auf dem Bedienstand leuchtet die grüne Kontrolllampe für das eingekuppelte Schneidrad auf. Das Schneidrad wird ausgekuppelt, wenn der Bediener den Auslegersteuerhebel eine Sekunde lang nicht berührt.
- Die Motordrehzahl auf volle Drehzahl erhöhen und den Auslegersteuerhebel betätigen, um leicht in den Baumstumpf zu fräsen.
- Das Schneidrad an der Seite des Baumstumpfs absenken und tiefer fräsen. Die Tiefe und Geschwindigkeit des Frässchnitts hängt von der Härte des Holzes ab.
- Diesen Vorgang wiederholen, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist bzw. bis das Schneidrad bis zur Hälfte des Schneidradurchmessers in den Baumstumpf eingedrungen ist. Niemals den Stumpf unterschneiden. Bei einer Unterschneidung sind starke Rückschläge möglich, wobei Maschinenteile beschädigt werden können.
- Das Schneidrad anheben und die Fahrtriebshelbe betätigen, um die Maschine weiter in den Baumstumpf zu treiben. Dann mit dem Fräsen fortfahren.

#### 5. Entfernen von Spänen:

- Wenn Späneansammlungen den Betrieb der Maschine beeinträchtigen, das Schneidrad anheben und auskuppeln und die Maschine vom Baumstumpf wegfahren.
- Den normalen Abschaltvorgang befolgen. Die Späne mit einem Rechen oder einer Schaufel entfernen.
- Die Maschine erneut starten, wieder in die richtige Schneidposition bringen und den Betrieb wieder aufnehmen.

#### 6. Abschaltvorgang:

- Den Auslegersteuerhebel weiterhin berühren und die Motordrehzahl auf Leerlaufdrehzahl reduzieren.
- Nachdem der Motor die Leerlaufdrehzahl erreicht hat, den Schneidradantriebsschalter deaktivieren oder den Steuerhebel loslassen.  
**WARNUNG:** Nach dem Auskuppeln läuft das Schneidrad eine kurze Zeit weiter.
- Motor abstellen und Schlüssel abziehen. Die Steuerelemente erst verlassen, wenn das Schneidrad zum Stillstand gekommen ist.
- Wenn die Maschine an einem Hang ausgeschaltet wird, muss sie seitlich geparkt werden, damit sie nicht abrutscht. Falls ein seitliches Parken nicht möglich ist, den Bremsbolzen einsetzen oder die Feststellbremse anziehen (je nachdem, womit die Maschine ausgestattet ist).

Die Betriebsanleitung und der Leitfaden für den Maschinenverleih sind auch in anderen Sprachen erhältlich. Wenden Sie sich diesbezüglich an [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).


## Die Sicherheitspraktiken sind auf der Rückseite aufgeführt

Einen Vermeer-Vertragshändler für Baumpflegegeräte in Ihrer Nähe finden Sie auf der Website [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com).

Vor der Verwendung dieser Baumstumpfräse wird Ihnen ein Mitarbeiter der Maschinenverleihfirma oder ein Techniker die folgenden Sicherheitspraktiken und Arbeitsschritte erklären.

### SICHERHEITSPRAKTIKEN

Nachfolgend sind ausgewählte Sicherheitshinweise aufgeführt. Zusätzliche Sicherheitsinformationen sind auf den Sicherheitsschildern an der Maschine und in der Betriebsanleitung enthalten, die an der Maschine angebracht ist. Darüber hinaus ist bei diesem Maschinenverleih ein Video über den Betrieb und die Sicherheitseinrichtungen der Vermeer Baumstumpfräse erhältlich.




**WARNUNG:** Zuschauer und ungeschützte Arbeiter von der laufenden Maschine und vom Arbeitsbereich fernhalten.




**GEFAHR:** Bei einer Berührung des sich drehenden Schneidrads sind schwere und tödliche Verletzungen möglich.



- Das sich drehende Schneidrad kann Material wegschleudern.

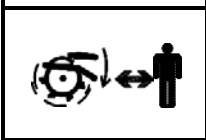

- Schutzbügel des Schneidrads in der unteren Stellung lassen. Abstand halten. Vor dem Transport der Maschine das Schneidrad ausschalten.

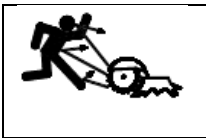

**WARNUNG:** Verletzungsgefahr für den Bediener durch vom Schneidrad ausgeworfenes Material.



- Lose Holzstücke, Geäst, Steine, Draht und anderen Schutt vom Baumstumpf und vom Arbeitsbereich entfernen.




- Schutzhelm, Schutzbrille und Gesichtsschutz sollten getragen werden.



**WARNUNG:** Erdrückungsgefahr durch Überfahren/Überrollen.



- Situationen, in denen ein Überrollen auftreten könnte, möglichst vermeiden.
- Füße von den Raupenlaufwerken fernhalten.
- Keine Personen auf der Maschine mitfahren lassen.

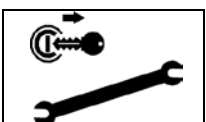

**WARNUNG:** Vor allen Wartungs-, Reinigungs-, Reparatur- und Transportvorgängen ist die Maschine gemäß dem in der Betriebsanleitung erklärten Abschaltvorgang abzustellen.



**WARNUNG:** Bei Nichtbeachtung der vorstehenden sowie aller anderen an der Maschine oder in der Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitsanweisungen sind schwere und tödliche Verletzungen möglich. Diese Maschine darf nur für die in der Betriebsanleitung beschriebenen Zwecke verwendet werden.

**Die Arbeitsschritte sind auf der Rückseite aufgeführt**