


Vermeer®

Guia dos Centros de Aluguer de Equipamento Passos Operacionais e Práticas de Segurança do Cortador de Cepos SC292/362 da Vermeer

Visite vermeer.com para ver o Vídeo de Técnicas de Operação e Segurança do Cortador de Cepos

Visite a Vermeer em www.vermeer.com para localizar o seu representante local da Vermeer quanto a Cuidados a Ter com as Árvores.

O técnico ou o funcionário do centro de aluguer de equipamento explicará cada um dos seguintes passos operacionais e práticas de segurança antes de utilizar este cortador de cepos.

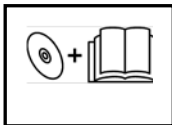

AVISO: Não utilize nem tente operar a máquina até compreender o seu funcionamento e a segurança apropriados deste cortador de cepos. Leia o Manual do Operador. Leia os sinais de segurança afixados na máquina. Além disso, o Vídeo de Técnicas de Operação e Segurança do Cortador de Cepos da Vermeer encontra-se disponível para visualização no seu centro de aluguer de equipamento. Se tiver dúvidas quanto ao conteúdo ou significado das mensagens de segurança ou no que respeita às informações referentes ao funcionamento da máquina, entre em contacto com o seu técnico ou funcionário do centro de aluguer de equipamento local e solicite mais detalhes.

USO PREVISTO: Os cortadores de cepos SC292 e SC362 da Vermeer são máquinas auto-propulsadas, operadas por um operador apeado, concebidas apenas para utilização na remoção de cepos de árvores, bem como de raízes de árvores que se encontram abaixo do nível do solo, cortando e triturando.

PASSOS OPERACIONAIS

1. Transporte do Cortador de Cepos:

- Antes de proceder ao transporte da máquina num camião ou atrelado, leia o manual do camião ou do atrelado para tomar conhecimento das informações de carregamento e precauções de segurança.
- Antes do carregamento, limpe a máquina para impedir a dispersão de detritos na via pública. Eleve e coloque no centro o disco de corte. Engate os bloqueios do disco de corte para evitar que a máquina rode durante o processo de carregamento. Com a máquina colocada sobre terreno plano, conduza a máquina a direito na subida ou descida da rampa do atrelado ou do camião.
- Depois de carregada, baixe o disco de corte para a plataforma do atrelado ou do camião. Use procedimentos de amarração de fixação e de fixação padrão, a fim de manter segura a máquina para transporte.

2. Preparação do Cortador de Cepos:

- Contacte as autoridades locais ou as empresas de serviços públicos responsáveis pelas instalações de utilidades na área solicitando a localização das infra-estruturas de rede pública no subsolo próximo da sua área de trabalho.
- Verifique todos os níveis de fluídos da máquina e a condição dos filtros purificadores do ar antes de arrancar a máquina.
- A operação da máquina requer a utilização de equipamento de protecção individual. Use sempre um capacete sólido de segurança, botas de trabalho de segurança, protecção auditiva, bem como óculos de protecção ocular e protecção facial. Se estiver a trabalhar próximo de uma área de tráfego, use vestuário reflector.
- Examine a área de trabalho e remova pedaços de madeira, pedras, arame ou outros detritos que se encontrem próximo do(s) cepo(s).
- Proceda com o máximo cuidado quando estiver a operar em ladeiras susceptíveis da ocorrência de capotamento da máquina. Quando estiver a conduzir a máquina em terreno em declive, os controlos do operador devem estar no lado ascendente do declive.
- Desengate o disco de corte quando estiver a conduzir entre cepos. Nunca se desloque na máquina.

3. Arranque do Cortador de Cepos:

- NÃO** toque nas alavancas de controlo quando arrancar o motor. Isto permite que o sistema de detecção da presença do operador passe a efectuar a respectiva calibração depois do arranque do motor e antes do início da operação.
- Rode a chave de ignição no sentido dos ponteiros do relógio e arranque o motor.
- Engate e desengate o disco de corte apenas com o motor ao ralenti.

4. Trituração de Cepos:

- Use as alavancas de Direcção e Controlo de Transmissão no Solo para posicionar a máquina com o disco de corte no centro e no bordo superior do cepo.
- Coloque uma mão em qualquer uma das alavancas de controlo de detecção da presença do operador antes de engatar o disco de corte. A luz verde indicadora da presença do operador acende no posto de operação do operador e mantém-se acesa enquanto o operador mantiver contacto manual com, pelo menos, uma das alavancas. O sistema de detecção da presença do operador não permitirá o engate do disco de corte, excepto se a mão do operador estiver em contacto com uma alavanca e o regulador estiver ao ralenti. Se a Luz Indicadora da Presença do Operador não acender, solte as alavancas, pelo menos, durante um segundo para permitir a recalibração e, em seguida, volte a colocar ambas as mãos nas alavancas.
- Engate o interruptor de Engate/Desengate do Disco de Corte. A segunda luz verde indicadora do Engate do Disco de Corte no posto de operação do operador acenderá. O disco de corte desengata-se se o contacto das mãos com as alavancas for interrompido durante mais de ½ segundo.
- Aumente a velocidade do motor até atingir as rpm máximas e use a alavanca do Controlo da Oscilação para efectuar uma passagem de corte ligeiro no cepo.
- Com o disco de corte na parte lateral do cepo, use a alavanca da Altura do Disco de Corte para fazer descer o disco de corte e efectuar um corte mais profundo. O tamanho e a velocidade de corte dependem da dureza da madeira.
- Repita até obter a profundidade pretendida ou corte a uma profundidade equivalente a metade do diâmetro do disco de corte. Nunca corte pela parte inferior (base) do cepo. O corte efectuado pela parte inferior resultará no ricochete da máquina e danos nos componentes.
- Suba o disco de corte e use a alavanca de Controlo de Transmissão no Solo para mover a máquina mais para dentro do cepo e repita as passagens de corte.

5. Remoção de Estilhas

- Se notar interferência com a operação da máquina devido a acumulação de estilhas, suba e desengate o disco de corte e mova a máquina afastando-a do cepo.
- Siga o procedimento para desligar, aguarde que o disco de corte se detenha completamente e, em seguida, remova as estilhas usando um ancinho ou uma pá.
- Volte a arrancar a máquina, coloque-se de novo em posição e recomece a operação.

6. Procedimento para Desligar

- Mantenha uma mão numa alavanca de controlo e reduza a velocidade do motor ao ralenti.
- Depois do motor atingir a velocidade de ralenti, desengate o interruptor de Engate/Desengate do Disco de Corte ou solte as alavancas de controlo.
AVISO: O disco de corte continuará a rodar durante um curto prazo de tempo depois da embraiagem ter sido desengatada.
- Desligue o motor e retire a chave de ignição. Aguarde que o disco de corte deixe de rodar antes de abandonar os controlos do operador.

O Manual do Operador e o guia dos centros de aluguer de equipamento estão disponíveis em outros idiomas. Contacte productsafety@vermeer.com.

Consulte o outro lado quanto às Práticas de Segurança.

Vermeer®

Guia dos Centros de Aluguer de Equipamento

Passos Operacionais e Práticas de Segurança do Cortador de Cepos SC292/362 da Vermeer

Visite vermeer.com para ver o Vídeo de Técnicas de Operação e Segurança do Cortador de Cepos

Visite a Vermeer em www.vermeer.com para localizar o seu representante local da Vermeer quanto a Cuidados a Ter com as Árvores.

O técnico ou o funcionário do centro de aluguer de equipamento explicará cada um dos seguintes passos operacionais e práticas de segurança antes de utilizar este cortador de cepos.

PRÁTICAS DE SEGURANÇA

Abaixo encontram-se mensagens de segurança seleccionadas. Encontrará informações de segurança adicionais nos sinais de segurança junto à máquina. O Vídeo de Técnicas de Operação e Segurança do Cortador de Cepos da Vermeer encontra-se disponível para visualização neste centro de aluguer de equipamento.




AVISO: Mantenha todos os espectadores e trabalhadores não protegidos afastados da área de trabalho e da máquina enquanto esta estiver em funcionamento.



PERIGO: O contacto com o disco de corte em rotação resultará em lesões físicas graves, desmembramento ou morte.




- O disco de corte rotativo pode lançar objectos.

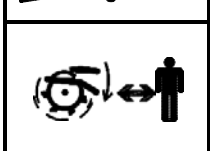

- Mantenha a protecção do disco de corte descida. Mantenha-se afastado. Desligue a potência do disco de corte antes de proceder ao transporte da máquina.




AVISO: Os materiais lançados pelo disco de corte em rotação podem causar lesões no operador.

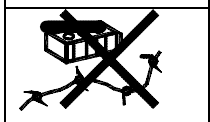


- Retire pedaços de madeira soltos, vegetação secundária, pedras, arame e outros detritos do cepo e da restante área de trabalho.




- Use um capacete sólido de segurança, protecção ocular e protecção facial.

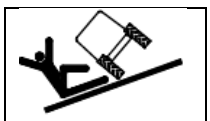

AVISO: O capotamento da máquina pode esmagar, resultando em lesões físicas graves ou morte.

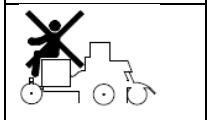

- Não se desloque na máquina quando estiver a operar o sistema de transmissão no solo.



AVISO: Use o Procedimento para Desligar explicado no manual do operador antes de efectuar o serviço de manutenção, limpeza, reparação ou transporte da máquina.

AVISO: O não cumprimento de qualquer uma das instruções de segurança anteriores ou das instruções especificadas na máquina ou no manual do operador, pode resultar em lesões físicas graves ou morte. Esta máquina destina-se a ser usada apenas para os fins para os quais foi concebida, conforme explicado no manual do operador.

Consulte o outro lado quanto aos Passos Operacionais.