


Vermeer®

Opas vuokrauskeskuksille Käyttövaiheet ja käyttöturvallisuus Vermeer SC222 -kantojyrsin Vermeer SC252 -kantojyrsin (sarjanumero 15000 ja sitä pienempi, jossa ei ole käyttäjä läsnä -järjestelmää) Vermeer SC352 -kantojyrsin

Katso sivulta
vermeer.com
kantojyrsimen
käyttö- ja
turvallisuusvideo

Vuokraaja tai teknikko **selittää** jokaisen seuraavista käyttövaiheista ja käyttöturvallisuustoimista ennen kuin tätä kantojyrsintä käytetään.

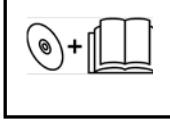

VAROITUS: Koneetta ei saa käyttää tai yrittää käynnistää ennen kuin ymmärrät tämän kantojyrsimen kunnollisen toiminnan ja käyttöturvallisuuden. Lue käyttöopas. Lue koneeseen kiinnitetyt turvakyltit. Tämän lisäksi vuokrauskeskuksesta on saatavana Vermeerin kantojyrsimen käyttö- ja turvallisuusvideo. Jos olet epävarma turvakylttien sisällöstä tai tarkoituksesta tai koneen käyttöön liittyvistä tiedoista, kysy lisätietoja koneen vuokraajalta tai teknikolta.

KÄYTTÖKOHDE: Vermeer SC222, SC252 ja SC352 ovat maasta käsin käytettäviä itsestään pyöriäviä kantojyrsimiä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan puunkantojen ja juurien poistamiseen maan tason alapuolelta leikkaamalla ja jyrsimällä.

KÄYTTÖVAIHEET

1. Kantojyrsimen kuljetus:

- Ennen kuin koneetta kuljetetaan perävaunussa, lue kuljetusvaunun tai kuorma-auton turvaohjeet ja kuormaustiedot.
- Puhdista kone ennen kuormausta liian pitämiseksi pois moottoritietä. Nosta ja keskitä leikkuupyörä. Kytke ajopyörän lukot (SC222 ja SC252) tai differentiaalilukitus (SC372), jotta kone ei käänny kuormattaessa. Aja kone suoraan maan tasolta kuljetusvaunuun tai kuorma-autoon tai sieltä pois.
- Laske leikkuupyörä kuormauksen jälkeen kuljetusvaunun tai kuorma-auton lavalle. Tai jos ne kuuluvat koneen varustukseen (SC222 ja SC252), asenna kuljetuslukitus, nosta ja sokka tukemaan puomi yläasentoon. Kiinnitä kone kuljetusta varten kiinnityssilmukoilla käyttäen vakiokiinnitysmenetelmiä.

2. Kantojyrsimen asennus:

- Muista selvittää kaivualueen läheisyydessä olevien maanalaisten asennusten sijainnit ennen kaivamisen aloittamista.
- Tarkista kaikki koneen nestetasot ja ilmanpuhdistimen kunto ennen koneen käynnistämistä.
- Tämän koneen käyttäminen edellyttää henkilökohtaisten suojarusteiden käyttämistä. Käytä aina kypärää, turvakengkiä, kuulosuojaimia ja suojalaseja. Jos työskentelet liikenteen läheisyydessä, käytä heijastavaa vaatetusta.
- Tarkista työmaa ja poista kantojen ympäriltä irtonaiset puunpalat, kivet, johdot ja muu jäte.
- Ole erityisen varovainen käyttäessäsi koneetta kaltevassa rinteessä, kun on olemassa koneen kaatumisvaara. Aja koneetta kaltevan rinteeseen poikki siten, että käyttäjän ohjaimet ovat ylärinteen puolella.
- Poista leikkuupyörä käytöstä, kun koneetta ajetaan kantojen välistä. Koneen päällä ei saa matkustaa.

3. Kantojyrsimen käynnistys:

- Leikkuupyörän ajokytkimen ollessa poissa käytöstä, aseta kaasun keskinopeudelle ja vedä käsiryppy ulos. Käynnistä moottori. Koneen lämmitessä, siirrä käsiryppy käyttöasentoon ja hidasta moottori tyhjäkäynnille.
- Aloita ja lopeta leikkuupyörän käyttö ainoastaan silloin, kun moottori on tyhjäkäynnillä.

4. Kannon jyrsiminen:

- Aseta kone maa-ajon ohjain- ja ohjausvivuilla siten, että leikkuupyörä on keskellä ja kannon yläreunan tasalla. Kun poistat yhden ajopyörän lukituksen tai differentiaalilukituksen (SC352), koneetta on helpompi kääntää. Kytke lukitukset uudelleen ennen kannon leikkaamista.
- Moottorin ollessa tyhjäkäyntinopeudella, kytke leikkuupyörän ajokytkin nostaaksesi moottorin nopeuden maksimierroksille ja tee kevyt leikkaus kannon poikki käännön ohjausvivulla.
- Leikkuupyörän ollessa kannon sivulla, laske leikkuupyörä alas ja tee syvämpi leikkaus. Leikkauksen koko ja nopeus riippuu puun kovuudesta.
- Toista, kunnes olet saavuttanut halutun syvyyden tai leikkaa puoleen leikkuupyörän halkaisijasta. Älä koskaan leikkaa kannon alta. Alta leikkaaminen voi aiheuttaa voimakkaan takaiskun ja vaurioittaa koneen osia.
- Nosta leikkuupyörä ja siirrä koneetta syvemmälle kantaan maa-ajon ohjainvivulla ja toista leikkaustoimenpide. Säädä leikkuupyörän korkeusvivulla maa-ajon nopeusohjainta tarpeen mukaan, jotta kone liikkuu tasaisesti syvemmälle kantaan menemättä liian pitkälle.

5. Lastujen poistaminen:

- Jos sahanpurukertymä häiritsee koneen käyttöä, nosta ja poista leikkuupyörä käytöstä ja siirrä kone takaisin pois kannon läheltä.
- Noudata sammutusohjeita, odota, kunnes leikkuupyörä pysähtyy, ja poista sahanpurut haravalla tai lapiolla.
- Käynnistä kone uudelleen, siirry takaisin käyttöasentoon ja jatka käyttöä.

6. Sammutusohjeet:

- Laske moottorin kierrosnopeus tyhjäkäynnille.
- Kun moottori saavuttaa tyhjäkäyntinopeuden, poista leikkuupyörän käyttökytin käytöstä.
VAROITUS: Leikkuupyörä jatkaa pyörimistä jonkin aikaa kytkimen vapauttamisen jälkeen.
- Sammuta moottori ja poista avain. Odota, kunnes leikkuupyörä pysähtyy ennen kuljettajan ohjaimista poistumista.

Käyttöopas ja vuokrauskeskusten opas ovat saatavilla useilla eri kielillä. Ota yhteys osoitteeseen productsafety@vermeer.com.

Katso käyttöturvallisuutta koskevia tietoja kääntöpuolelta

Vuokraaja tai teknikko **selittää** jokaisen seuraavista käyttöturvallisuustoimista ja käyttövaiheista ennen kuin tätä kantojyrsintä käytetään.

KÄYTTÖTURVALLISUUS


Alla on joitakin turvallisuutta koskevia viestejä. Muita käyttöturvallisuustietoja on koneen turvakylteissä ja koneeseen kiinnitetyssä käyttöoppaassa. Vermeerin kantojyrsimen käyttö- ja turvallisuusvideo on saatavana vuokrauskeskuksesta.




VAROITUS: Sivulliset ja suojaamattomat työntekijät on pidettävä pois koneen läheltä ja työskentelyalueelta koneen ollessa toiminnassa.



VAARA: Pyörivän leikkuupyörän koskettaminen voi johtaa vakaviin vaurioihin, raajojen irti leikkautumiseen tai kuolemaan.

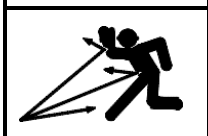

- Pyörivä leikkuupyörä voi heittää esineitä.

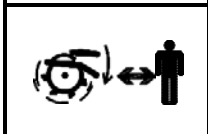

- Pidä leikkuupyörän suoja alhaalla. Pysy kaukana. Sammuta virta leikkuupyörästä ennen koneen kuljettamista.




VAROITUS: Pyörivästä leikkuupyörästä lentävät esineet voivat vaurioittaa käyttäjää.




- Poista irtonaiset puun palaset, aluskasvusto, kivet, johdot ja muut jätteet kannon ja työalueen ympäristöstä.




- Käytä kypärää, silmäsuojuksia ja kasvosuojusta.



VAROITUS: Koneen alle jääminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.



- Älä istu koneen päällä, kun koneen maa-ajo on käytössä.



VAROITUS: Noudata käyttöoppaan sammutusohjeita ennen koneen huoltoa, puhdistamista, korjaamista tai kuljettamista.



VAROITUS: Edellä olevien turvallisuusohjeiden tai koneessa näkyvien tai käyttöoppaassa esiintyvien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan. Tätä konetta saa käyttää vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen, joka on kuvattu käyttöoppaassa.

Katso käyttövaiheita kääntöpuolelta