


A kölcsönző ügyfélszolgálati munkatársa vagy technikus a következő kezelési lépések és biztonsági eljárások mindegyikét el fogja magyarázni Önnek, mielőtt használatba venné a tuskómarót.

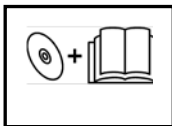

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja, és ne is kísérelje meg használni a gépet addig, amíg meg nem értette a tuskómaró megfelelő és biztonságos üzemeltetését. Olvassa el a kezelői kézikönyvet. Olvassa el a gépre ragasztott biztonsági jelzéseket. Ezek mellett a kölcsönzőben egy videó is megtekinthető, amely a Vermeer tuskómaró gép üzemeltetését és biztonságos használatát mutatja be. Ha nem biztos a biztonsági üzenetek vagy a gép kezelésére vonatkozó tudnivalók jelentésében vagy tartalmában, akkor kérjen további magyarázatot a kölcsönző ügyfélszolgálati munkatársától vagy technikusától.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT: A Vermeer SC252 és SC372 típusok gyalogkísérettel üzemeltethető, önjáró tuskómaró gépek, amelyek kizárólag fatuskók és gyökerek vágással és forgácsolással történő eltávolítására szolgálnak, beleértve azok földfelszín alatti részeit is.

KEZELÉSI LÉPÉSEK

1. A tuskómaró szállítása:

- A gép utánfutón vagy teherautón történő szállítása előtt olvassa el az utánfutó vagy a teherautó kezelői kézikönyvében a biztonsági óvintézkedéseket és a jármű megrakodására vonatkozó tudnivalókat.
- A járműre történő felrakás előtt tisztítsa meg a gépet, nehogy beszenyezze a közforgalmú úttestet. Emelje fel és állítsa középre a marótárcsát. Használja a hajtott kerekek reteszelését (SC252) vagy a differenciálzárat (SC372), hogy a gép egyenes vonalon mozogjon a járműre történő felrakás során. Egyenes talajról indulva álljon a géppel közvetlenül az utánfutóra vagy a teherautóra; a lerakodást is ugyanilyen feltételek mellett végezze.
- Miután a gép a rakfelületre került, engedje le a marótárcsát az utánfutó vagy teherautó platójára. Ha tartozik ilyen az adott géphez (SC252 típusnál), akkor helyezze be a cső formájú szállítási rögzítőelemet, a csapszeget és a sasszeget, hogy felemelt állapotban tartsák meg a gémet. A gépet rögzítőszerkezet és kötelek segítségével, a bevett leköötözési módszerekkel rögzítse a szállításhoz.

2. A tuskómaró üzembe helyezése:

- Hívja fel az adott területen érvényes központi hívószámot (az Egyesült Államokban hívható One-Call helyi megfelelőjét) annak kiderítése érdekében, hol található föld alatti közművezetékek a munkavégzéssel érintett terület közelében.
- A gép beindítása előtt ellenőrizze a gép összes üzemi folyadékának szintjét és a légszűrő állapotát.
- A gép üzemeltetése közben védőfelszerelést kell viselni. Mindig viseljen védősisakot, védőcipőt, hallásvédő eszközöket, továbbá szem- és arcvédő eszközöket. A közúti forgalom közelében történő munkavégzés során viseljen fényvisszaverő ruházatot.
- Vizsgálja meg a munkaterületet és távolítsa el a fa-, kő-, drót-, vagy más tömlekkarabokat a tuskó(k) közeléből.
- Legyen különösen óvatos, ha domboldalon dolgozik; itt felborulás veszélye fenyeget. Lejtős talajon úgy közlekedjen a géppel, hogy a kezelőszerkezet az emelkedő teteje felé nézzenek (tehát ne a gép előtt álljon).
- Kapcsolja ki a marótárcsát, amikor fatuskók között halad a géppel. Soha ne álljon vagy üljön a gépre.

3. A tuskómaró indítása:

- NE** nyúljon a vezérlőkarokhoz a motor beindításakor. Ez lehetővé teszi a kezelői jelenlétet érzékelő rendszer számára, hogy kalibrálást végezzen a motor beindulása után és a géppel történő munkavégzés megkezdése előtt.
- Állítsa a gázkart közepes sebességre, és húzza ki a szívatógombot. Indítsa be a motort. Ahogy a motor melegszik, állítsa a szívatógombot üzemi állásra, majd csökkentse a fordulatszámot alaplátra.
- Kizárólag akkor kapcsolja be vagy ki a marótárcsát, ha a motor alaplátra üzemel.

4. Tuskómarás:

- A menetsebesség-szabályozó és a kormánykarok segítségével állítsa a gépet olyan helyzetbe, hogy a marótárcsa a tuskó tetejének középvezetékében legyen.
- Helyezze egyik kezét a kezelői jelenlétet érzékelő rendszer részét képező bármelyik vezérlőkarra, mielőtt bekapcsolná a marótárcsa hajtását. A kezelőkonzolon található, kezelői jelenlétet jelző zöld fény világítani kezd, és mindaddig égve marad, ameddig a kezelő keze hozzáér legalább egy karhoz. A kezelői jelenlétet érzékelő rendszer csak akkor engedí a marótárcsa bekapcsolását, ha a kezelő keze valamelyik karon van, és a gázkart az alaplátra közelébe állították.
- Kapcsolja be a marótárcsa hajtását a megfelelő kapcsolóval. A kezelőkonzolon világítani kezd a zöld „Marótárcsa-meghajtás bekapcsolva” jelzőfény. A marótárcsa hajtása kikapcsol, ha a kezelő ½ másodpercnél hosszabb időre elengedi a karokat.
- Növelje a motor sebességét a maximális fordulatszámra, és az „oldalirányú mozgás szabályozókarjának” segítségével ejtsen enyhe vágást a tuskóban.
- A marótárcsát a tuskó oldalához tartva engedje le a marótárcsát a „marótárcsa-magasság állítókarjával”, és tegyen egy mélyebb vágást. A marás fogásmérete és sebessége a fa keménységétől függ.
- Ismételje a fenti műveletsort addig, amíg el nem éri a kívánt mélységet, vagy vágjon le a marótárcsa átmérőjének feléig. Soha ne vágjon a tuskó alá. Az alávágás következtében a gép erősen visszarúghat, és részegységei károsodhatnak.
- Emelje fel a marótárcsát, és a menetvezérlő kar segítségével mélyessze jobban a gép marótárcsáját a tuskóba, és ismételje meg a vágásokat.

5. A forgácsok eltávolítása:

- Ha a felgyűlt forgácsok zavarják a gép működését, akkor emelje fel a marótárcsát, majd kapcsolja ki annak meghajtását, és tolasson távolabb a géppel a tuskótól.
- Kövesse a leállítási eljárást, várja meg, amíg a marótárcsa megáll, majd gereblyével vagy lapáttal távolítsa el a forgácsokat.
- Indítsa újra a gépet, álljon vissza a helyére, és folytassa a munkát.

6. Leállítási eljárás:

- Tartsa egyik kezét valamelyik vezérlőkaron, és csökkentse alaplátra a motor fordulatszámát.
 - Ha a motor elérte az alaplátra, kapcsolja ki a marótárcsa-meghajtást annak kapcsolójával, vagy engedje el a vezérlőkarokat.
- FIGYELMEZTETÉS:** A marótárcsa egy rövid ideig még az után is forog, hogy szétválassza a tengelykapcsolót.
- Állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot. Maradjon a kezelőszerkezetnél, amíg a marótárcsa meg nem áll.


A kezelői kézikönyv és a kölcsönzői útmutató más nyelveken is elérhető. Vegye fel az illetékes részlegünkkel a kapcsolatot a következő címen: productsafety@vermeer.com.

A biztonsági eljárásokat lásd a másik oldalon

A kölcsönző ügyfélszolgálati munkatársa vagy technikusa elmagyarázza Önnek az itt található biztonsági eljárások és kezelési lépések mindegyikét, mielőtt használatba venné ezt a tuskómarót.

BIZTONSÁGI ELJÁRÁSOK

Az alábbiakban csak bizonyos biztonsági üzeneteket ismertetünk. A gépen elhelyezett biztonsági jelzéseken és a géphez tartozó kezelői kézikönyvben további biztonsági információk is találhatóak. A Vermeer tuskómaró üzemeltetését és biztonságos használatát bemutató videó megtekinthető ebben a kölcsönzőben.




FIGYELMEZTETÉS: A gép üzemeltetése során tartsa távol a munkaterülettől a nézelődőket és a védőfelszerelést nem viselő dolgozókat.




VESZÉLY! A forgó marótárcsával való érintkezés súlyos sérülést, végtagvesztést vagy halált okozhat.



- A forgó marótárcsa tárgyakat vethet ki.

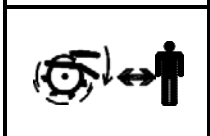

- Tartsa lenn a marótárcsa védőelemét. Ne álljon a gép közelébe. A gép szállítása előtt kapcsolja ki a marótárcsát.

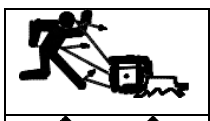


FIGYELMEZTETÉS: A forgó marótárcsáról lerepülő tárgyak a kezelő sérülését okozhatják.




- A tuskóról és a munkaterületről távolítsa el a fadarabokat, hajtásokat, köveket, drótokat és egyéb törmelékét.




- Vegyen fel védősisakot és védőszemüveget, és használjon arcvédő pajzsot.

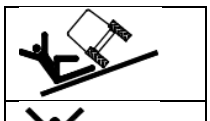

FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép ráborul valakire, súlyos vagy halálos kimenetelű zúzódásokat okozhat.



- Ne üljön vagy álljon a gépen, amikor a menethajtást működteti.



FIGYELMEZTETÉS: A gép szervizelése, tisztítása, javítása vagy szállítása előtt végezze el a kezelői kézikönyvben ismertetett leállítási eljárást.



FIGYELMEZTETÉS: Az előzőleg említett, vagy a gépen található, illetve a kezelői kézikönyvben ismertetett biztonságtechnikai utasítások bármelyikének be nem tartása súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. A gépet kizárólag a kezelői kézikönyvben részletezett célokra szabad használni.

A kezelési lépéseket lásd a másik oldalon