


Utleieren eller teknikeren vil forklare følgende fremgangsmåter for bruk og sikkerhetsrutiner før bruk av denne stubbefreseren.

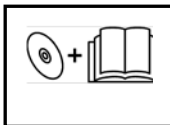

**ADVARSEL!** Bruk ikke, eller prøv ikke å betjene maskinen før du har forstått riktig bruk og sikkerhet for denne stubbefreseren. Les brukerhåndboken. Les varselskiltene på maskinen. I tillegg finnes det en video kalt Vermeer Brush Chipper Operation and Safety (Bruk og sikkerhet for Vermeer-stubbefreser) for visning på utleiesenteret. Hvis du er usikker på innholdet eller betydningen av varselmeldingene eller informasjonen vedrørende bruk av maskinen, kan du spørre utleieren eller teknikeren om nærmere informasjon.

**TILSIKTET BRUK:** Vermeer SC222, SC252 og SC352 er håndstyrte, motordrevne stubbefresere som utelukkende er konstruert for å fjerne trestubber og røtter til under bakkenivå ved fresing og kverning.

### FREMANGSMÅTER FOR BRUK

#### 1. Transport av stubbefreser:

- Les sikkerhetsforanstaltninger og informasjon om lasting i håndboken for lastebilen eller tilhengeren før transport av maskinen på en lastebil eller tilhenger.
- Rengjør maskinen før lasting for å hindre at avfall faller av på veien. Hev og midtstill fresehjulet. Koble inn drevhjulets låsebolter (SC222 og SC252) eller differensiallåsen (SC372), slik at maskinen ikke svinger under lasting. Kjør maskinen rett på og av en tilhenger eller lastebil fra et vannrett underlag.
- Etter at stubbefreseren er lastet, skal fresehjulet senkes ned på gulvet på tilhengeren eller lastebilen. Sett i transportlåserøret, boltene og fjærpinnen, hvis maskinen er utstyrt med dette (SC222 og SC252), for å støtte bommen i hevet stilling. Bruk festekroker og standard festeprosedyrer for å sikre maskinen for transport.

#### 2. Oppsett av stubbefreser:

- Ta kontakt med det lokale One-Call-systemet i området for å få opplyst om plasseringen av alle nedgravde installasjoner nær arbeidsområdet.
- Sjekk alle væsknivåer på maskinen og tilstanden til luftfilteret før motoren startes.
- Betjening av maskinen vil kreve bruk av verneutstyr. Bruk alltid hjelm, vernesko, hørselsvern og øye- og ansiktsvern. Bruk refleks på klærne ved arbeid nær trafikk.
- Inspiser arbeidsområdet og fjern løse trestykker, steiner, ståltråd eller annet rusk rundt stubben(e).
- Vær svært forsiktig ved bruk i skråninger der det foreligger fare for å velte. Kjør maskinen i skråninger med operatørkontrollene på den siden som vender oppover i skråningen.
- Koble ut fresehjulet ved kjøring mellom stubber. Sitt aldri på maskinen.

#### 3. Starting av stubbefreser:

- Start bryteren for fresehjulet i utkoblet stilling, sett gassen på mellomhastighet og trekk ut choken. Start motoren. Etter hvert som motoren varmes opp, flytt du choken til kjøreposisjon og reduserer hastigheten til tomgang.
- Innkoble og utkoble bare fresehjulet når motoren går på tomgang.

#### 4. Stubbefresing:

- Bruk bakkedrevkontrollen og styrespakene for å plassere maskinen med fresehjulet i midten og på den øvre kanten av stubben. Ved å koble ut én av drevhullåsene, eller differensiallåsen (SC352), blir det lettere å snu maskinen. Koble inn låsene igjen før du begynner å frese stubben.
- Kjør motoren på tomgang, sett bryteren for fresehjuldrevet i innkoblet stilling for å øke motorhastigheten til maksimum turtall, og bruk svingekontrollspaken for å sveipe lett over stubben med fresehjulet.
- Når fresehjulet er på siden av stubben, senker du fresehjulet og lager et dypere kutt. Størrelsen og hastigheten for fresingen er avhengig av treets hardhet.
- Gjenta til du har oppnådd den aktuelle dybden, eller fres ned til halvparten av fresehjulets diameter. Fres aldri stubben nedenfra. Fresing nedenfra kan forårsake voldsomt tilbakeslag av maskinen og skade på komponenter.
- Hev fresehjulet og bruk bakkedrevspaken til å bevege maskinen lengre inn i stubben, og gjenta fresingen frem og tilbake. Juster spaken for bakkedrevhastighet etter behov med fresehjulets høydespak, slik at du kan bevege maskinen lengre inn i stubben på en jevn måte, uten å gå for langt.

#### 5. Fjerning av fliser:

- Hvis opphopning av fliser hindrer driften av maskinen, hever og kobler du ut fresehjulet og flytter maskinen bort fra stubben.
- Følg avslåingsrutinen, vent til fresehjulet har stanset og fjern deretter fliser med en rive eller spade.
- Start maskinen på nytt, flytt tilbake til fresestilling og fortsett arbeidet.

#### 6. Avslåingsrutine:

- Senk motorturtallet til tomgang.
- Etter at motoren har nådd tomgangshastighet, kobler du ut bryteren for fresehjulet.  
**ADVARSEL!** Fresehjulet vil fortsette å dreie litt til etter at kløtsjen er utkoblet.
- Slå av motoren, og trekk ut nøkkelen. Vent til fresehjulet har stoppet før du forlater operatørkontrollene.


Brukerhåndboken og veiledningen for utleiesenter er tilgjengelig på andre språk. Ta kontakt med [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).

## Se sikkerhetsregler på den andre siden

Din utleier eller tekniker vil forklare alle følgende sikkerhetsreglene og driftsprosedyrer før bruk av denne stubbefreseren.

### SIKKERHETSREGLER

Nedenfor finner du et utdrag av sikkerhetsmeldingene. Ytterligere sikkerhetsinformasjon står på varselkiltene på maskinen og i brukerhåndboken som er festet på maskinen. En video kalt Vermeer Stump Cutter Operation and Safety (Bruk og sikkerhet for Vermeer-stubbefreser) er tilgjengelig for visning på utleiesenteret.




**ADVARSEL!** Hold alle tilstedeværende og ubeskyttede arbeidere borte fra maskinen og arbeidsområdet mens maskinen kjøres.



**FARE!** Kontakt med roterende fresehjul vil føre til alvorlig personskade, lemlesting eller dødsfall.



- Roterende fresehjul kan slynge ut objekter.

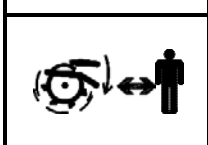

- Hold fresehjulvernet nede. Hold avstand. Slå av krafttilførselen til fresehjulet før maskinen skal transporteres.



**ADVARSEL!** Objekter som slynges ut fra et roterende fresehjul, kan skade operatøren.




- Fjern løse trestykker, kratt, steiner, ståltråd og annet rusk fra stubbe- og arbeidsområdet.




- Bruk hjelm, øye- og ansiktsvern.



**ADVARSEL!** Hvis maskinen velter, kan personer komme i klem, noe som fører til alvorlig personskade eller dødsfall.

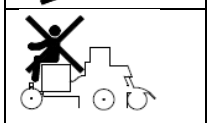

- Sitt aldri på maskinen ved bruk av bakkedrevsystemet.



**ADVARSEL!** Utfør avslåingsrutinen, som er beskrevet i brukerhåndboken, før service, rengjøring, reparasjon eller transport av maskinen.



**ADVARSEL!** Unnlatelse av å følge de foregående sikkerhetsanvisningene, eller de som vises på maskinen eller i brukerhåndboken, kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfall. Denne maskinen skal bare brukes til de formålene den er beregnet på, som forklart i brukerhåndboken.

## Se driftsprosedyrer på den andre siden