


Pred použitím tejto frézy na pne vám **pracovník požičovne** alebo technik **vysvetlí** celý nasledujúci **pracovný postup a všetky bezpečnostné pokyny**.

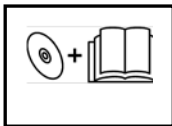

**VÝSTRAHA:** Nepoužívajte a nepokúšajte sa obsluhovať stroj, kým sa neoboznámite so správnou obsluhou a bezpečnosťou frézy na pne. Prečítajte si návod na obsluhu. Prečítajte si bezpečnostné symboly priradené na stroji. V miestnej požičovni strojov si taktiež môžete pozrieť video o obsluhu a bezpečnosti frézy na pne Vermeer. Ak si nie ste istí obsahom alebo významom bezpečnostných pokynov, prípadne informácií týkajúcich sa obsluhy stroja, požiadajte pracovníka požičovne alebo technika o bližšie informácie.

**URČENÉ POUŽITIE:** Frézy na pne Vermeer SC222, SC252 a SC352 sú frézy s pešou obsluhou a samostatným pohonom určené výhradne na odstraňovanie pňov a koreňov stromov do podpovrchovej úrovne rezaním a frézovaním.

### PRACOVNÝ POSTUP

#### 1. Preprava frézy na pne:

- Pred prepravou stroja na prívese alebo v nákladnom vozidle si v príručke k prívesu alebo nákladnému vozidlu prečítajte bezpečnostné informácie a informácie o nakladaní.
- Pred naložením stroj očistite a dbajte na to, aby sa odpad nedostal na vozovku. Zdvihnite a vycentrujte frézovací kotúč. Zastrčte poistné kolíky kolies (SC222 a SC252) alebo použite uzávierku diferenciálu (SC372), aby sa stroj počas nakladania neotáčal. Na príves alebo nákladné vozidlo vychádzajte z úrovne zeme a schádzajte z nich priamo.
- Po naložení spustíte frézovací kotúč na korbu prívesu alebo nákladného vozidla. Prípadne, ak je fréza nimi vybavená (SC222 a SC252), môžete nainštalovať prepravnú poistnú rúru, kolík alebo závlačku a podprieť nimi rameno v zdvihnutej polohe. Na zabezpečenie stroja na prepravu použite upevňovacie slučky a štandardné upevňovacie postupy.

#### 2. Príprava frézy na pne na prevádzku:

- Kontaktujte miestny informačný (One-Call) systém a informujte sa o umiestnení všetkých podzemných inžinierskych sietí v blízkosti pracovnej oblasti.
- Pred spustením stroja skontrolujte hladinu všetkých kvapalín stroja a stav vzduchového filtra.
- Pri obsluhu stroja musíte používať ochranné prostriedky. Vždy noste ochrannú prilbu, bezpečnostnú obuv, chrániče sluchu a ochranné okuliare. Ak pracujete v blízkosti dopravnej premávky, používajte reflexný odev.
- Prezrite pracovisko a odstráňte z okolia kmeňa/kmeňov voľné kusy dreva, kamene, drôty alebo iné nečistoty.
- Buďte obzvlášť opatrní pri používaní stroja na svahoch, kde môže dôjsť k prevráteniu. Po šikmom povrchu vedte stroj s ovládačmi obsluhy na hornej strane.
- Počas pojazdu medzi pňami vypnite pohon frézovacieho kotúča. Na stroji nikdy nejazdite.

#### 3. Spustenie frézy na pne:

- S vypnutým prepínačom pohonu frézovacieho kotúča, dajte škrtiacu klapku na stredné otáčky a vytiahnite gombík sýtiča. Naštartujte motor. Keď sa motor zahreje, presuňte gombík sýtiča do polohy behu a znížte otáčky na voľnobeh.
- Frézovací kotúč zapínajte a vypínajte iba keď ide motor na voľnobeh.

#### 4. Frézovanie pňov:

- Pomocou ovládania pohonu pojazdu a páčok otáčania umiestnite stroj s vycentrovaným frézovacím kotúčom na horný okraj kmeňa. Vybratím jedného poistného kolíka kolies alebo odpojením uzávierky diferenciálu (SC352) uľahčíte otáčanie stroja. Pred začatím rezania pňa opäť zasuňte poistné kolíky.
- Keď motor beží na voľnobeh, zapnutím vypínača pohonu frézovacieho kotúča zvýšte otáčky motora na maximum a pomocou ovládacej páky výkyvov jemne frézovacím kotúčom prejdite cez kmeň.
- Frézovací kotúč dajte na stranu kmeňa, posuňte ho nižšie a spravte hlbší zárez. Veľkosť a rýchlosť rezu závisí od tvrdosti dreva.
- Opakujte, kým nedosiahnete potrebnú hĺbku alebo kým nezarežete do polovice priemeru frézovacieho kotúča. Peň nikdy nepodrezávajte. Podrezávanie môže spôsobiť silný spätný náraz stroja a poškodenie súčastí.
- Zdvihnite frézovací kotúč a pomocou ovládacej páky pohonu pojazdu presuňte stroj ďalej do kmeňa a opakujte rezy. Pomocou výškovej páky frézovacieho kotúča nastavte podľa potreby ovládanie otáčok pohonu pojazdu, aby sa stroj súvisle presúval do kmeňa, bez toho, aby zarezal príliš hlboko.

#### 5. Odstraňovanie úlomkov:

- Ak nahromadené úlomky prekážajú pri prevádzke stroja, zdvihnite a odpojte frézovací kotúč a zacúvajte so strojom preč od kmeňa.
- Dodržiavajte postup odstavenia stroja, počkajte, kým sa frézovací kotúč nezastaví a hrablami alebo lopatou odpracte úlomky.
- Znova naštartujte stroj, presuňte ho späť do vhodnej polohy a pokračujte v rezaní.

#### 6. Postup odstavenia stroja:

- Znížte rýchlosť otáčok motora na voľnobeh.
- Keď motor dosiahne voľnobeh, vypnite prepínač pohonu frézovacieho kotúča.  
**VÝSTRAHA:** Po odpojení spojky sa bude frézovací kotúč ešte krátku dobu otáčať.
- Vypnite motor a vytiahnite kľúč. Predtým než odídete od ovládačov obsluhy, počkajte, kým sa frézovací kotúč neprestane otáčať.

Návod na obsluhu a príručka požičovne strojov sú k dispozícii v iných jazykoch. Kontaktujte nás na adrese [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).

**Bezpečnostné pokyny nájdete na opačnej strane**

Pred použitím tejto frézy na pne vám pracovník požičovne alebo technik vysvetlí všetky nasledujúce bezpečnostné pokyny a celý pracovný postup.

### BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nižšie sú uvedené vybrané bezpečnostné pokyny. Doplňujúce bezpečnostné informácie sú obsiahnuté v bezpečnostných symboloch umiestnených na stroji a v návode na obsluhu. V tejto požičovni strojov si môžete pozrieť video o obsluhu a bezpečnosti frézy na pne Vermeer.




**VÝSTRAHA:** Keď je stroj v prevádzke, v jeho blízkosti nesmú byť žiadne prízerajúce sa osoby ani nechránení pracovníci.



**NEBEZPEČENSTVO:** Kontakt s rotujúcim frézovacím kotúčom bude mať za následok vážne zranenie, odtrhnutie častí tela alebo smrť.



- Rotujúci frézovací kotúč môže odhadzovať predmety.

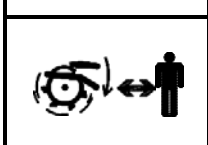


- Kryt frézovacieho kotúča ponechajte spustený. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Pred prevozom stroja vypnite napájanie frézovacieho kotúča.




**VÝSTRAHA:** Predmety vymrštené rotujúcim frézovacím kotúčom môžu zraniť obsluhu.




- Z kmeňa a pracovnej oblasti odstráňte voľné kusy dreva, sekundárny porast, kamene, drôty a iné nečistoty.

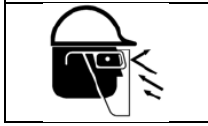


- Používajte ochrannú prilbu, ochranné okuliare a štít na tvár.



**VÝSTRAHA:** Prevrátenie stroja môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.



- Nejazdite na stroji, keď používate pojazd.



**VÝSTRAHA:** Pred vykonaním servisu, čistením, opravou alebo prepravou stroja použite postup odstavenia stroja popísaný v návode na obsluhu.



**VÝSTRAHA:** Nedodržanie niektorých z predchádzajúcich bezpečnostných pokynov alebo pokynov uvedených na stroji alebo v návode na obsluhu môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť. Tento stroj možno použiť len na určené účely uvedené v návode na obsluhu.

## Pracovný postup nájdete na opačnej strane