


Bezoek Vermeer op [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) om uw plaatselijke Vermeer-dealer voor boomverzorging te vinden.

De verhuurder of technicus zal uitleg geven over elk van de volgende bedieningsstappen en veiligheidspraktijken voordat u deze stobbenfrees gebruikt.

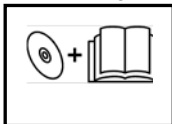

**WAARSCHUWING:** Gebruik de machine niet voordat u de juiste bediening en veiligheid ervan begrijpt. Lees de bedieningshandleiding. Lees de veiligheidsaanwijzingen op de machine. U kunt ook een video over de bediening en veiligheid van de Vermeer stobbenfrees bekijken in het verhuurcenter. Als u niet zeker bent van de veiligheidsberichten of de informatie over de bediening van de machine, vraag dan de verhuurder of technicus om bijzonderheden.

**BEOOGD GEBRUIK:** De Vermeer SC292 en SC362 zijn zelfrijdende, door een voetganger bediende stobbenfreesen die uitsluitend bestemd zijn om boomstronken en wortels tot onder het grondoppervlak te verwijderen middels zagen en frezen.

## BEDIENINGSSTAPPEN

### 1. Stobbenfrees transporteren:

- Voordat de machine op een trailer of truck wordt vervoerd, moet u de voorzorgsmaatregelen en informatie over laden in de trailer- of truckhandleiding lezen.
- Reinig de machine vóór het laden zodat geen afval op de weg terecht komt. Breng het freeswiel omhoog en centreer het. Vergrendel het aandrijfwiel om te voorkomen dat de machine tijdens het laden draait. Rijd de machine vanaf een vlakke ondergrond recht op en van de trailer of truck.
- Na het laden laat u het freeswiel op de trailer- of truckbodem neer. Gebruik sjorlussen en standaard vastsjorprocedures om de machine voor het vervoer vast te zetten.

### 2. Stobbenfrees opstellen:

- Neem contact op met het plaatselijke KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) in uw gebied en vraag om informatie over de locatie van alle ondergrondse nutsinstallaties nabij het werkterrein.
- Controleer het peil van alle machinevloeistoffen en de toestand van het luchtfilter voordat u de machine start.
- Bij het bedienen van de machine moet u beschermingsmiddelen dragen. Draag altijd een helm, veiligheidsschoenen, gehoor-, oog- en gelaatsbescherming. Als u in de buurt van verkeer werkt, moet u reflecterende kleding dragen.
- Inspecteer het werkterrein en verwijder losse stukken hout, stenen, draad en ander afval rondom de boomstobbe(n).
- Wees uiterst voorzichtig als u op hellingen werkt waar de machine kan omkantelen. Rijd dwars over de helling met de bedieningselementen hellingopwaarts.
- Schakel het freeswiel uit wanneer u van de ene naar de andere boomstronk rijdt. Sta nooit op de machine bij het rijden.

### 3. Stobbenfrees starten:

- Raak de bedieningshendels **NIET** aan bij het starten van de motor. Het operator-aanwezigheidssysteem wordt gekalibreerd nadat de motor is gestart en voordat de bediening begint.
- Draai het contactslot naar rechts om de motor te starten.
- Schakel het freeswiel alleen in en uit terwijl de motor stationair loopt.

### 4. Stobbe frezen:

- Gebruik de rij- en stuurhendels om de machine met het freeswiel in het midden van de bovenrand van de stronk te plaatsen.
- Plaats één hand op een van de hendels van de operatoraanwezigheid voordat u het freeswiel inschakelt. Het groene lampje voor de operatoraanwezigheid gaat branden op het bedieningsstation en blijft branden zolang de hand van de operator ten minste één van de hendels aanraakt. Het operator-aanwezigheidssysteem verhindert dat het freeswiel wordt ingeschakeld tenzij één hand op een hendel rust en de gashendel op stationair staat. Als het lampje voor de operatoraanwezigheid niet gaat branden, laat u de hendels ten minste één seconde los om opnieuw te kalibreren; plaats de handen dan terug op de hendels.
- Schakel het freeswiel in met de schakelaar voor in-/uitschakelen. Een tweede groen lampje gaat branden op het bedieningsstation om aan te geven dat het freeswiel ingeschakeld is. Het freeswiel wordt uitgeschakeld als het contact van de hand met de hendels meer dan ½ seconde wordt onderbroken.
- Voer het motortoerental op tot maximaal en gebruik de zwenkhandel om de stronk een eerste maal licht te frezen.
- Met het freeswiel aan de zijkant van de stronk gebruikt u de hendel voor de freeswielhoogte om het freeswiel te laten zakken en dieper te frezen. De grootte en snelheid van de snede hangen af van de hardheid van het hout.
- Herhaal dit tot u de gewenste diepte hebt bereikt, of tot halweg de diameter van het freeswiel. De stronk nooit van onder naar boven frezen. Door naar boven toe te frezen kan de machine hard terugslaan en kunnen de onderdelen schade oplopen.
- Breng het freeswiel omhoog, gebruik de rijhendel om de machine dieper in de stronk te duwen en frees herhaaldelijk.

### 5. Snippers verwijderen

- Als de opgehoopte snippers de werking van de machine verstoren, dient u het freeswiel omhoog te brengen, uit te schakelen en de machine van de stronk vandaan te rijden.
- Volg de stopzetprocedure, wacht tot het freeswiel stil staat en verwijder dan de snippers met een hark of spade.
- Start de machine opnieuw, breng hem naar de juiste plaats en hervat het werk.

### 6. Stopzetprocedure

- Houd één hand op de bedieningshendel en verlaag het motortoerental tot stationair.
- Wanneer de motor stationair draait, schakelt u het freeswiel uit met de schakelaar voor in-/uitschakelen of laat u de bedieningshendels los.

**WAARSCHUWING:** Het freeswiel blijft nog even draaien nadat de koppeling is uitgeschakeld.

- Zet de motor uit en neem de sleutel weg. Wacht tot het freeswiel tot stilstand is gekomen voordat u van het bedieningspaneel weg gaat.

De bedieningshandleiding en gids van het verhuurcenter zijn in andere talen verkrijgbaar. Neem contact op via [productsafety@vermeer.com](mailto:productsafety@vermeer.com).


Bezoek Vermeer op [www.vermeer.com](http://www.vermeer.com) om uw plaatselijke Vermeer-dealer voor boomverzorging te vinden.

### Zie ommezijde voor veiligheidspraktijken

De verhuurder of technicus zal uitleg geven over elk van de volgende veiligheidspraktijken en bedieningsstappen voordat u deze stobbenfrees gebruikt.

#### VEILIGHEIDSPRAKTIJKEN

Hieronder staan geselecteerde veiligheidsberichten. Bijkomende veiligheidsinformatie vindt u in de veiligheidsaanwijzingen op de machine en de bedieningshandleiding bevestigd aan de machine. U kunt ook een video over de bediening en veiligheid van de Vermeer stobbenfrees bekijken in dit verhuurcenter.




**WAARSCHUWING:** Houd alle omstanders en onbeschermde werkers uit de buurt van de machine en het werkerterrein terwijl er met de machine wordt gewerkt.



**GEVAAR:** Contact met het draaiende freeswiel zal tot ernstig letsel, verlies van lichaamsdelen of de dood leiden.




- Het draaiende freeswiel kan voorwerpen wegslingeren.

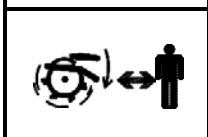

- Houd de de freeswielkap omlaag. Afstand houden. Schakel de stroom naar het freeswiel uit voordat u de machine vervoert.




**WAARSCHUWING:** Voorwerpen die van het draaiende freeswiel wegslingeren, kunnen letsel toebrengen aan de operator.




- Verwijder losse stukken hout, struikgewas, stenen, draad en ander afval uit de omgeving van de stonk en het werkerterrein.




- Draag een helm, oogbescherming en een gelaatsscherm.



**WAARSCHUWING:** Omkanteling van de machine kan tot verplettering leiden met ernstig of dodelijk letsel als gevolg.



- Ga niet op de rijdende machine staan terwijl u het rijstelsysteem bedient.



**WAARSCHUWING:** Volg de stopzetprocedure in de bedieningshandleiding voordat u onderhoud aan de machine verricht of deze reinigt, repareert of vervoert.

**WAARSCHUWING:** Als een van de bovenstaande veiligheidsinstructies, of de veiligheidsinstructies op de machine of in de bedieningshandleiding niet worden opgevolgd, kan dit tot ernstig of dodelijk letsel leiden. Deze machine mag alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor hij is bestemd, zoals vermeld in de bedieningshandleiding.

### Zie ommezijde voor bedieningspraktijken