


Dit udlejningspersonale eller din tekniker vil forklare hver af følgende driftsprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger, før du anvender denne stubfræser.

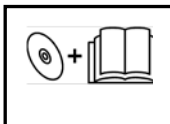

ADVARSEL: Maskinen må ikke benyttes eller tages i brug før du forstår stubfræserens korrekte drift og sikkerhed. Læs betjeningshåndbogen. Læs sikkerhedsmærkaterne på maskinen. Ydermere har dit udlejningscenter en video om drift og sikkerhed af Vermeer stubfræseren til rådighed til gennemsyn. Hvis du ikke er sikker på indholdet eller betydningen af sikkerhedsmeddelelserne eller information angående maskindrift, kan du bede udlejningsassistenten eller teknikeren om yderligere oplysninger.

KORREKT ANVENDELSE: Vermeer SC222, SC252 og SC352 er fodgængerkontrollerede, selvkørende stubfræsere, som udelukkende er beregnet til brug ved fjernelse af træstubbe og rødder til under jordniveau ved at skære og kværne.

DRIFTSPROCEDURER

1. Transport af stubfræseren:

- Læs trailerens eller lastbilens vejledning ang. sikkerhedsforanstaltninger og oplysninger om pålæsning, før maskinen transporteres på en trailer eller lastbil.
- Rens maskinen for at holde landevejen ren før pålæsning. Løft og centrér fræserskiven. Kobl hjullåsene (SC222 og SC252) eller aksellåsen (SC372) til for at forhindre maskinen i at dreje under pålæsning. Kør maskinen lige på og af traileren eller lastbilen fra plant terræn.
- Sænk fræserskiven til trailer- eller lastbilladet efter pålæsning. Eller, hvis udstyret dermed, (SC222 og SC252), monter transportlåsehus, stift og låsestift for at støtte udliggeren i hævet stilling. Brug fastspændingsløgner og standard fastspændingsprocedurer til at fastgøre maskinen til transport.

2. Opsætning af stubfræseren:

- Kontakt det lokale Ledningsejerregister i dit område for at få lokaliteten på alle nedgravede installationer i nærheden af arbejdsområdet.
- Efterse alle væskenniveauer i maskinen og luftfilterets tilstand før maskinen startes.
- Under arbejdet med denne maskine er det påkrævet at bruge beskyttelsesudstyr. Brug altid sikkerhedshjelm, sikkerhedssko, høreværn samt øjen- og ansigtsværn. Ved arbejde i trafikerede områder skal der bruges tøj med reflekser på.
- Inspicér arbejdsstedet og fjern løse træstumper, sten, ståltråd og andet skidt omkring stubben.
- Udvis stor agtsomhed ved arbejde på skrånninger, hvor væltning kan forekomme. Kør maskinen på tværs af skrånnet terræn med førerens kontrolenheder på den opadgående side.
- Slå fræserskiven fra, når der køres mellem stubbe. Sid aldrig på maskinen.

3. Start af stubfræseren:

- Med fræserskivekontakten slået fra sættes motoren til halv gas og chokeren trækkes ud. Start motoren. Efterhånden som motoren varmer op, flyttes chokeren til kørselsposition og hastigheden sænkes til tomgang.
- Fræserskiven må kun til- og frakobles med motoren i tomgang.

4. Stubfræsning:

- Brug grebene til kørsel og styring til at placere maskinen med fræserskiven centreret og ved den øverste kant af stubben. Frakobling af en hjullås, eller aksellåsen (SC352), gør det nemmere at dreje maskinen. Låsene skal kobles til igen, før skæring af stubben påbegyndes.
- Med motoren i tomgang, aktiveres fræserskivekontakten for at øge motorhastigheden til maks. omdr./minut, og svinggrebet bruges til at foretage en let huggepassage på tværs af stubben.
- Med fræserskiven til siden af stubben, sænkes fræserskiven, og der laves et dybere skår. Hugningens størrelse og hastighed afhænger af træets hårdhed.
- Gentag, til du har fået den nødvendige dybde eller har hugget ned til halvdelen af fræserskivens diameter. Stubben må ikke underhugges. Underhugning kan forårsage voldsomme tilbageslag af maskinen og komponenteskader.
- Løft fræserskiven og brug kørselsgrebet til at flytte maskinen længere ind i stubben og gentag huggepassagerne. Ved hjælp af grebet til fræserskivehøjde justeres grebet til kørselshastighed efter behov, så maskinen nemt kan flyttes længere ind i stubben, uden at den flyttes for langt ind.

5. Fjernelse af flis:

- Hvis opbygning af flis forstyrrer maskindrift, skal fræserskiven løftes og kobles fra og maskinen flyttes væk fra stubben.
- Følg nedlukningsproceduren, vent, til fræserskiven stopper og fjern derefter flis med en rive eller skovl.
- Start maskinen igen, flyt den tilbage i position og genoptag arbejdet.

6. Nedlukningsprocedure:

- Sæt motoren i tomgang.
- Når motoren når tomgang, slås fræserskivekontakten fra.
ADVARSEL: Fræserskiven bliver ved med at køre rundt lidt efter at der er koblet fra.
- Stop motoren og tag nøglen ud. Vent, til fræserskiven ikke kører rundt mere, før kontrolfunktionerne forlades.


Brugerhåndbogen og guiden til udlejningscenteret fås på andre sprog. Kontakt productsafety@vermeer.com.

Se den anden side for sikkerhedsforanstaltninger

Dit udljningspersonale eller din tekniker vil forklare hver af følgende sikkerhedsforanstaltninger og driftsprocedurer til dig, før du anvender denne stubfræser.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Nedenfor er udvalgte sikkerhedsmeddelelser. Yderligere sikkerhedsoplysninger er indeholdt på sikkerhedsmærkater på maskinen og i brugerhåndbogen, som er tilkoblet maskinen. En video om drift og sikkerhed af Vermeer stubfræseren er til rådighed til gennemsyn i dette udljningscenter.




ADVARSEL: Tilskuere og kolleger uden beskyttelse skal forbydes adgang til maskinen og arbejdsområdet, når maskinen er i gang.



FARE: Kontakt med en roterende fræserskive vil forårsage alvorlige kvæstelser, tab af lemmer eller død.



- Roterende fræserskiver kan kaste rundt med genstande.

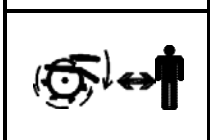

- Hold fræserskiveværnet nede. Hold forsvarlig afstand. Sluk altid for strømmen til skæreskiven, før maskinen transporteres.




ADVARSEL: Genstande, som kastes ud fra roterende fræserskive, kan skade føreren.




- Fjern løse træstumper, bevoksninger, sten, ståltråd og andet snavs fra stubben og arbejdsstedet.




- Brug sikkerhedshjelm, beskyttelsesbriller og ansigtsskærm.



ADVARSEL: Væltning af maskinen kan knuse en person og resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald.



- Sid ikke på maskinen, når køregrebssystemet betjenes.



ADVARSEL: Brug Nedlukningsprocedure som forklaret i brugerhåndbogen før service, rengøring, reparation eller transport af maskinen.



ADVARSEL: Såfremt ovenstående sikkerhedsregler eller de, som er vist på maskinen eller i brugerhåndbogen ikke følges, kan det resultere i alvorlige kvæstelser eller dødsfald. Denne maskine må kun benyttes til de formål, hvortil den er beregnet ifølge brugerhåndbogen.

Se den anden side for driftsprocedurer