


Asociații sau tehnicianul centrului de închiriere va explica fiecare dintre următoarele faze ale exploatării și practicile de siguranță înainte ca dvs. să utilizați această mașină de tăiat cioturi.

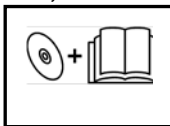

AVERTIZARE: Nu utilizați și nu încercați să exploatați mașina până nu ați înțeles exploatarea corectă și măsurile de siguranță la utilizarea acestei mașini de tăiat cioturi. Citiți manualul de exploatare. Citiți semnele de siguranță prinse pe mașină. În plus, la centrul de închiriere aveți la dispoziție un videoclip cu exploatarea mașinii Vermeer de tăiat cioturi și măsurile de siguranță respective. Dacă nu sunteți sigur de conținutul sau semnificația mesajelor de siguranță, sau de informațiile privind exploatarea mașinii, cereți detalii suplimentare asociatului sau tehnicianului centrului de închiriere.

DESTINAȚIE: Vermeer SC252 și SC372 sunt mașini autopropulsate de tăiat cioturi, acționate pedestru, destinate exclusiv îndepărtării cioturilor și rădăcinilor de copaci la un nivel sub cel al solului, prin tăiere și măcinare.

FAZELE EXPLOATĂRII

1. Transportul mașinii de tăiat cioturi:

- Înainte de a transporta mașina pe o remorcă, citiți manualul remorcii sau al camionului pentru informații privind măsurile de protecție și încărcarea.
- Înainte de încărcare, curățați mașina pentru a feri autostrada de reziduuri. Ridicați și centrați discul de tăiere. Cuplați opritoarele roții de antrenare (SC252) sau blocajul diferențialului (SC372) pentru a împiedica rotirea mașinii în timpul încărcării. De la nivelul solului, conduceți mașina drept pe, și de pe remorcă sau camion.
- După încărcare, coborâți discul de tăiere pe platforma remorcii sau camionului. Sau, dacă mașina este echipată (SC252), instalați tubul, știftul și șplintul de blocare pentru transport, pentru a susține catargul în poziție ridicată. Utilizați bucle de ancorare și procedee standard de ancorare pentru a asigura mașina pentru transport.

2. Pregătirea mașinii de tăiat cioturi:

- Contactați sistemul One-Call din zona dvs. și cereți amplasamentul tuturor utilităților subterane din zona lucrării.
- Verificați toate nivelurile lichidelor din mașină și starea filtrului de aer înainte de a porni mașina.
- Pentru a exploata mașina trebuie să purtați echipament de protecție. Purtați întotdeauna cască, încălțăminte de protecție, protectoare pentru auz și protectoare pentru ochi și față. Dacă lucrați în apropierea unor zone de trafic, purtați îmbrăcăminte reflectorizantă.
- Inspectați locul lucrării și îndepărtați bucățile de lemn detașate, pietrele, bucățile de sămă, și alte resturi din jurul cioturilor.
- Fiți extrem de precaut când lucrați pe pante, unde există pericol de răsturnare. Conduceți mașina pe terenul în pantă cu comenzile operatorului în susul pantei față de mașină.
- Decuplați discul de tăiere când treceți printre cioturi. Nu vă urcați niciodată pe mașină în timpul deplasării.

3. Pornirea mașinii de tăiat cioturi:

- NU** atingeți manetele de comandă când porniți motorul. Acest lucru permite sistemului de prezență a operatorului să se calibreze după pornirea motorului și înainte de începerea funcționării.
- Treceți accelerația la turația mijlocie și trageți în afară butonul de șoc. Porniți motorul. La încălzirea motorului, treceți butonul de șoc în poziția de mers și reduceți turația la mers în gol.
- Cuplați și decuplați discul de tăiere numai cu motorul la turația de mers în gol.

4. Măcinarea cioturilor:

- Utilizați manetele de comandă a deplasării pe teren și de direcție pentru a poziționa mașina cu discul de tăiere centrat și la marginea de sus a ciotului.
- Puneți o mână pe una dintre manetele de control al prezenței operatorului înainte de a cupla discul de tăiere. Lumina verde indicatoare a prezenței operatorului de la postul de comandă se aprinde și rămâne aprinsă cât timp operatorul menține contactul mâinii cu cel puțin una dintre manete. Sistemul de prezență a operatorului va permite cuplarea discului de tăiere numai dacă mâna este pe o manetă iar accelerația este setată aproape de mersul în gol.
- Cuplați comutatorul antrenării discului de tăiere. Se va aprinde lumina indicatoare verde „Discul de tăiere cuplat” de pe postul de comandă. Discul de tăiere se decuplează dacă contactul mâinii cu manetele se întrerupe mai mult de ½ de secundă.
- Măriți la maxim turația motorului și utilizați maneta „Comanda pendulării” pentru a efectua o tăietură ușoară prin ciot.
- Cu discul de tăiere plasat lateral față de ciot, acționați maneta „Înălțimea discului de tăiere” pentru a coborî discul de tăiere, și efectuați o tăietură mai adâncă. Mărimea și viteza tăierii depind de duritatea lemnului.
- Repetăți până realizați adâncimea cerută sau ați tăiat până la jumătatea diametrului discului de tăiere. Nu tăiați niciodată sub ciot. Tăierea sub ciot poate cauza reculuri violente și deteriorarea componentelor mașinii.
- Ridicați discul de tăiere și utilizați maneta de comandă a deplasării pe teren pentru a deplasa mașina mai adânc în ciot și repetați tăietura.

5. Îndepărtarea așchiilor:

- Dacă acumularea de așchii împiedică funcționarea mașinii, ridicați și decuplați discul de tăiere și retrageți mașina din ciot.
- Urmați procedeul de oprire, așteptați până ce discul de tăiere se oprește și îndepărtați așchiile cu grebla sau lopata.
- Reporniți mașina, aduceți-o înapoi în poziție și reluați operațiunea.

6. Procedeul de oprire:

- Țineți o mână pe o maneta de comandă și reduceți turația motorului la mers în gol.
- Când motorul ajunge la turația de mers în gol, decuplați comutatorul antrenării discului de tăiere sau eliberați manetele de comandă.
AVERTIZARE: Discul de tăiere va continua să se învârtă un scurt timp după ce ambreiajul a fost decuplat.
- Oprțiți motorul și scoateți cheia. Așteptați ca discul de tăiere să se oprească înainte de a părăsi comenzile operatorului.


Manualul de exploatare și ghidul centrului de închiriere sunt disponibile în alte limbi. Contactați productsafety@vermeer.com.

A se vedea cealaltă față pentru practici de siguranță

Asociatul sau tehnicianul centrului de închiriere va explica fiecare dintre următoarele faze ale exploatării și practicile de siguranță înainte ca dvs. să utilizați această mașină de tăiat cioturi.

PRACTICI DE SIGURANȚĂ

Mai jos sunt selectate mesajele de siguranță. Informații suplimentare privind siguranța sunt conținute în semnele de siguranță de pe mașină și în manualul de exploatare anexat mașinii. La acest centru de închiriere aveți la dispoziție un videoclip cu exploatarea mașinii Vermeer de tăiat cioturi și măsurile de siguranță respective.




AVERTIZARE: Îndepărtați de mașină și din zona de lucru toate persoanele străine și muncitorii neprotejați în timpul exploatării.




PERICOL: Contactul cu discul de tăiere în rotație cauzează accidentări grave, mutilare, sau deces.



- Discul de tăiere în rotație poate arunca obiecte.

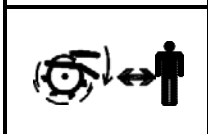

- Mențineți jos apărătoarea discului de tăiere. Feriți-vă. Scoateți din funcțiune discul de tăiere înainte de a transporta mașina.

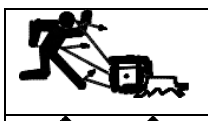


AVERTIZARE: Obiectele împrășcate de discul de tăiere în rotație pot accidenta operatorul.



- Îndepărtați bucățile de lemn detașate, excrescențele, pietrele, bucățile de sârmă, și alte resturi de la ciot și din zona de lucru.




- Purtați cască, protecție pentru ochi și mască de protecție a feței.

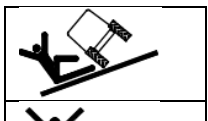

AVERTIZARE: Răsturnarea mașinii poate strivi, cauzând accidentări grave sau deces.



- Nu vă urcați pe mașină când acționați sistemul de deplasare pe teren.



AVERTIZARE: Utilizați procedeul de oprire explicat în manualul de exploatare înainte de a revizui, curăța, repara sau transporta mașina.



AVERTIZARE: Nerespectarea oricăroră dintre instrucțiunile de siguranță precedente sau a celor de pe mașină sau în manualul de exploatare poate cauza accidentări grave sau deces. Această mașină trebuie utilizată numai în scopurile pentru care a fost destinată conform explicațiilor din manualul de exploatare.

A se vedea cealaltă față pentru fazele exploatării